



USER MANUAL

WB850F/WB855F

Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera szczegółowe instrukcje obsługi aparatu. Prosimy o uważne zapoznanie się z podręcznikiem.

Kliknij temat

Podstawowe procedury
rozwiązywania problemów

Skrócony podręcznik

Spis treści

Podstawowe funkcje

Rozbudowane funkcje

GPS

Opcje fotografowania

Odtwarzanie/edycja

Sieć bezprzewodowa

Ustawienia

Załączniki

Indeks

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji i zapewnić optymalne działanie aparatu, należy zawsze postępować zgodnie z poniższymi ostrzeżeniami i wskazówkami.



Ostrzeżenie – sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób.

Nie należy demontować ani podejmować próby naprawiania aparatu.

Może to doprowadzić do porażenia prądem użytkownika lub uszkodzenia aparatu.

Nie należy używać aparatu w pobliżu łatwopalnych lub wybuchowych płynów albo gazów.

Może to doprowadzić do pożaru lub wybuchu.

Nie należy wkładać łatwopalnych materiałów do aparatu, ani przechowywać ich w pobliżu aparatu.

Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem użytkownika.

Nie należy dotykać aparatu mokrymi rękami.

Może to doprowadzić do porażenia prądem użytkownika.

Należy chronić wzrok fotografowanych osób.

Nie należy używać lampy błyskowej w odległości mniejszej niż 1 m od ludzi lub zwierząt. Użycie lampy błyskowej zbyt blisko oczu osoby lub zwierzęcia może powodować czasowe lub trwałe uszkodzenia wzroku.

Aparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt.

Aparat wraz z akcesoriami należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Małe części mogą w razie połknięcia spowodować zadławienie lub poważne obrażenia. Ruchome części i akcesoria również mogą stanowić zagrożenie fizyczne.

Nie należy narażać aparatu na bezpośrednie działanie przez dłuższy czas promieni słonecznych ani wysokich temperatur.

Wydłużone działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur może trwale uszkodzić wewnętrzne elementy aparatu.

Należy unikać zakrywania aparatu lub ładowarki kocami albo ubraniami.

Aparat może się przegrzać, co może doprowadzić do zniekształcenia aparatu lub spowodować pożar.

Podczas burzy nie wolno trzymać za przewód zasilacza lub przechodzić w pobliżu ładowarki.

Może to doprowadzić do porażenia użytkownika prądem.

Jeśli do aparatu dostaną się obce obiekty, należy natychmiast odłączyć wszystkie źródła zasilania, takie jak akumulator lub ładowarka, a następnie skontaktować się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Należy przestrzegać wszystkich regulacji, które ograniczają używanie aparatu w pewnych miejscach.

- Należy unikać zakłócania innych urządzeń elektronicznych.
- Aparat należy wyłączyć w samolocie. Aparat może zakłócać działanie urządzeń pokładowych samolotu. Należy przestrzegać wytycznych linii lotniczych i wyłączać aparat na polecenie ich personelu.
- Aparat należy wyłączyć w pobliżu urządzeń medycznych. Aparat może zakłócać działanie urządzeń medycznych w szpitalach lub zakładach opieki zdrowotnej. Należy przestrzegać wszystkich zasad, ostrzeżeń i wskazówek uzyskiwanych od personelu medycznego.

Należy unikać wpływu telefonu na rozruszniki serca.

Między aparatem i rozrusznikiem serca należy zachować odległość przynajmniej 15 cm. Pozwoli to zapobiec ewentualnym zakłóceniom i jest zalecane przez producentów oraz niezależny instytut badawczy, Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi jakiegokolwiek podejrzenie, że aparat wywiera wpływ na pracę rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego, należy natychmiast wyłączyć aparat oraz skontaktować się z producentem rozrusznika lub innego urządzenia medycznego w celu uzyskania dalszych informacji.



Przestroga – sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie aparatu lub innego sprzętu

Przed dłuższym okresem nieużywania aparatu należy wyjąć z niego akumulatory.

Akumulatory znajdujące się w aparacie mogą z czasem wyciec lub skorodować, co może spowodować poważne uszkodzenie aparatu.

Należy używać tylko oryginalnych, zalecanych przez producenta, litowo-jonowych akumulatorów wymiennych. Nie należy uszkadzać ani podgrzewać akumulatora.

Może to doprowadzić do pożaru lub powstania obrażeń.

Należy używać tylko akumulatorów, ładowarek, kabli i akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung.

- Użycie nieautoryzowanych akumulatorów, ładowarek, kabli lub akcesoriów może spowodować wybuch akumulatorów, uszkodzenie aparatu albo obrażenia.
- Firma Samsung nie będzie odpowiedzialna za uszkodzenia lub obrażenia spowodowane przez niezatwierdzone akumulatory, ładowarki, kable lub akcesoria.

Nie należy używać akumulatorów do celu, do którego nie są przeznaczone.

Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem użytkownika.

Nie należy dotykać lampy błyskowej podczas wyzwalania.

Lampa błyskowa jest bardzo gorąca podczas wyzwalania i może poparzyć skórę.

Jeśli używana jest ładowarka sieciowa, należy wyłączyć aparat przed odłączeniem zasilania ładowarki sieciowej.

W przeciwnym wypadku może dojść do wybuchu pożaru lub porażenia prądem użytkownika.

Nie używane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.

W przeciwnym wypadku może dojść do wybuchu pożaru lub porażenia prądem użytkownika.

Do ładowania akumulatorów nie należy używać uszkodzonych kabli, wtyczek i poluzowanych gniazd zasilania.

Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem użytkownika.

Należy chronić ładowarkę sieciową przed kontaktem ze stykami +/- na akumulatorze.

Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem użytkownika.

Nie należy używać siły do naciskania aparatu lub jego części.

Może to doprowadzić do uszkodzenia aparatu.

Należy zachować ostrożność podczas podłączania kabli lub zasilaczy oraz instalowania akumulatorów i kart pamięci.

Wkładanie wtyczek na siłę albo podłączanie kabli lub wkładanie akumulatorów lub kart pamięci w niewłaściwy sposób może spowodować uszkodzenie portów, wtyczek lub akcesoriów.

Karty z paskami magnetycznymi należy trzymać z dala od obudowy aparatu.

Informacje zapisane na karcie mogą ulec uszkodzeniu lub skasowaniu.

Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki, akumulatora ani karty pamięci.

Może to doprowadzić do porażenia prądem użytkownika lub uszkodzenia aparatu albo spowodować pożar.

Przed użyciem należy sprawdzić, czy aparat działa prawidłowo.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za utracone pliki ani za straty mogące powstać na skutek awarii lub nieprawidłowej eksploatacji aparatu.

Do aparatu należy podłączyć małą wtyczkę kabla USB.

Podłączenie do aparatu drugiego końca kabla może spowodować uszkodzenie plików. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych.

Należy unikać zakłócania innych urządzeń elektronicznych.

Aparat emituje fale radiowe (RF), które mogą zakłócać działanie nieekranowanego lub nieprawidłowo ekranowanego sprzętu elektronicznego, np. rozruszników serca, aparatów słuchowych, urządzeń medycznych i innych urządzeń elektronicznych w domu i pojazdach. W celu rozwiązania problemów z zakłóceniami należy skontaktować się z producentem sprzętu elektronicznego. Aby zapobiec niepożądanym zakłóceniom, należy używać wyłącznie urządzeń lub akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung.

Aparatu należy używać w normalnej pozycji.

Należy unikać kontaktu z wbudowaną anteną aparatu.

Przesyłanie danych i odpowiedzialność

- Dane przesyłane za pośrednictwem sieci WLAN mogą zostać przechwycone, należy więc unikać przysyłania danych wrażliwych w miejscach ogólnie dostępnych lub w sieciach otwartych.
- Producent aparatu nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek transfery danych, które naruszają prawa autorskie, znaki towarowe, prawa własności intelektualnej lub przepisy dotyczące porządku publicznego.

Informacje o prawach autorskich

- Microsoft Windows i logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.
- Mac to zastrzeżony znak towarowy firmy Apple Corporation.
- HDMI, logo HDMI i termin „High Definition Multimedia Interface” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.
- microSD™, microSDHC™ oraz microSDXC™ są zastrzeżonymi znakami towarowymi stowarzyszenia SD Association.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED oraz logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.
- Znaki i nazwy towarowe użyte w niniejszej instrukcji należą do ich odpowiednich właścicieli.



- Dane techniczne aparatu i treść tej instrukcji mogą ulec zmianie bez powiadomienia, jeśli dojdzie do uaktualnienia funkcji aparatu.
- Zalecamy korzystanie z aparatu w kraju, w którym został zakupiony.
- Należy używać tego aparatu w sposób odpowiedzialny i zgodny ze wszystkimi przepisami prawa dotyczącymi korzystania z niego.
- Bez uprzedniej zgody nie wolno ponownie wykorzystywać ani rozpowszechniać żadnej części niniejszej instrukcji.
- Więcej informacji na temat licencji Open Source License można uzyskać w pliku „OpenSourceInfo.pdf” znajdującym się na dostarczonej płycie CD-ROM.

Informacje o tej instrukcji użytkownika

Podstawowe funkcje 14

Ten rozdział zawiera informacje dotyczące elementów aparatu, ikon oraz podstawowych funkcji fotografowania.

Rozbudowane funkcje 37

W tym rozdziale przedstawiono informacje na temat robienia zdjęć i nagrywania filmów przez wybranie odpowiedniego trybu.

GPS 61

Aparat umożliwia wykonywanie zdjęć zawierających informacje geolokalizacyjne oraz wyświetlanie zdjęć wraz z informacjami o danym miejscu i mapą jego okolicy. Aby móc korzystać z trybu GPS, konieczne jest włączenie funkcji GPS. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w zależności od przepisów obowiązujących dla danego kraju.

Opcje fotografowania 70

W tym rozdziale przedstawiono informacje na temat konfigurowania ustawień w trybie fotografowania.

Odtwarzanie/edycja 97

W tym rozdziale przedstawiono informacje dotyczące odtwarzania zdjęć i filmów oraz ich edycji. Można tu również znaleźć informacje na temat podłączania aparatu do komputera, drukarki fotograficznej i telewizora, telewizora HD lub telewizora 3D.

Sieć bezprzewodowa 127

W tym rozdziale przedstawiono informacje na temat łączenia się z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN) oraz korzystania z ich funkcji.

Ustawienia 148

W tym rozdziale przedstawiono informacje na temat różnych opcji umożliwiających konfigurowanie ustawień aparatu.

Załączniki 154


W tym temacie znajdują się informacje dotyczące komunikatów o błędach, danych technicznych i konserwacji.

Oznaczenia użyte w tej instrukcji


Tryb fotografowania	Oznaczenie
Intelig. autom.	SMART
Program	P
Preselekcja przysłony, Preselekcja migawki, Ręczne	A-S-M
Scena	SCN
Magiczny efekt	
Wi-Fi	Wi-Fi
GPS	GPS
Film	

Ikony trybu fotografowania




Te ikony są wyświetlane w tekście, gdy funkcja jest dostępna we wskazanym trybie. Sprawdź poniższy przykład.

Uwaga: Tryb **SCN**,  może nie obsługiwać funkcji wszystkich scenarii.

Na przykład:

Ręczne ustawienie ekspozycji (EV) PAS 

W zależności od intensywności oświetlenia otoczenia zdjęcia mogą być czasami zbyt jasne lub zbyt ciemne. W takich sytuacjach można wyregulować ekspozycję w celu uzyskania lepszego zdjęcia.





▲ Ciemniejsze (–)

▲ Neutralne (0)

▲ Jaśniejsze (+)

Dostępne w trybach:
Program, Preselekcja przysłony, Preselekcja migawki, i Film

Ikony użyte w tej instrukcji

Ikona	Funkcja
	Dodatkowe informacje.
	Ostrzeżenia związane z bezpieczeństwem.
[]	Przyciski aparatu. Na przykład [Migawka] oznacza przycisk migawki.
()	Numer strony, na której można znaleźć powiązane informacje.
→	Kolejność opcji lub ekranów menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku. Na przykład: Wybierz opcję  → Rozmiar zdjęcia (oznacza wybranie opcji  , a następnie opcji Rozmiar zdjęcia).
*	Uwaga

Określenia użyte w tej instrukcji


Naciskanie spustu migawki

- Naciśnięcie przycisku [**Migawka**] do połowy: wciśnij do połowy spust migawki
- Naciśnięcie przycisku [**Migawka**]: wciśnij spust migawki do oporu



Temat, tło, kompozycja

- **Temat**: główny obiekt fotografowanej sceny; może nim być osoba, zwierzę lub martwa natura
- **Tło**: obiekty znajdujące się wokół tematu
- **Kompozycja**: połączenie tematu i tła

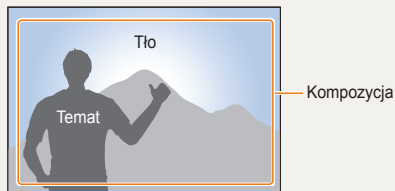


Ekspozycja (jasność)

Ekspozycja jest zależna od ilości światła docierającego do wnętrza aparatu. Ekspozycję można zmieniać przy użyciu czasu migawki, wartości przysłony lub czułości ISO. Zmiana ekspozycji spowoduje, że zdjęcia będą ciemniejsze lub jaśniejsze.





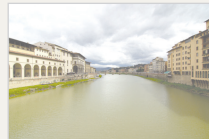







▲ Normalna ekspozycja



▲ Prześwietlenie
(zdjęcie jest zbyt jasne)

Podstawowe procedury rozwiązywania problemów

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące metod rozwiązywania typowych problemów przez zmianę ustawień opcji fotografowania.

	Oczy fotografowanej osoby wydają się czerwone.	<p>Jest to powodowane odbiciem od lampy błyskowej aparatu.</p> <ul style="list-style-type: none">Wybierz ustawienie lampy błyskowej  Czer.ocz lub  Red czer oczu (s. 74).Jeśli zdjęcie zostało już wykonane, w menu edycji wybierz ikonę  Red czer oczu (s. 110).
	Na zdjęciach są widoczne drobinki kurzu.	<p>Jeśli w powietrzu obecne są drobinki kurzu, mogą zostać uchwycone na zdjęciach podczas korzystania z lampy błyskowej.</p> <ul style="list-style-type: none">Wyłącz lampę błyskową lub unikaj robienia zdjęć w zakurczonym miejscu.Ustaw opcje czułości ISO (s. 77).
	Zdjęcia są nieostre.	<p>Może to być spowodowane robieniem zdjęć nieprawidłowo trzymanym aparatem lub w miejscu o słabym oświetleniu.</p> <ul style="list-style-type: none">Naciśnij przycisk [Migawka] do połowy, aby sprawdzić, czy obiekt jest ostry (s. 35).Ustaw opcję stabilizacji obrazu (s. 34).
	Zdjęcia wykonywane nocą są nieostre.	<p>W miarę jak aparat próbuje wpuścić więcej światła, zmniejsza się szybkość migawki. Może to utrudniać utrzymanie aparatu w bezruchu i powodować jego poruszenie.</p> <ul style="list-style-type: none">Wybierz opcję Noc w trybie SCN (s. 40).Włącz lampę błyskową (s. 74).Ustaw opcję czułości ISO (s. 77).Użyj statywu w celu uniknięcia poruszenia aparatu.
	Przedmioty na zdjęciach są zbyt ciemne z powodu podświetlenia.	<p>Jeśli źródło światła znajduje się za obiektem lub jeśli między jasnymi i ciemnymi obszarami występuje duży kontrast, obiekt na zdjęciu może być zbyt ciemny.</p> <ul style="list-style-type: none">Unikaj fotografowania w stronę słońca.Wybierz opcję Podśw. w trybie SCN (s. 40).Wybierz ustawienie lampy błyskowej  Wypełnij (s. 74).Wyreguluj naświetlenie (s. 86).Jeśli w środku kadru znajduje się obiekt, wybierz opcję pomiaru  Punktowy (s. 87).

Skrócony podręcznik



Fotografowanie ludzi

- Tryb SCN > Upiększ > 41
- Tryb ★ > Obraz w obrazie > 52
- Czer.ocz/Red czer oczu (funkcja zapobiegająca efektowi czerwonych oczu lub korygująca go) > 74
- Wykryj twarze > 82
- Autoportret > 83



Fotografowanie w nocy lub w ciemności

- Tryb SCN > Noc, Zachód, Świt > 40
- Opcje lampy błyskowej > 74
- Czułość ISO (służy do regulacji czułości na światło) > 77



Robienie zdjęć akcji

- Tryb S > 45
- Tryb zdjęć seryjnych z dużą szybkością > 90
- Wstępne zdjęcie > 91



Regulacja ekspozycji (jasności)

- Tryb ★ > HDR > 54
- Czułość ISO (służy do regulacji czułości na światło) > 77
- EV (regulacja ekspozycji) > 86
- Pomiar > 87
- Zakres > 91



Robienie panoramicznych zdjęć akcji

- Akcja panoramy > 49



Fotografowanie tekstu, owadów lub kwiatów

- Tryb SCN > Tekst > 40
- Makro > 78



Fotografowanie sceny

- Tryb SCN > Pejzaż > 40
- Tryb ★ > Panorama > 47



Robienie zdjęć 3D

- Tryb ★ > Zdjęcie 3D > 50
- Panorama 3D > 47



Stosowanie efektów do zdjęć

- Tryb ★ > Magiczna ramka > 50
- Tryb ★ > Podział zdjęcia > 51
- Tryb ★ > Artystyczny pędzel > 53
- Efekty Inteligentny filtr > 93
- Regulacja obrazu (aby wyregulować Kontrast, Ostrość lub Nasycenie) > 95



Redukcja drgań aparatu

- Funkcja optycznej stabilizacji obrazu (OIS) > 34
- Podwójna stabilizacja obrazu (DUAL IS) > 34



Fotografowanie z funkcją GPS

- Wykonywanie zdjęć z informacjami geolokalizacyjnymi > 62
- Korzystanie z kompasu > 69

- Tworzenie filmów przy użyciu kreatora filmów > 55
- Wyświetlanie plików według kategorii w inteligentnym albumie > 101
- Wyświetlanie plików jako miniatur > 102
- Usuwanie wszystkich plików z karty pamięci > 103
- Wyświetlanie plików w postaci pokazu slajdów > 105
- Wyświetlanie plików na telewizorze, telewizorze HD lub telewizorze 3D > 113
- Przesyłanie plików do komputera > 116
- Korzystanie z witryn do udostępniania zdjęć lub filmów > 135
- Wysyłanie zdjęć i filmów pocztą elektroniczną > 138
- Regulacja dźwięków i głośności > 150
- Regulacja jasności wyświetlacza > 150
- Zmiana języka wyświetlacza > 151
- Ustawianie daty i czasu > 151
- Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym > 166

Spis treści

Podstawowe funkcje	14
Wyjmowanie aparatu z opakowania	15
Opis elementów aparatu	16
Wkładanie baterii i karty pamięci	19
Ładowanie baterii i włączanie aparatu	20
Ładowanie baterii	20
Włączanie aparatu	20
Konfiguracja wstępna	21
Informacje na temat ikon	23
Korzystanie z ekranu trybu	24
Uzyskiwanie dostępu do ekranu trybu	24
Ikony na ekranie trybu	24
Wybieranie opcji i menu	27
Korzystanie z przycisku [MENU]	27
Korzystanie z przycisku [Fn]	29
Ustawienia wyświetlacza i dźwięku	30
Wybieranie rodzaju wyświetlanych informacji	30
Wybieranie ustawień dźwięku	30
Fotografowanie	31
Przybliżanie/oddalanie	32
Redukcja drgań aparatu	34
Wskazówki dotyczące uzyskiwania wyraźniejszych zdjęć	35

Rozbudowane funkcje	37
Korzystanie z trybu Intelig. autom.	38
Korzystanie z trybu Scena	40
Korzystanie z trybu Upiększ	41
Korzystanie z trybu Program	42
Korzystanie z trybu preselekcji przysłony, preselekcji migawki i trybu ręcznego	43
Korzystanie z trybu preselekcji przysłony	44
Korzystanie z trybu preselekcji migawki	45
Korzystanie z trybu ręcznego	46
Korzystanie z trybu Magiczny efekt	47
Korzystanie z trybu Panorama	47
Korzystanie z trybu Zdjęcie 3D	50
Korzystanie z trybu Magiczna ramka	50
Używanie trybu Split Shot (Podział zdjęcia)	51
Korzystanie z trybu Obraz w obrazie	52
Używanie trybu Artystyczny pędzel	53
Korzystanie z trybu HDR	54
Korzystanie z trybu Kreatywny filmowiec	55
Korzystanie z trybu Film	57
Nagrywanie filmów z dużą szybkością	59
Korzystanie z trybu Inteligentne wykrywanie scen	60

GPS	61	Korzystanie z funkcji wykrywania twarzy	82
Stosowanie trybu GPS	62	Wykrywanie twarzy	82
Wykonywanie zdjęć z informacjami geolokalizacyjnymi	62	Autoportrety	83
Sprawdzanie miejsca wykonania zdjęcia na mapie	63	Fotografowanie uśmiechu	83
Wyszukiwanie w okolicy	66	Wykrywanie mrugnięć	84
Sprawdzanie punktów POI w okolicy	66	Korzystanie z funkcji inteligentnego rozpoznawania	
Korzystanie z funkcji punktów orientacyjnych na żywo	67	twarzy	84
Korzystanie z kompasu	69	Rejestrowanie ulubionych twarzy (Moja gwiazda)	85
Opcje fotografowania	70	Regulacja jasności i koloru	86
Wybór rozdzielczości i jakości	71	Ręczne ustawienie ekspozycji (EV)	86
Wybór rozdzielczości	71	Zmiana opcji pomiaru	87
Ustawianie jakości zdjęcia	72	Wybór źródła światła (balans bieli)	87
Korzystanie z samowyzwalacza	73	Korzystanie z trybów zdjęć seryjnych	90
Zdjęcia w ciemności	74	Fotografowanie w trybie zdjęć seryjnych z dużą	
Zapobieganie efektowi czerwonych oczu	74	szybkością	90
Korzystanie z lampy błyskowej	74	Fotografowanie w trybie Wstępne zdjęcie	91
Dostosowywanie czułości ISO	77	Wykonywanie zdjęć w trybie Bracket	91
Zmienianie ustawienia ostrości	78	Stosowanie efektów/dostosowywanie zdjęć	93
Korzystanie z trybu makro	78	Stosowanie efektów inteligentnego filtru	93
Korzystanie z autofokusu	78	Modyfikowanie zdjęć	95
Ustawianie ostrości na wybranym obszarze	80	Zmniejszanie głośności zoomu	96
Korzystanie z funkcji śledzenia AF	80		
Regulacja obszaru ustawiania ostrości	81		

Odtwarzanie/edycja	97
Wyświetlanie zdjęć lub filmów w trybie odtwarzania	98
Uaktywnianie trybu odtwarzania	98
Przeglądanie zdjęć	104
Odtwarzanie filmu	106
Edycja zdjęć	108
Zmiana rozmiaru zdjęć	108
Obracanie zdjęcia	108
Stosowanie efektów inteligentnego filtru	109
Modyfikowanie zdjęć	110
Tworzenie polecenia wydruku (DPOF)	111
Wyświetlanie plików na ekranie telewizora, telewizora HD lub telewizora 3D	113
Przesyłanie plików do komputera	116
Przesyłanie plików do komputera z systemem Windows ..	116
Przesyłanie plików do komputera Macintosh	117
Używanie programów na komputerze	119
Instalacja oprogramowania	119
Korzystanie z programu Intelli-studio	120
Korzystanie z programu CMM (Creative Movie Maker) ...	124
Drukowanie zdjęć przy użyciu drukarki fotograficznej zgodnej ze standardem PictBridge	126

Sieć bezprzewodowa	127
Podłączenie do sieci WLAN i konfigurowanie ustawień sieciowych	128
Łączenie z siecią WLAN	128
Używanie przeglądarki logowania	129
Wskazówki dotyczące połączenia sieciowego	130
Wprowadzanie tekstu	131
Wysyłanie zdjęć i filmów na smartfona	132
Używanie smartfona do zdalnego wyzwalania migawki	133
Korzystanie z witryn do udostępniania zdjęć lub filmów	135
Uzyskiwanie dostępu do witryny	135
Wysyłanie zdjęć lub filmów	135
Wysyłanie zdjęć i filmów przez pocztę elektroniczną ..	137
Zmiana ustawień poczty elektronicznej	137
Wysyłanie zdjęć i filmów pocztą elektroniczną	138
Przekazywanie zdjęć do serwera chmury	140
Wysyłanie zdjęć i filmów za pomocą funkcji utom. tw. kop. zap.	141
Instalowanie programu do automatycznego tworzenia kopii zapasowych na komputerze	141
Wyślij nowe zdjęcia i filmy do komputera PC	141
Wyświetlanie zdjęć i filmów na ekranie telewizora z funkcją TV Link	143
Wysyłanie zdjęć przy użyciu funkcji Wi-Fi Direct	145
Informacje dotyczące funkcji Wake on LAN (WOL)	146

Ustawienia	148
Menu ustawień	149
Dostęp do menu ustawień	149
Dźwięk	150
Wyświetlacz	150
Ustawienia	151
Załączniki	154
Komunikaty o błędach	155
Konserwacja aparatu	157
Czyszczenie aparatu	157
Wskazówki dotyczące używania i przechowywania	
aparatu	158
Informacje dotyczące kart pamięci	159
Informacje dotyczące baterii	162
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym ..	166
Dane techniczne aparatu	169
Glosariusz	173
Tekst deklaracji w oficjalnych językach	179
Indeks	181


Podstawowe funkcje

Ten rozdział zawiera informacje dotyczące elementów aparatu, ikon oraz podstawowych funkcji fotografowania.

Wymowanie aparatu z opakowania	15	Wybieranie opcji i menu	27
Opis elementów aparatu	16	Korzystanie z przycisku [MENU]	27
Wkładanie baterii i karty pamięci	19	Korzystanie z przycisku [Fn]	29
Ładowanie baterii i włączanie aparatu	20	Ustawienia wyświetlacza i dźwięku	30
Ładowanie baterii	20	Wybieranie rodzaju wyświetlanych informacji ...	30
Włączanie aparatu	20	Wybieranie ustawień dźwięku	30
Konfiguracja wstępna	21	Fotografowanie	31
Informacje na temat ikon	23	Przybliżanie/oddalanie	32
Korzystanie z ekranu trybu	24	Redukcja drgań aparatu	34
Uzyskiwanie dostępu do ekranu trybu	24	Wskazówki dotyczące uzyskiwania	
Ikony na ekranie trybu	24	wyraźniejszych zdjęć	35

Wyjmowanie aparatu z opakowania


W opakowaniu znajdują się poniższe elementy.



Aparat



Zasilacz/
Kabel USB



Bateria



Pasek



Instrukcja użytkownika
(dysk CD-ROM)




Instrukcja obsługi


Akcesoria opcjonalne



Pokrowiec na
aparat



Zestaw HDMI



Kabel A/V



Ładowarka



Karta pamięci




Karta pamięci/
adapter karty pamięci



- Rzeczywisty wygląd elementów dostarczonych wraz z aparatem może się nieznacznie różnić od przedstawionego na ilustracjach.
- Elementy dołączone do zestawu mogą się różnić w zależności od modelu.
- Akcesoria opcjonalne można zakupić w sklepie lub w centrum serwisowym firmy Samsung. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy spowodowane użyciem nieautoryzowanych akcesoriów.


Opis elementów aparatu


Przed rozpoczęciem użytkowania aparatu należy się zapoznać z jego elementami i ich funkcjami.

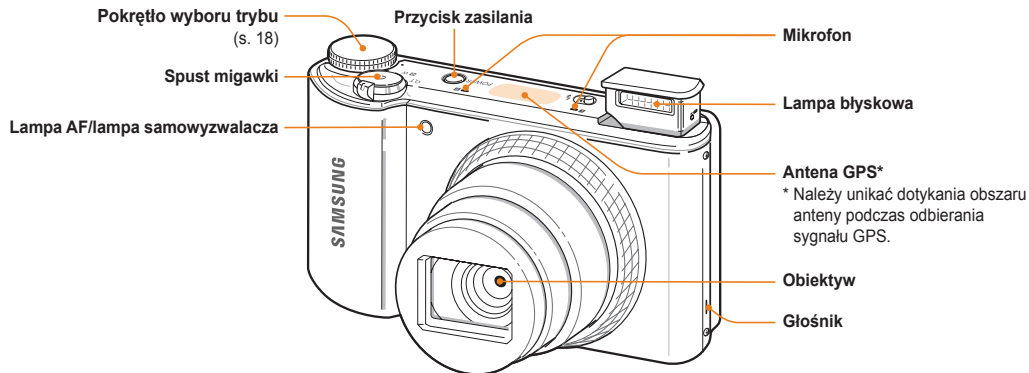

Antena wewnętrzna*

* W trakcie korzystania z sieci bezprzewodowej należy unikać kontaktu z anteną wewnętrzną.

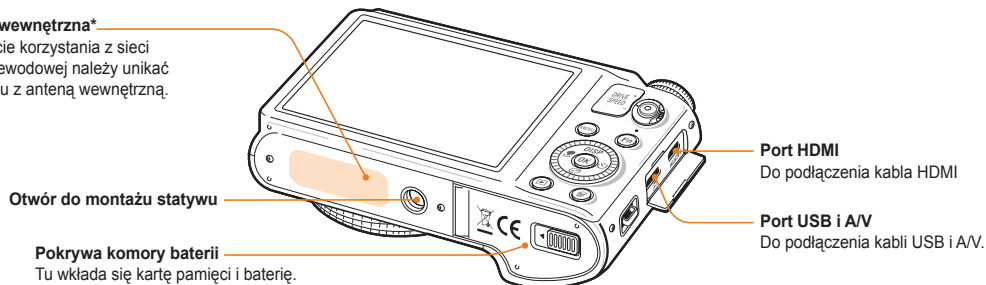

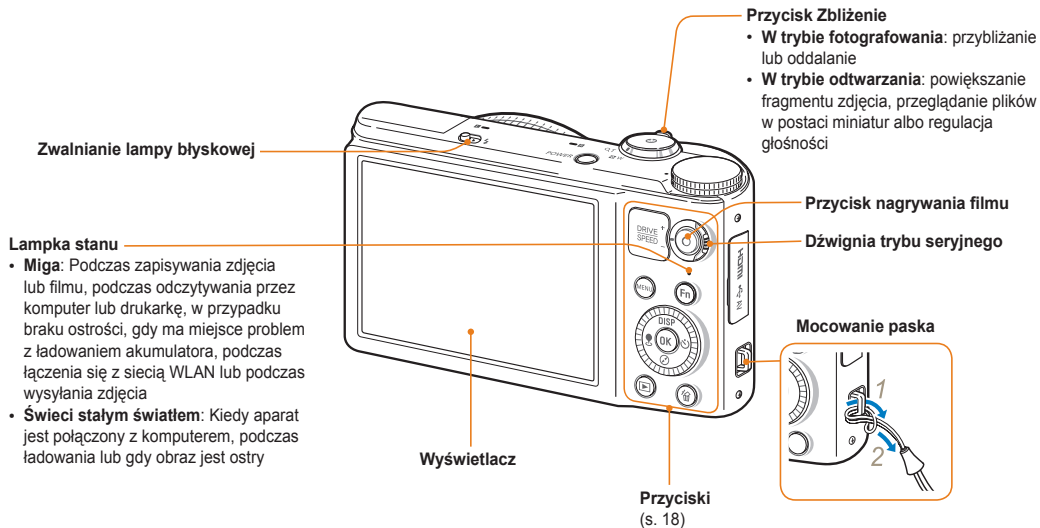




















Pokrętko wyboru trybu



Ikona	Opis
SMART	Intelig. autom.: fotografowanie z wykorzystaniem funkcji automatycznego wyboru trybu sceny przez aparat.
P	Program: fotografowanie po skonfigurowaniu opcji innych niż szybkość migawki i wartość przysłony.
A-S-M	A Preselekcja przysłony: aparat dobiera szybkość migawki na podstawie ręcznie ustawionej wartości przysłony.
	S Preselekcja migawki: aparat dobiera wartość przysłony na podstawie ręcznie ustawionej szybkości migawki.
	M Ręczne: możliwość zmiany różnych ustawień aparatu, w tym szybkości migawki i wartości przysłony.
SCN	Scena: fotografowanie z wyborem opcji wstępnie dobranych do wybranej sceny.
	Magiczny efekt: Umożliwia fotografowanie, nagrywanie filmów lub edycję obrazów z użyciem różnych efektów.
Wi-Fi	Wi-Fi: Umożliwia połączenie się z lokalną siecią LAN i korzystanie z różnych funkcji.
GPS	GPS: Wyświetla lokalizację zdjęcia wraz z informacjami o danym miejscu i mapą jego okolicy.
	Film: zmiana ustawień nagrywania filmu.

Przyciski

Przycisk	Opis															
	Naciśnij przycisk nagrywania filmu, aby rozpocząć nagrywanie.															
	Obróć dźwignię trybu seryjnego, aby uzyskać dostęp do opcji zdjęć seryjnych.															
	Dostęp do opcji i menu.															
	Dostęp do opcji w trybie fotografowania.															
Podczas naciskania przycisku nawigacji:																
<table><tr><th></th><th>Podstawowe funkcje</th><th>Inne funkcje</th></tr><tr><td></td><td>Zmiana opcji wyświetlania.</td><td>W górę</td></tr><tr><td></td><td>Zmiana opcji kompasu.</td><td>W dół</td></tr><tr><td></td><td>Ustaw punkt orientacyjny na żywo</td><td>W lewo</td></tr><tr><td></td><td>Zmiana opcji samowyzwalacza.</td><td>W prawo</td></tr></table>			Podstawowe funkcje	Inne funkcje		Zmiana opcji wyświetlania.	W górę		Zmiana opcji kompasu.	W dół		Ustaw punkt orientacyjny na żywo	W lewo		Zmiana opcji samowyzwalacza.	W prawo
	Podstawowe funkcje	Inne funkcje														
	Zmiana opcji wyświetlania.	W górę														
	Zmiana opcji kompasu.	W dół														
	Ustaw punkt orientacyjny na żywo	W lewo														
	Zmiana opcji samowyzwalacza.	W prawo														
Podczas obracania przycisku nawigacji:																
<ul style="list-style-type: none">• Przewijanie do opcji lub menu.• Regulacja wartości szybkości migawki, przysłony lub ekspozycji w trybie fotografowania.• Przewijanie plików w trybie odtwarzania.																
	Potwierdzanie wyróżnionej opcji lub menu.															
	Przechodzenie do trybu odtwarzania.															
	• Zamknięcie instrukcji pomocy.															
	• Usuwanie plików w trybie odtwarzania.															


Wkładanie baterii i karty pamięci

Poniżej przedstawiono informacje na temat wkładania baterii i opcjonalnej karty pamięci do aparatu.

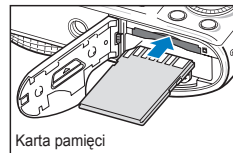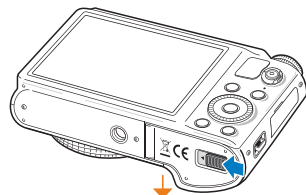



Karta pamięci

Kartę pamięci należy wkładać stykami w kolorze złota skierowanymi w górę.

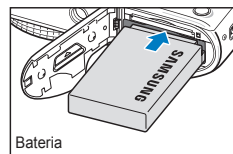

Bateria

Baterię należy wkładać tak, aby logo firmy Samsung było skierowane w górę.

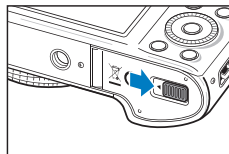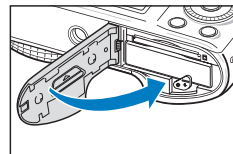


Wymywanie baterii i karty pamięci




Karta pamięci

Ostrożnie naciśnij kartę, aby wysunąć ją z aparatu, a następnie wyciągnij ją z gniazda.

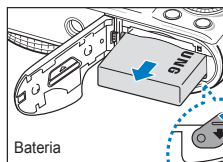


Bateria

Przesuń blokadę w dół w celu zwolnienia baterii.



Blokada akumulatora

Korzystanie z przejściówki karty pamięci



Aby używać miniaturowych kart pamięci w tym urządzeniu, w komputerze lub w czytniku kart pamięci, należy włożyć kartę do przejściówki.




Do wykonywania zdjęć potrzebne jest urządzenie pamięci masowej. Włóż kartę pamięci.

Ładowanie baterii i włączanie aparatu

Ładowanie baterii

Baterię należy naładować przed pierwszym użyciem aparatu. Podłącz mały koniec kabla USB do aparatu, a następnie podłącz drugi koniec kabla USB do zasilacza.

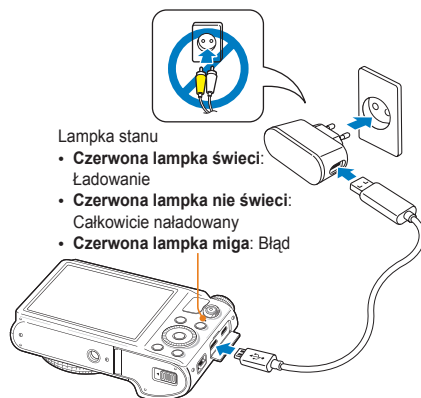

Lampka stanu

- Czerwona lampka świeci: Ładowanie
- Czerwona lampka nie świeci: Całkowicie naładowany
- Czerwona lampka miga: Błąd




Należy używać tylko zasilacza i kabla USB, które zostały dostarczone wraz z aparatem. Jeśli zostanie użyty inny zasilacz (na przykład SAC-48) bateria aparatu może się nie ładować lub nie będzie działać poprawnie.

Włączanie aparatu


Aby włączyć lub wyłączyć aparat, naciśnij przycisk **[POWER]**.

- Po włączeniu aparatu po raz pierwszy jest wyświetlany ekran konfiguracji wstępnej (s. 21).

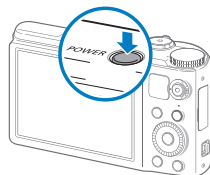

Włączanie aparatu w trybie odtwarzania


Naciśnij przycisk **[▶]**. Aparat zostanie włączony i natychmiast przejdzie w tryb odtwarzania.

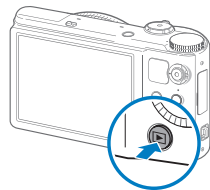






Po włączeniu aparatu przez naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 5 sekund przycisku **[▶]** nie będą emitowane żadne dźwięki.


Konfiguracja wstępna

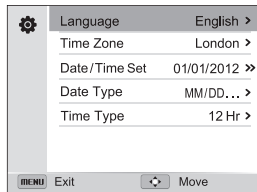Po pierwszym włączeniu aparatu jest wyświetlany ekran konfiguracji wstępnej. Aby skonfigurować podstawowe ustawienia aparatu, wykonaj następujące kroki.



- 1 Sprawdź, czy opcja **Language** jest wyróżniona i naciśnij [] lub [OK].




- 2 Przyciskiem [DISP/  / ] wybierz język, a następnie naciśnij przycisk [OK].
- 3 Przyciskiem [] wybierz opcję **Strefa czasowa**, a następnie naciśnij przycisk [] lub [OK].

- 4 Przyciskiem [DISP/ ] wybierz opcję **Dom**, a następnie naciśnij przycisk [OK].

- Podróżując do innego kraju, wybierz opcję **Podróż**, a następnie wybierz nową strefę czasową.

- 5 Przyciskami [ / ] wybierz odpowiednią strefę czasową, a następnie naciśnij przycisk [OK].

- Aby ustawić czas letni, naciśnij przycisk [DISP].

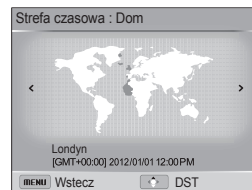

- Domyślny ekran może się różnić w zależności od wybranego języka.

- 6 Przyciskiem [↻] wybierz opcję **Ust. daty/godz.**, a następnie naciśnij przycisk [↵] lub [OK].



- Domyślny ekran może się różnić w zależności od wybranego języka.
- 7 Wybierz odpowiednie ustawienie przyciskami [↻/↵].
- 8 Przyciskiem [DISP/↻] ustaw datę i godzinę, a następnie naciśnij przycisk [OK].

- 9 Przyciskiem [↻] wybierz opcję **Typ daty**, a następnie naciśnij przycisk [↵] lub [OK].


- 10 Przyciskami [DISP/↻] wybierz odpowiedni typ danych, a następnie naciśnij przycisk [OK].



- Domyślny typ danych może się różnić w zależności od wybranego języka.
- 11 Przyciskiem [↻] wybierz opcję **Typ godziny**, a następnie naciśnij przycisk [↵] lub [OK].
- 12 Przyciskiem [DISP/↻] wybierz format godziny, a następnie naciśnij przycisk [OK].
- 13 Naciśnij przycisk [MENU], aby przejść do trybu fotografowania.

Informacje na temat ikon

Ikony pokazywane na wyświetlaczu aparatu zmieniają się w zależności od wybranego trybu lub wybranych opcji.

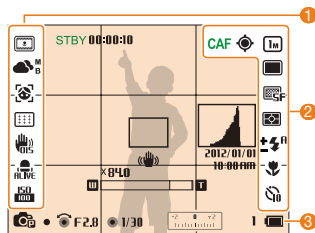

1 Opcje fotografowania (po lewej)

Ikona	Opis
	Inteligentny filtr
	Odcień twarzy
	Regulacja obrazu (kontrast, ostrość i nasycenie)
	Balans bielei
	Ustawiony balans bielei
	Retusz twarzy
	Wykrywanie twarzy
	Obszar ustawiania ostrości
	Funkcja optycznej stabilizacji obrazu (OIS)
	Dźwięk na żywo Wł.

Ikona	Opis
	Inteligentny zoom włączony
	Czułość ISO

2 Opcje fotografowania (po prawej)

Ikona	Opis
	Ciągle automatyczne ustawianie ostrości włączone dla nagrywania filmów
	Opcje i stan funkcji GPS
	Rozdzielczość zdjęcia
	Rozdzielczość filmu
	Tryb pojedynczych zdjęć
	Tryb zdjęć seryjnych z dużą szybkością
	Tryb Wstępne zdjęcie
	Tryb Zakres
	Liczba klatek na sekundę
	Jakość zdjęcia
	Pomiar
	Lampa błyskowa
	Ustawiona intensywność błysku lampy
	Opcja automatycznego ustawienia ostrości

Ikona	Opis
	Samowyzwalacz

3 Informacje o fotografowaniu


Ikona	Opis
	Tryb fotografowania
	Wartość przysłony
	Szybkość migawki
	Wartość ekspozycji
	Liczba pozostałych zdjęć
	<ul style="list-style-type: none"> : bateria w pełni naładowana : bateria częściowo naładowana : bateria rozładowana (należy naładować)
	Pozostały czas nagrywania
	Obszar objęty funkcją automatycznego ustawiania ostrości
	Drgania aparatu
	Wskaźnik przybliżenia/oddalenia
	Współczynnik przybliżenia/oddalenia
	Histogram (s. 30)
	Bieżąca data i godzina

Korzystanie z ekranu trybu

Ekran główny umożliwia wybór różnych trybów w obrębie niektórych trybów dostępnych na pokrętle wyboru trybu.

Uzyskiwanie dostępu do ekranu trybu

Aby wyświetlić ekran trybu w trybie fotografowania/nagrywania lub odtwarzania, przekręć pokrętkę wyboru trybu do żądanej pozycji.

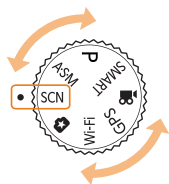









Nr	Opis
1	Ekran bieżącego trybu • Aby przejść do ekranu kolejnego trybu, przekręć pokrętkę wyboru trybu w lewo lub w prawo.
2	Ikony trybów • Przyciskiem [DISP/☺/☹/☺] przejdź do wybranego trybu, a następnie naciśnij przycisk [OK].

Ikony na ekranie trybu









<Preselekcja przysłony, Preselekcja migawki, Ręczne>

Ikona	Opis
	Preselekcja przysłony: aparat dobiera szybkość migawki na podstawie ręcznie ustawionej wartości przysłony (s. 44).
	Preselekcja migawki: aparat dobiera wartość przysłony na podstawie ręcznie ustawionej szybkości migawki (s. 45).
	Ręczne: możliwość zmiany różnych ustawień aparatu, w tym szybkości migawki i wartości przysłony (s. 46).








<Scena>

Ikona	Opis
	Upiększ: Zrobienie portretu z opcjami umożliwiającymi ukrycie niedoskonałości twarzy (s. 41).
	Noc: Fotografowanie w nocy lub przy słabym oświetleniu (zaleca się używanie statywu) (s. 40).
	Pejzaż: Fotografowanie nieruchomych scen i pejzaży (s. 40).
	Tekst: Wyraźne fotografowanie tekstu z dokumentów drukowanych i elektronicznych (s. 40).
	Zachód: Fotografowanie scen o zachodzie słońca z naturalnie wyglądającą czerwienią i żółcią (s. 40).
	Świt: Fotografowanie scen o wschodzie słońca (s. 40).
	Podśw.: Fotografowanie podświetlonych obiektów (s. 40).
	Plaża&śnieg: Redukcja niedoświetlonych obiektów wskutek słońca odbitego od piasku czy śniegu (s. 40).

<Magiczny efekt>

Ikona	Opis
	Panorama: Wykonanie i połączenie serii zdjęć w celu utworzenia zdjęcia panoramicznego (s. 47).
	Zdjęcie 3D: fotografowanie scenerii z efektem 3D (efekt 3D działa tylko na telewizorach i monitorach 3D) (s. 50).
	Magiczna ramka: Fotografowanie scen z różnymi efektami ramek (s. 50).
	Podział zdjęcia: Przechwytywanie kilku zdjęć i ustawianie ich za pomocą gotowego układu (s. 51).
	Zdjęcie w zdjęciu: Łączenie zdjęcia wykonanego z użyciem samowyzwalacza z żądanym obrazem w tle w jedno zdjęcie. (s. 52).
	Artystyczny pędzeł: Przechwycenie zdjęcia, a następnie zapisanie filmu z opisem sposobu zastosowania efektu filtra (s. 53).
	HDR: Fotografowanie scen z wyróżnieniem półcieni poprzez minimalizację ciemnych i jasnych obszarów (s. 54).
	Kreatywny filmowiec: Umożliwia łatwe tworzenie filmów z wykorzystaniem zdjęć i plików wideo (s. 55).

<Wi-Fi>

Ikona	Opis
	MobileLink: Wysyłanie zdjęć i filmów na smartfona (s. 132).
	Remote Viewfinder: Używanie smartfona do zdalnego wyzwalania migawki i wyświetlania podglądu obrazu rejestrowanego przez aparat (s. 133).
	Udostępnianie społecznościowe: Przekazywanie zdjęć i filmów do witryn umożliwiających udostępnianie plików (s. 135).
	Email: Wysyłanie pocztą elektroniczną zdjęć i filmów przechowywanych w aparacie (s. 137).
	SkyDrive: Przekazywanie zdjęć i filmów do serwera chmury (s. 140).
	Autom. wyk. kop. zap.: Bezprzewodowe wysyłanie na komputer filmów i zdjęć wykonanych aparatem (s. 141).
	TV Link: Wyświetlanie na panoramicznym telewizorze filmów i zdjęć wykonanych aparatem (s. 143).




Wybieranie opcji i menu

Aby wybrać opcję lub menu, naciśnij przycisk [**MENU**] lub [**Fn**].

Korzystanie z przycisku [MENU]

Aby wybrać opcję, naciśnij przycisk [**MENU**], a następnie obróć przycisk nawigacji albo naciśnij przycisk [**DISP**/☞/☛/☜] lub [**OK**].

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [**MENU**].
- 2 Aby przewinąć do menu lub opcji, obróć przycisk nawigacji lub użyj przycisków [**DISP**/☞/☛/☜].

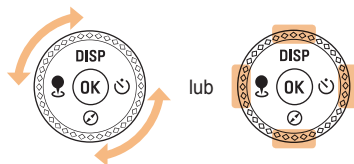

- 3 Naciśnij przycisk [**OK**], aby potwierdzić wybór wyróżnionej opcji lub menu.

Powrót do poprzedniego menu

Aby wrócić do poprzedniego menu, ponownie naciśnij przycisk [**MENU**].



Naciśnij przycisk [**Migawka**] do połowy, aby wrócić do trybu fotografowania.


Przykład: wybieranie opcji Balans bieli w Gtrybie Program

- 1 Ustaw pokrętkę wyboru trybu w pozycji **P**.



- 2 Naciśnij przycisk **[MENU]**.



- 3 Obróć przycisk nawigacji lub użyj przycisków **[DISP/OK]**, aby wybrać opcję , a następnie naciśnij przycisk **[OK]** lub **[OK]**.

- 4 Obróć przycisk nawigacji lub użyj przycisków **[DISP/OK]**, aby wybrać opcję **Balans bieli**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]** lub **[OK]**.



- 5 Obróć przycisk nawigacji lub użyj przycisków **[DISP/OK]**, aby wybrać opcję balansu bieli.



- Aby wrócić do poprzedniego menu, ponownie naciśnij przycisk **[MENU]**.

- 6 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby zapisać ustawienia.


- 7 Naciśnij przycisk **[MENU]**, aby wrócić do trybu fotografowania.

Korzystanie z przycisku [Fn]


Dostęp do opcji fotografowania można uzyskać, naciskając przycisk [Fn], ale w takim przypadku niektóre opcje są niedostępne.

Przykład: wybieranie opcji Balans bieli w trybie Program

- 1 Ustaw pokrętko wyboru trybu w pozycji **P**.



- 2 Naciśnij przycisk [Fn].

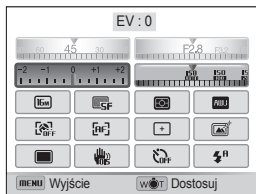

- 3 Przyciskami [DISP]/[Z]/[Z]/[Z] przejdź do opcji **AWB**.

- 4 Naciśnij przycisk [OK].

- Bez naciskania przycisku [OK] można bezpośrednio wybrać żadaną opcję poprzez przesunięcie przycisku zoomu w lewo/prawo.

- 5 Obróć przycisk nawigacji lub użyj przycisków [Z]/[Z], aby wybrać opcję balansu bieli.



- 6 Naciśnij przycisk [OK], aby zapisać ustawienia.

- 7 Naciśnij przycisk [MENU], aby wrócić do trybu fotografowania.


Ustawienia wyświetlacza i dźwięku

Poniżej przedstawiono informacje na temat zmiany podstawowych danych na wyświetlaczu i ustawień dźwięku.

Wybieranie rodzaju wyświetlanych informacji

Rodzaj wyświetlanych informacji można zmienić w przypadku korzystania z trybu fotografowania lub trybu odtwarzania. Każdy rodzaj powoduje wyświetlenie odmiennych informacji dotyczących fotografowania lub odtwarzania. Patrz poniższa tabela.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **[DISP]**, aby zmienić rodzaj wyświetlanych informacji.

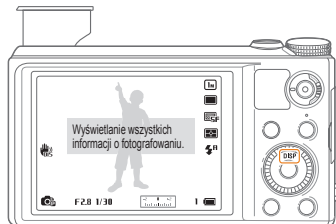


Tryb	Opis
Fotografowanie	<ul style="list-style-type: none">• Ukrywanie wszystkich informacji na temat fotografowania.• Ukrywanie informacji na temat fotografowania z wyjątkiem informacji w dolnym wierszu.• Wyświetlanie wszystkich informacji na temat fotografowania.• Wyświetlanie histogramu.
Odtwarzanie	<ul style="list-style-type: none">• Ukrywanie wszystkich informacji o bieżącym pliku.• Wyświetlanie informacji o bieżącym pliku z wyjątkiem ustawień fotografowania i histogramu.• Wyświetlanie wszystkich informacji o bieżącym pliku.

Informacje o histogramie

Histogram to wykres informujący, jakim rozkładem światła charakteryzuje się zdjęcie. Jeśli histogram ma duże wartości po lewej stronie, zdjęcie jest niedoświetlone i będzie zbyt ciemne. Duże wartości po prawej stronie wykresu oznaczają, że zdjęcie jest prześwietlone i będzie zbyt jasne. Wysokość słupków jest powiązana z informacjami o kolorze. Im większa zawartość określonego koloru, tym węższy słupek.



▲ Niedoświetlone




▲ Dobre
oświetlenie



▲ Prześwietlone

Wybieranie ustawień dźwięku

Informacje o sposobie włączania lub wyłączania dźwięku emitowanego przez aparat w trakcie jego obsługi.

- 1 W trybie fotografowania lub odtwarzania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje  → **Sygn. dźwięk.**
- 3 Wybierz opcję.

Opcja	Opis
Wyt.	Aparat nie emituje żadnych dźwięków.
Wł.	Aparat emituje wybrane dźwięki.

Fotografowanie


Poniżej przedstawiono informacje na temat szybkiego i prostego robienia zdjęć w trybie Intelig. autom.

- 1 Ustaw pokrętko wyboru trybu w pozycji **SMART**.




- 2 Przesuń przełącznik zwalniania lampy błyskowej, aby w razie potrzeby wysunąć lampę.

- 3 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce.

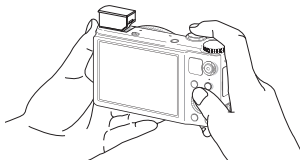

- 4 Naciśnij do połowy przycisk [**Migawka**], aby ustawić ostrość.

- Zielona ramka oznacza, że ustawiono ostrość na wybranym obiekcie.
- Czerwona ramka oznacza, że wybrany obiekt jest nieostry.

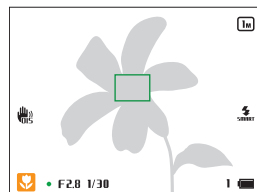

- 5 Naciśnij przycisk [**Migawka**], aby zrobić zdjęcie.

- 6 Naciśnij przycisk [**▶**], aby wyświetlić wykonane zdjęcie.

- Aby usunąć zdjęcie, naciśnij przycisk [**🗑️**], a następnie wybierz opcję **Tak**.


- 7 Naciśnij przycisk [**▶**], aby wrócić do trybu fotografowania.



Porady umożliwiające robienie wyraźniejszych zdjęć można znaleźć na stronie 35.

Przybliżanie/oddalanie

Używając funkcji zoomu (przybliżania lub oddalania), można robić zbliżenia.

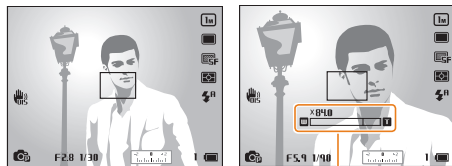

Współczynnik przybliżenia/
oddalania



Współczynnik powiększenia — wyświetlany na ekranie podczas przekręcania pokrętki zoomu — może zmieniać się skokowo.

Zoom cyfrowy P A S M SCN


Zoom cyfrowy jest domyślnie obsługiwany w trybie fotografowania. W przypadku przybliżania obiektu w trybie fotografowania, gdy wskaźnik zoomu znajduje się w zakresie cyfrowym, aparat używa funkcji zoomu cyfrowego. Jednoczesne użycie funkcji zoomu optycznego 21X i cyfrowego 4X umożliwia uzyskanie maksymalnie 84-krotnego powiększenia.



- Funkcja zoomu cyfrowego nie jest dostępna w przypadku aktywacji opcji Wykryj twarz, efektu Inteligentny filtr, opcji Śledzenie AF, opcji Zdjęcia seryjne, ani opcji Ręczna ostrość.
- Jakość zdjęcia zrobionego przy użyciu funkcji zoomu cyfrowego może być gorsza.

Inteligentny zoom P A S M

Inteligentny zoom 28X umożliwia przybliżenie obiektu przy utracie jakości obrazu mniejszej niż wynikającej z zastosowania zoomu optycznego w połączeniu z zoomem cyfrowym. Jednoczesne użycie funkcji inteligentnego zoomu i cyfrowego umożliwia uzyskanie powiększenia do 84 razy.

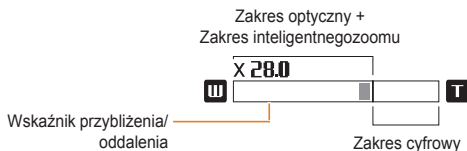

- Funkcja inteligentnego zoomu nie jest dostępna w przypadku aktywacji opcji Wykryj twarze, efektu Inteligentny filtr, opcji Śledzenie AF, opcji Zdjęcia seryjne, ani opcji Ręczna ostrość.
- Jakość zdjęcia zrobionego przy użyciu funkcji zoomu inteligentnego może być gorsza.


Konfigurowanie zoomu inteligentnego

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje → **Intelig. zoom**.
- 3 Wybierz opcję.


Ikona	Opis
	Wyl.: funkcja zoomu inteligentnego jest wyłączona.
	Wł.: funkcja zoomu inteligentnego jest włączona.

Redukcja drgań aparatu PASM SCN

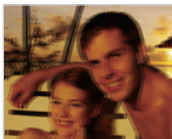

W trybie fotografowania/nagrywania można w łatwy sposób wybrać optyczną stabilizację obrazu (OIS) lub podwójną stabilizację obrazu (DUAL IS), obejmującą zarówno stabilizację OIS, jak i cyfrową stabilizację obrazu (DIS).

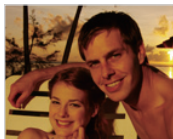

▲ Przed korektą



▲ Po korekcie

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje  lub  → **Stabilizacja obrazu**.
- 3 Wybierz opcję.

Opcja	Opis
Wyl.	Funkcja stabilizacji obrazu jest wyłączona.
OIS	Włączona jest funkcja optycznej stabilizacji obrazu (OIS).
DUAL IS	Włączona jest funkcja podwójnej stabilizacji obrazu (DUAL IS).




- Funkcja stabilizacji obrazu może nie działać poprawnie, gdy:
 - aparat zostanie poruszony podczas śledzenia przemieszczającego się obiektu;
 - korzystasz z funkcji zoomu cyfrowego;
 - drgania są zbyt silne;
 - ustawiony jest długi czas migawki (na przykład podczas fotografowania scen nocnych);
 - bateria jest bliska rozładowania;
 - używana jest funkcja zbliżenia.
- Używanie funkcji OIS w aparacie zamontowanym na statywie może skutkować nieostrymi zdjęciami z uwagi na wibracje czujnika funkcji OIS. Podczas korzystania ze statywu należy wyłączyć funkcję OIS.
- W przypadku uderzenia w aparat lub jego upuszczenia obraz na wyświetlaczu będzie nieostry. W takim przypadku wyłącz aparat, a następnie włącz go ponownie.
- Aparat skoryguje zdjęcia optycznie tylko wtedy, gdy źródło światła będzie jaśniejsze od światła fluorescencyjnego.
- W trybach Scena, Magic Plus i Film dostępna jest tylko optyczna stabilizacja obrazu.

Wskazówki dotyczące uzyskiwania wyraźniejszych zdjęć



Prawidłowe trzymanie aparatu

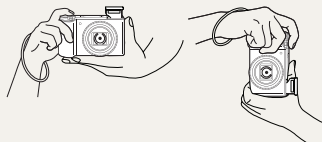

Upewnij się, że nic nie blokuje obiektywu, lampy błyskowej ani mikrofonu.




Redukcja drgań aparatu




- Wybierz opcję optycznej stabilizacji obrazu lub podwójnej stabilizacji obrazu, aby optycznie zredukować efekt drgań aparatu (s. 34).
- Wybierz opcję **DUAL IS**, aby zredukować efekt drgań aparatu optycznie i cyfrowo (s. 34).



Naciśnięcie spustu migawki do połowy

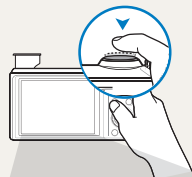

Naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]** i ustaw ostrość. Aparat automatycznie dostosuje ostrość i ekspozycję.

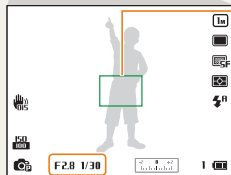


Ramka ustawiania ostrości

- Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie, kiedy ramka ustawiania ostrości ma kolor zielony.
- Jeśli ramka zostanie wyświetlona na czerwono, zmień kompozycję i ponownie naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**.

Aparat automatycznie ustawi wartość przysłony i czas migawki.



W przypadku wyświetlenia ikony «»

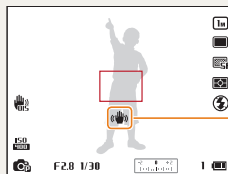

Drgania aparatu

Podczas fotografowania w ciemności należy unikać wybierania ustawienia **Wol. sync.** lub **Wył. lampy błyskowej**. W takim przypadku przysłona pozostanie dłużej otwarta i może być utrudnione utrzymanie aparatu nieruchomo w celu zrobienia wyraźnego zdjęcia.


- Użyj statywu lub włącz opcję lampy błyskowej **Wypełnij** (s. 75).
- Ustaw opcję czułości ISO (s. 77).



Zapobieganie nieostrym zdjęciom



Ustawienie ostrości może być problematyczne, gdy:

- kontrast między obiektem a tłem jest niewielki (na przykład gdy fotografowana osoba ma na sobie ubranie w kolorze zbliżonym do koloru tła);
- źródło światła znajdujące się za fotografowanym obiektem jest zbyt silne;
- obiekt jest błyszczący lub odbija światło;
- na fotografowanym obiekcie występują poziome wzory, np. żaluzje;
- fotografowany obiekt nie znajduje się w środku kadru.

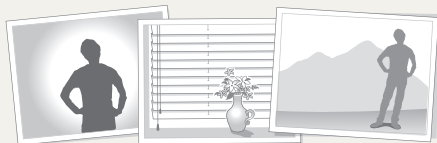

Korzystanie z blokady ostrości

Naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość. Gdy ostrość fotografowanego obiektu zostanie ustawiona, możesz przesunąć ramkę, aby zmienić kompozycję kadru. Po zakończeniu kadrowania całkowicie naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.

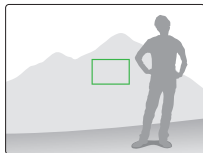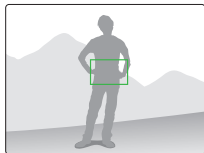


- Robienie zdjęć przy słabym oświetleniu



Włącz lampę błyskową (s. 74).

- Gdy obiekt szybko się porusza

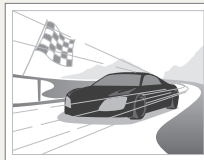

Użyj trybu zdjęć seryjnych z dużą szybkością lub funkcji Wstępne zdjęcie (s. 90).

Rozbudowane funkcje


W tym rozdziale przedstawiono informacje na temat robienia zdjęć i nagrywania filmów przez wybranie odpowiedniego trybu.

Korzystanie z trybu Intelig. autom.	38	Korzystanie z trybu Obraz w obrazie	52
Korzystanie z trybu Scena	40	Używanie trybu Artystyczny pędzel	53
Korzystanie z trybu Upiększ	41	Korzystanie z trybu HDR	54
Korzystanie z trybu Program	42	Korzystanie z trybu Kreatywny filmowiec	55
Korzystanie z trybu preselekcji przysłony,		Korzystanie z trybu Film	57
preselekcji migawki i trybu ręcznego	43	Nagrywanie filmów z dużą szybkością	59
Korzystanie z trybu preselekcji przysłony	44	Korzystanie z trybu Inteligentne wykrywanie	
Korzystanie z trybu preselekcji migawki	45	scen	60
Korzystanie z trybu ręcznego	46		
Korzystanie z trybu Magiczny efekt	47		
Korzystanie z trybu Panorama	47		
Korzystanie z trybu Zdjęcie 3D	50		
Korzystanie z trybu Magiczna ramka	50		
Używanie trybu Split Shot (Podział zdjęcia) ...	51		

Korzystanie z trybu Intelig. autom.

W trybie Intelig. autom. aparat automatycznie wybiera odpowiednie ustawienia w zależności od wykrytego typu scenarii. Tryb Intelig. autom. jest przydatny, jeśli nie znasz ustawień aparatu odpowiednich do różnych scenarii.

- 1 Ustaw pokrętkę wyboru trybu w pozycji **SMART**.
- 2 Wykudruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce.
 - Aparat automatycznie wybierze scenę. W lewej dolnej części ekranu zostanie wyświetlona ikona odpowiedniej sceny. Poszczególne ikony przedstawiono poniżej.

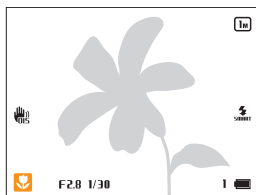


Ikona	Opis
	Pejzaże
	Sceny z jasno-białym tłem
	Nocne pejzaże
	Portrety nocne
	Pejzaże oświetlone od tyłu

Ikona	Opis
	Portrety oświetlone od tyłu
	Portrety
	Zdjęcia ze zbliżeniami obiektów
	Zdjęcia ze zbliżeniem tekstu
	Zachód słońca
	Czyste niebo
	Miejsca zalesione
	Zdjęcia ze zbliżeniami kolorowych obiektów
	Aparat jest umieszczony na stabilnej podstawie lub na statywie (podczas fotografowania w ciemności)
	Szybko poruszające się obiekty
	Fajerwerki (podczas korzystania ze statywu)
	Ciemne pomieszczenie
	Częściowe oświetlenie w ciemnym pomieszczeniu
	Niewielka odległość z oświetleniem punktowym
	Portret z oświetleniem punktowym

3 Naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość.

4 Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.



- Jeśli aparat nie rozpozna odpowiedniego trybu sceny, użyje domyślnych ustawień trybu **SMART**.
- Nawet w przypadku wykrycia twarzy aparat może nie wybrać trybu Portret, w zależności od umiejscowienia i oświetlenia obiektu.
- Aparat może nie wybrać prawidłowej sceny w zależności od okoliczności, takich jak drgania, oświetlenie czy odległość od obiektu.
- Nawet w przypadku korzystania ze statywu aparat może nie rozpoznać trybu , jeżeli fotografowany obiekt jest w ruchu.
- W trybie **SMART** aparat zużywa więcej energii baterii, ponieważ w celu wybierania odpowiednich scen często zmienia ustawienia.



Korzystanie z trybu Scena

W trybie Scena można zrobić zdjęcie z opcjami wstępnie skonfigurowanymi w przypadku określonej sceny.

- 1 Ustaw pokrętko wyboru trybu w pozycji **SCN**.
- 2 Wybierz scenę.





Opcja	Opis
Upiększ	Zrobienie portretu z opcjami umożliwiającymi ukrycie niedoskonałości twarzy
Noc	Fotografowanie w nocy lub przy słabym oświetleniu (zaleca się używanie statywu).
Pejzaż	Fotografowanie nieruchomych scen i pejzaży
Tekst	Wyraźne fotografowanie tekstu z dokumentów drukowanych i elektronicznych.
Zachód	Fotografowanie scen o zachodzie słońca z naturalnie wyglądającą czerwieńią i żółcią.
Świt	Fotografowanie scen o wschodzie słońca.
Podśw.	Fotografowanie podświetlonych obiektów.


Opcja	Opis
Plaża&śnieg	Redukcja niedoświetlonych obiektów wskutek słońca odbitego od piasku czy śniegu

- Aby zmienić tryb sceny, naciśnij przycisk [**MENU**] → lub przycisk []. Można wybrać dowolną wymienioną scenę.
- 3 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, a następnie naciśnij do połowy przycisk [**Migawka**], aby ustawić ostrość.
 - 4 Naciśnij przycisk [**Migawka**], aby zrobić zdjęcie.

Korzystanie z trybu Upiększ

W trybie Upiększ można zrobić portret z opcjami umożliwiającymi ukryć niedoskonałości twarzy.

- 1 Ustaw pokrętkę wyboru trybu w pozycji **SCN**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 4 Wybierz kolejno opcje  → **Odcień twarzy**.
- 5 Wybierz opcję.
 - Na przykład zwiększ wartość ustawienia odcienia twarzy, aby skóra wydawała się jaśniejsza.

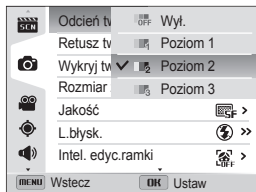


- 6 Aby zapamiętać ustawienie, naciśnij przycisk **[OK]**.

- 7 Wybierz opcję **Retusz twarzy**.

- 8 Wybierz opcję.

- Na przykład zwiększ wartość ustawienia retuszu twarzy, aby ukryć jeszcze więcej niedoskonałości.

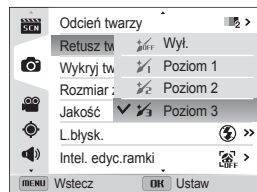

- 9 Aby zapamiętać ustawienie, naciśnij przycisk **[OK]**.

- 10 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, a następnie naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość.

- 11 Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.




Podczas korzystania z trybu Upiększ odległość ustawiania ostrości zostanie ustawiona na Auto makro

Korzystanie z trybu Program

W trybie Program można konfigurować większość opcji (z wyjątkiem ustawień szybkości migawki i wartości przysłony, które są konfigurowane automatycznie przez aparat).

- 1 Ustaw pokrętko wyboru trybu w pozycji **P**.
- 2 Wybierz żądane opcje
(listę opcji można znaleźć w temacie „Opcje fotografowania”).

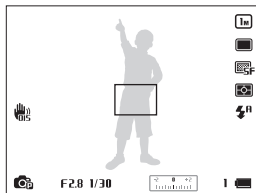

- 3 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, a następnie naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość.
- 4 Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.

Korzystanie z trybu preselekcji przysłony, preselekcji migawki i trybu ręcznego


Ekspozycję zdjęć można regulować, zmieniając wartość przysłony i szybkość migawki. Opcje te można zmieniać w trybach: Preselekcja przysłony, Preselekcja migawki i Ręczny.

Wartość przysłony

Przysłona to szczelina, która kontroluje, jak dużo światła przedostaje się do aparatu. W obudowie przysłony znajdują się cienkie metalowe płytki, które otwierają się i zamykają, umożliwiając przedostanie się światła do aparatu. Od stopnia otwarcia przysłony bardzo zależy jasność zdjęcia: im większe otwarcie przysłony, tym jaśniejsze zdjęcie; im mniejsze otwarcie przysłony, tym ciemniejsze zdjęcie.



▲ Mała wartość przysłony
(szersze otwarcie przysłony)

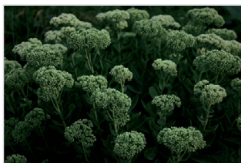

▲ Duża wartość przysłony
(mniejsze otwarcie przysłony)

Szybkość migawki

Szybkość migawki to ważny czynnik wpływający na jasność zdjęcia. Jest to czas potrzebny na otwarcie i zamknięcie migawki. Przy małej szybkości migawki światło ma więcej czasu na przedostanie się do aparatu, co skutkuje jaśniejszymi zdjęciami. Z drugiej strony duża szybkość migawki pozwala na wpuszczenie mniejszej ilości światła, przez co zdjęcie staje się ciemniejsze, ale lepiej rejestruje obiekty znajdujące się w ruchu.





▲ Mała szybkość migawki




▲ Duża szybkość migawki

Korzystanie z trybu preselekcji przysłony

Tryb preselekcji przysłony umożliwia ręczne ustawienie wartości przysłony, na podstawie którego aparat automatycznie dobiera odpowiednią szybkość migawki.

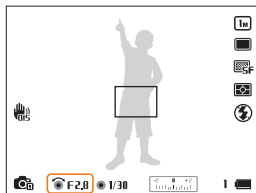

- 1 Ustaw pokrętko wyboru trybu w pozycji **A·S·M**.
 - 2 Wybierz opcję .
 - Aby wybrać inny tryb, kiedy pokrętko wyboru trybu jest ustawione w pozycji **A·S·M**, naciśnij przycisk [**MENU**], a następnie wybierz kolejno  → tryb.
 - 3 Naciśnij przycisk [**OK**], a następnie ustaw żądaną wartość przysłony, obracając przycisk nawigacyjny.
- Więcej informacji na temat wartości przysłony można znaleźć na stronie 43.




- 4 Ustaw opcje
(Listę opcji można znaleźć w temacie „Opcje fotografowania”).
- 5 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, a następnie naciśnij do połowy przycisk [**Migawka**], aby ustawić ostrość.
- 6 Naciśnij przycisk [**Migawka**], aby zrobić zdjęcie.

Korzystanie z trybu preselekcji migawki

Tryb preselekcji migawki umożliwia ręczne ustawienie szybkości migawki, na podstawie którego aparat automatycznie dobiera odpowiednią wartość przysłony.



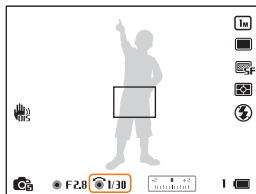

- 1 Ustaw pokrętko wyboru trybu w pozycji **A·S·M**.
- 2 Wybierz opcję .
 - Aby wybrać inny tryb, kiedy pokrętko wyboru trybu jest ustawione w pozycji **A·S·M**, naciśnij przycisk [**MENU**], a następnie wybierz kolejno  → tryb.
- 3 Naciśnij przycisk [**OK**], a następnie ustaw żądaną szybkość migawki, obracając przycisk nawigacyjny.
 - Więcej informacji na temat szybkości migawki można znaleźć na stronie 43.




- 4 Ustaw opcję
(Listę opcji można znaleźć w temacie „Opcje fotografowania”).
- 5 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, a następnie naciśnij do połowy przycisk [**Migawka**], aby ustawić ostrość.
- 6 Naciśnij przycisk [**Migawka**], aby zrobić zdjęcie.

Korzystanie z trybu ręcznego

Tryb ręczny umożliwia ręczną zmianę zarówno wartości przysłony, jak i szybkości migawki.

- 1 Ustaw pokrętko wyboru trybu w pozycji **A·S·M**.
- 2 Wybierz opcję .
 - Aby wybrać inny tryb, kiedy pokrętko wyboru trybu jest ustawione w pozycji **A·S·M**, naciśnij przycisk **[MENU]**, a następnie wybierz kolejno  → tryb.
- 3 Naciśnij przycisk **[OK]**, a następnie naciśnij przycisk **[/**], aby wybrać wartość przysłony lub szybkość migawki.

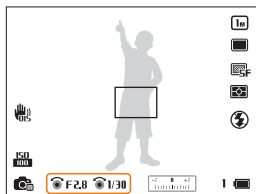

- 4 Ustaw żadaną wartość przysłony lub szybkość migawki, obracając przycisk nawigacyjny.
- 5 Ustaw opcje
(Listę opcji można znaleźć w temacie „Opcje fotografowania”).
- 6 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, a następnie naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość.
- 7 Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.

Korzystanie z trybu Magiczny efekt

W trybie Magiczny efekt można robić zdjęcia i nagrywać filmy z różnymi efektami.

Korzystanie z trybu Panorama




W trybie Panorama w jednym zdjęciu można zarejestrować szeroką scenę panoramiczną. Wykonanie i połączenie serii zdjęć w celu utworzenia zdjęcia panoramicznego.

Wykonywanie zdjęć zwykłych lub panoramicznych 3D

Zrób standardowe zdjęcie panoramiczne lub zdjęcie panoramiczne 3D, które można wyświetlać na telewizorze 3D.



▲ Przykład fotografowania

- 1 Ustaw pokrętkę wyboru trybu w pozycji .
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 4 Wybierz opcję  → **Panorama** → **Panorama na żywo** lub **Panorama 3D**.
- 5 Naciśnij przycisk **[MENU]**, aby wrócić do trybu fotografowania.

- 6 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, a następnie naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość.

- Ustaw aparat tak, aby był wyrównany z krawędzią fotografowanej sceny — lewą, prawą, górną lub dolną.

- 7 Aby rozpocząć fotografowanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk **[Migawka]**.

- 8 Przytrzymując naciśnięty przycisk **[Migawka]**, powoli przesuń aparat w wybranym kierunku.

- W trybie Panorama 3D można fotografować scenę tylko w kierunku poziomym.
- Po wyrównaniu celownika z następną sceną aparat automatycznie wykonuje następne zdjęcie.



- 9 Po zakończeniu zwolnij przycisk **[Migawka]**.
 - Po wykonaniu wszystkich wymaganych zdjęć aparat łączy je, tworząc pojedyncze zdjęcie panoramiczne.



- Aby uzyskać najlepsze wyniki podczas wykonywania zdjęć panoramicznych, unikaj następujących czynności:
 - zbyt szybkie lub zbyt wolne przesuwanie aparatu;
 - zbyt małe przesunięcie aparatu w celu zrobienia następnego zdjęcia;
 - przesuwanie aparatu ze zmienną szybkością;
 - powodowanie drgań aparatu;
 - zmiana kierunku aparatu podczas wykonywania zdjęcia;
 - fotografowanie w ciemnych miejscach;
 - fotografowanie poruszających się obiektów w pobliżu;
 - fotografowanie w warunkach, w których jasność lub kolor światła się zmienia.
- Wybieranie trybu Panorama spowoduje wyłączenie funkcji zoomu cyfrowego i optycznego. Jeśli tryb Panorama zostanie wybrany, gdy obiektyw działa w trybie zoomu, aparat automatycznie oddali zoom do domyślnego położenia.
- W trybie Panorama niektóre opcje fotografowania są niedostępne.
- Aparat może przerwać fotografowanie ze względu na kompozycję ujęcia lub ruch obiektu.
- W celu poprawienia jakości zdjęcia wykonywanego w trybie Panorama aparat może nie zarejestrować kompletnego ostatniego ujęcia, jeśli ruch aparatu zostanie wstrzymany. Aby sfotografować całą scenę, przesunij aparat lekko poza punkt, w którym chcesz zakończyć scenę.
- W trybie Panorama 3D aparat może nie uchwycić samego początku lub końca sceny ze względu na naturę efektu 3D. Aby sfotografować całą scenę, przesunij aparat lekko poza punkty początkowy i końcowy, które chcesz uchwycić.




- W trybie Panorama 3D zdjęcia są wykonywane jednocześnie w formatach pliku JPEG i MPO.
- Plik MPO, który obsługuje efekt 3D, można wyświetlić tylko na ekranie zgodnym z formatem MPO, takim jak telewizor lub monitor 3D. Na wyświetlaczu aparatu można wyświetlać tylko pliki JPEG.
- Podczas wyświetlania pliku MPO na telewizorze lub monitorze 3D należy użyć odpowiednich okularów 3D.

Korzystanie z trybu Panorama w akcji

W trybie Panorama w akcji można wykonać i połączyć serię zdjęć poruszającego się obiektu.



▲ Przykład fotografowania

- 1 Ustaw pokrętko wyboru trybu w pozycji .
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 4 Wybierz kolejno opcje  → **Panorama** → **Akcja panoramy**.
- 5 Naciśnij przycisk **[MENU]**, aby wrócić do trybu fotografowania.
- 6 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, a następnie naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość.
 - Ustaw aparat maksymalnie z prawej lub lewej strony sceny, która ma być sfotografowana.
- 7 Aby rozpocząć fotografowanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk **[Migawka]**.

- 8 Przytrzymując naciśnięty przycisk **[Migawka]**, powoli przesunąć aparat w wybranym kierunku.

- Jeśli istnieje więcej niż jeden poruszający się obiekt, aparat może nie rozpoznać właściwego obiektu.
- Gdy obiekty znajdują się poza ramką kadrowania, aparat nie rejestruje ruchu obiektów.
- Rozmiar ramki może się zmieniać w zależności od pozycji obiektu.

- 9 Po zakończeniu zwolnij przycisk **[Migawka]**.



- Aparat automatycznie połączy zdjęcia, tworząc pojedyncze zdjęcie.



- Aby uzyskać najlepsze wyniki podczas wykonywania zdjęć panoramicznych, unikaj następujących czynności:
 - zbyt szybkie lub zbyt wolne przesuwanie aparatu;
 - zbyt małe przesunięcie aparatu w celu zrobienia następnego zdjęcia;
 - przesuwanie aparatu ze zmienną szybkością;
 - powodowanie drgań aparatu;
 - zmiana kierunku aparatu podczas wykonywania zdjęć;
 - fotografowanie w ciemnych miejscach;
 - fotografowanie poruszających się obiektów w pobliżu;
 - fotografowanie w warunkach, w których jasność lub kolor światła się zmienia.
- Zapisanie zdjęć panoramicznych może zająć pewien czas.
- W trybie Panorama w akcji niektóre opcje fotografowania są niedostępne.

Korzystanie z trybu Zdjęcie 3D

W trybie Zdjęcie 3D możesz fotografować sceny z efektem 3D.



- 1 Ustaw pokrętko wyboru trybu w pozycji .
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, a następnie naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość.
- 4 Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.
 - Aparat robi jednocześnie 2 zdjęcia w formatach pliku JPEG i MPO.



- W trybie Zdjęcie 3D rozdzielczość jest ustawiana automatycznie na **[2M]**.
- W trybie Zdjęcie 3D niektóre opcje fotografowania są niedostępne.
- Plik MPO, który obsługuje efekt 3D, można wyświetlić tylko na ekranie zgodnym z formatem MPO, takim jak telewizor lub monitor 3D. Na wyświetlaczu aparatu można wyświetlać tylko pliki JPEG.
- Podczas wyświetlania pliku MPO na telewizorze lub monitorze 3D należy użyć odpowiednich okularów 3D.

Korzystanie z trybu Magiczna ramka

W trybie Magiczna ramka można zastosować różne efekty ramek do zdjęć. Kształt i wygląd zdjęć różnią się w zależności od wybranej ramki.

- 1 Ustaw pokrętko wyboru trybu w pozycji .
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wybierz żądaną ramkę.







- 4 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, a następnie naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość.
- 5 Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.




W trybie Magiczna ramka rozdzielczość jest ustawiana automatycznie na **[2M]**.

Używanie trybu Split Shot (Podział zdjęcia)

W trybie Split Shot (Podział zdjęcia) można zrobić kilka zdjęć i ustawić je za pomocą gotowego układu.

- 1 Ustaw pokrętkę wyboru trybu w pozycji .
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wybierz styl podziału.
 - Aby zmienić ostrość linii rozdzielającej, naciśnij przycisk **[MENU]**, a następnie wybierz opcję  → **Nieostre linie** → wybraną wartość.
 - Aby zastosować efekt Inteligentny filtr do fragmentu zdjęcia, naciśnij przycisk **[MENU]**, a następnie wybierz opcję  → **Inteligentny filtr** → wybraną opcję. Do każdego fragmentu zdjęcia można stosować różne efekty Inteligentny filtr.

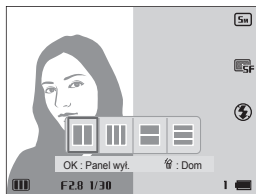

4 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, a następnie naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość.

5 Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.

- Powtórz czynności w punktach 4 i 5, aby zarejestrować pozostałe fragmenty zdjęcia.
- Aby ponownie zrobić zdjęcie, naciśnij przycisk **[MENU]**.





6 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby zapisać ustawienia.




- W trybie Split Shot (Podział zdjęcia) rozdzielczość jest ustawiana automatycznie na **[Sm]** lub niższą.
- W trybie łączenia zdjęć dostępne opcje inteligentnego filtra są ograniczone.



Korzystanie z trybu Obraz w obrazie

W trybie Obraz w obrazie można przechwycić lub wybrać pełnowymiarowe zdjęcie tła, a następnie wstawić mniejsze zdjęcie lub film na pierwszy plan.

- 1 Ustaw pokrętko wyboru trybu w pozycji .
- 2 Wybierz opcję - Aby ustawić końcowy rozmiar filmu podczas wstawiania, naciśnij przycisk **[MENU]**, a następnie wybierz opcję  → **Rozmiar filmu** → wybrany rozmiar filmu.
- 3 Naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość, a następnie naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie tła.
 - Aby wybrać zdjęcie tła z zapisanych zdjęć, naciśnij przycisk **[MENU]**, a następnie wybierz opcję  → **Wybierz obraz** → wybrane zdjęcie. Nie można wybrać pliku wideo ani zdjęcia zarejestrowanego w trybie panoramy.

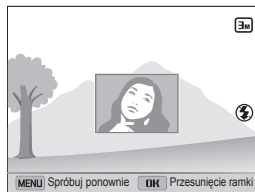- 4 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby ustawić zdjęcie jako obraz tła.
 - Aby ponownie zrobić zdjęcie tła, naciśnij przycisk **[MENU]**.



- 5 Naciśnij przycisk **[OK]**, a następnie przycisk **[DISP/🔍/👤/📐]**, aby zmienić punkt wstawienia.
- 6 Naciśnij przycisk **[OK]**, a następnie przycisk **[DISP/🔍/👤/📐]** aby zmienić rozmiar wstawienia.
- 7 Aby zapamiętać ustawienie, naciśnij przycisk **[OK]**.
- 8 Naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość, a następnie naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie i je wstawić.
 - Okno wstawiania jest powiększone po naciśnięciu do połowy przycisku **[Migawka]**, tak aby można było sprawdzić, czy ostrość jest ustawiona na fotografowanym obiekcie.
 - Aby nagrać film, naciśnij przycisk  (nagrywanie filmu). Aby zatrzymać nagrywanie i wstawić film, naciśnij ponownie przycisk  (nagrywanie filmu).



- Podczas robienia zdjęć tła rozdzielczość jest automatycznie ustawiana na **3m**, a wszystkie rejestrowane zdjęcia są zapisywane.
- Końcowe zdjęcia lub filmy typu Obraz w obrazie są zapisywane jako jeden połączony plik. Wstawione zdjęcia lub filmy nie są zapisywane oddzielnie.
- Podczas wstawiania zdjęcia rozdzielczość połączanego pliku jest automatycznie ustawiana na **3m**.
- Podczas wstawiania filmu rozdzielczość połączanego pliku jest automatycznie ustawiana na **VGA** lub niższą.
- W przypadku robienia zdjęcia tła zdjęcie pionowe zarejestrowane w pozycji pionowej jest wyświetlane poziomo bez funkcji automatycznego obrotu.
- Maksymalny rozmiar okna wstawiania wynosi 1/4 ekranu, a współczynnik proporcji nie zmienia się podczas zmiany rozmiaru.
- Maksymalna długość wstawianego filmu to 20 minut.
- W trybie Obraz w obrazie dostępny zakres zoomu może być mniejszy niż w innych trybach fotografowania.
- W zależności od współczynnika proporcji po wybraniu zdjęcia tła z zapisanych zdjęć na krawędziach obrazu mogą być widoczne czarne pasy.

Używanie trybu Artystyczny pędzel

W trybie Artystyczny pędzel można zrobić zdjęcie, a następnie wyświetlić film z opisem sposobu zastosowania efektu filtru.

- 1 Ustaw pokrętkę wyboru trybu w pozycji
- 2 Wybierz opcję
- 3 Wybierz filtr.



Opcja	Opis
Rysunek tuszem	Zastosowanie efektu akwareli.
Komiks	Zastosowanie efektu obrazu komikowego.
Szkic	Zastosowanie efektu szkicu piórem.

4 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, a następnie naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość.

5 Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.

- Po zrobieniu zdjęcia automatycznie rozpocznie się odtwarzanie filmu z opisem sposobu zastosowania filtru.



- W trybie Artystyczny pędzel rozdzielczość jest ustawiana automatycznie na **[5m]** lub niższą.
- W trybie Artystyczny pędzel jest zapisywane zarówno zdjęcie z efektem filtru, jak i film z opisem sposobu stosowaniu efektu filtru.
- W trybie Artystyczny pędzel zapisywanie zdjęcia może trwać dłużej.
- Filmów nagranych w trybie Artystyczny pędzel nie można przekazywać z aparatu za pomocą funkcji bezprzewodowego połączenia sieciowego.

Korzystanie z trybu HDR

W trybie HDR (High Dynamic Range – szeroki zakres dynamiki) aparat automatycznie wykonuje kilka zdjęć z różnymi wartościami ekspozycji i spaja je w jedno, na którym zmaksymalizowane zostają średnie odcienie poprzez skorygowanie jasnych i ciemnych obszarów. Zdjęcia można robić, używając miękkich i żywych kolorów.




▲ Bez efektu
HDR



▲ Z efektem
HDR

1 Ustaw pokrętkę wyboru trybu w pozycji .

2 Wybierz opcję .

3 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, a następnie naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość.

4 Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.

- Aparat automatycznie wykonuje zdjęcia z różnymi wartościami ekspozycji i spaja je w jedno.






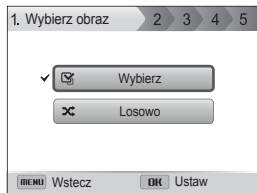
- Na efekt HDR mogą wpłynąć drgania aparatu, oświetlenie, ruch obiektu i środowisko fotografowania.
- W trybie HDR nie można używać lampy błyskowej.
- Zapisywanie zdjęcia zrobionego przy użyciu trybu HDR może potrwać dłużej.
- Podczas korzystania z trybu HDR obraz podglądu na ekranie i zrobione zdjęcie mogą być trochę większe niż zdjęcie zrobione bez tego efektu.
- W przypadku rejestrowania ruchomego obiektu w trybie HDR może występować efekt powidoku.
- Ponieważ podczas ciągłego fotografowania aparat może drgać, zaleca się korzystanie ze statywu.

Korzystanie z trybu Kreatywny filmowiec

W trybie Kreatywny filmowiec można w prosty sposób tworzyć filmy przy użyciu zdjęć i filmów zapisanych na karcie pamięci.

Tworzenie filmu przy użyciu trybu Kreatywny filmowiec

- 1 Ustaw pokrętkę wyboru trybu w pozycji .
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wybierz opcję **+ tworzenie filmu**.
- 4 Wybierz opcję **Wybierz**, a następnie wybierz pliki.
 - Należy wybrać co najmniej 2 pliki.
 - Wybranie folderu utworzonego podczas wykonywania zdjęć w trybie fotografowania ciągłego powoduje wybranie wszystkich zdjęć w tym folderze.
 - Wybranie filmu  spowoduje wybranie wszystkich zdjęć zrobionych podczas nagrywania tego filmu.
 - Wybierz opcję **Losowo**, aby aparat losowo wybrał zdjęcia i filmy. Długość filmu nie może przekraczać 2 minut i 30 sekund.



- Nie można wybierać filmów wykonanych w trybie kreatora filmów ani niektórych filmów nagranych z dużą prędkością (480 kl./s).
- Maksymalnie można wybrać 60 zdjęć i 10 filmów.

- 5 Naciśnij przycisk **[Fn]**, aby potwierdzić wybór.
- 6 Przyciskiem **[👁️]** wybierz opcję **Temat**, a następnie wybierz temat.
- 7 Przyciskiem **[👁️]** wybierz opcję **Muzyka**, a następnie wybierz muzykę.
- 8 Przyciskiem **[👁️]** wybierz opcję **Rozmiar filmu**, a następnie wybierz rozmiar filmu.

9 Przyciskiem **[👁️]** wybierz opcję **Tworzenie**, a następnie wybierz opcję **Rozpoczęcie tworzenia**.

- Jeśli w pamięci aparatu brakuje wystarczająco dużo wolnego miejsca, nie można wybrać opcji **Rozpoczęcie tworzenia**. Aby zwolnić miejsce, usuń pliki z karty pamięci (s. 103).
- Jeśli po wybraniu opcji **Rozpoczęcie tworzenia** jest wyświetlany komunikat podręczny, wybierz za pomocą opcji **Rozmiar filmu** mniejszy rozmiar filmu.
- Czas renderowania filmu może potrwać dłużej w zależności od liczby i rozmiaru wybranych plików.
- Aby anulować renderowanie filmu, naciśnij przycisk **[MENU]**.

Wyświetlanie filmu utworzonego przy użyciu trybu Kreatywny filmowiec

- 1 Ustaw pokrętkę wyboru trybu w pozycji **📷**.
- 2 Wybierz opcję **🎨**.
- 3 Wybierz film przyciskami **[DISP/🕒]**.
- 4 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby odtworzyć film.






Aby wyświetlić film w trybie odtwarzania, naciśnij przycisk **[▶️]** (s. 98).


Korzystanie z trybu Film



W trybie Film można zmieniać ustawienia w taki sposób, aby nagrywać filmy Full HD o długości do 20 minut. Aparat zapisuje nagrane filmy jako pliki MP4 (H.264).

- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) to format wideo o wysokim stopniu kompresji, wprowadzony przez międzynarodowe organizacje ds. standardów ISO-IEC i ITU-T.
- W przypadku używania karty pamięci o małej prędkości zapisu aparat może nie być w stanie przetwarzać prędkości niezbędnej do zapisywania plików filmowych. Może to skutkować zatrzymaniem nagrywania filmu lub uszkodzeniem klatek rejestrowanego filmu.
- Karty pamięci o niskiej szybkości zapisu nie są zgodne z funkcjami nagrywania filmów w wysokiej rozdzielczości i z dużą szybkością. Aby nagrywać filmy w wysokiej rozdzielczości lub z dużą szybkością, należy korzystać z karty pamięci o dużej szybkości zapisu. (SDHC klasy 6 lub wyższe)
- Po włączeniu funkcji OIS podczas nagrywania filmu aparat może nagrywać dźwięk działania funkcji OIS.
- Po włączeniu funkcji zoomu podczas nagrywania filmu aparat może nagrywać dźwięk działania funkcji zoomu. Aby ograniczyć szumy funkcji zoomu, należy użyć funkcji Dźwięk na żywo. (s. 96).

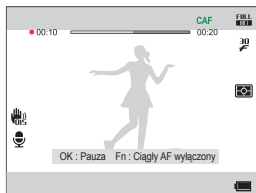- 1 Ustaw pokrętko wyboru trybu w pozycji .
- 2 Wybierz żądane opcje. (Listę opcji można znaleźć w temacie „Opcje fotografowania”).
- 3 Naciśnij przycisk  (nagrywanie filmu), aby rozpocząć nagrywanie.
 - Ciągłe automatyczne ustawianie ostrości można wyłączyć, naciskając przycisk **[Fn]** podczas nagrywania.



- 4 Ponownie naciśnij przycisk  (nagrywanie filmu), aby zatrzymać nagrywanie.

- W niektórych trybach nagrywanie można włączyć, naciskając opcję  (nagrywanie filmu) bez konieczności przełączania trybu na .
- Rozmiar klatki filmu podczas nagrywania filmu może być mniejszy w zależności od rozdzielczości filmu i szybkości klatek.
- Jeżeli podczas nagrywania filmu przez około 3 minuty użytkownik nie wykona żadnej czynności, ekran zostanie przyciemniony. Aby uaktywnić ekran, należy użyć dowolnej funkcji aparatu. Naciśnięcie przycisku zasilania, przycisku Zbliżenie, spustu migawki lub przycisku nagrywania filmów spowoduje użycie odpowiedniej funkcji aparatu, nawet gdy ekran jest przyciemniony.
- **CAF** (Ciągły AF): Ta funkcja służy do automatycznego ustawiania ostrości na obszarze środkowym pola widzenia przy zmianie kompozycji ujęcia.


Wstrzymywanie nagrywania

Aparat umożliwia czasowe wstrzymanie nagrywania filmu. Dzięki tej funkcji można nagrać kilka scen w postaci jednego filmu.

- Naciśnij przycisk **[OK]**, aby wstrzymać nagrywanie.
- Aby wznowić nagrywanie, naciśnij ponownie przycisk **[OK]**.

Robienie zdjęć podczas nagrywania filmu

Podczas nagrywania filmu można robić zdjęcia (maksymalnie 6 zdjęć) bez przełączania się do trybu fotografowania.

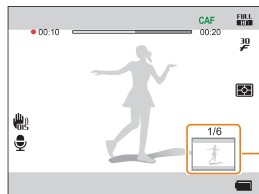

Zdjęcia zrobione podczas nagrywania filmu

- Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcia podczas nagrywania filmu.
- Zrobione zdjęcia zostaną zapisane automatycznie.



- Rozmiar zarejestrowanych obrazów jest automatycznie zmieniany w zależności od rozmiaru nagrałego filmu.
- Zdjęć nie można robić podczas nagrywania filmów z dużą szybkością.
- Zdjęć nie można przechwytywać, gdy nagrywanie filmu jest wstrzymane.
- Jakość zdjęć robionych podczas nagrywania filmu może być gorsza niż zdjęć robionych w trybie standardowym.
- Zdjęcia zapisywane podczas nagrywania filmu mogą wyglądać inaczej niż obrazy ruchome w filmie.


Nagrywanie filmów z dużą szybkością

Możliwe jest nagrywanie filmów z dużą szybkością poprzez ustawienie szybkości klatek. Filmy nagrane z dużą szybkością będą odtwarzane w zwolnionym tempie z szybkością 30 kl./s niezależnie od szybkości klatek filmu.






- Karty pamięci o niskiej szybkości zapisu nie obsługują nagrywania filmów z dużą szybkością.
- Podczas nagrywania filmów z dużą szybkością nie można wybierać efektów inteligentnego filtru ani trybu Intelligentne wykrywanie scen.
- Filmy nagrywane z dużą szybkością nie obsługują nagrywania głosu.
- Jakość obrazu w trybie high-speed (duża szybkość) może być gorsza niż jakość obrazu w trybie normal speed (zwykła szybkość).


1 Ustaw pokrętkę wyboru trybu w pozycji .


- Tryb  umożliwia tylko nagrywanie filmów z wysoką szybkością.

2 Obróć dźwignię sterowania w górę lub dół, aby wybrać szybkość klatek.

Ikona	Opis
	480 kl./s: Nagrywanie 480 klatek na sekundę (przez maksymalnie 10 sekund).
	240 kl./s: Nagrywanie 240 klatek na sekundę (przez maksymalnie 10 sekund).
	30 kl./s: Nagrywanie 30 klatek na sekundę (przez maksymalnie 20 minut). Ustawienie 30 kl./s nie umożliwia wykonywania zdjęć seryjnych z dużą szybkością.



3 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby zapisać ustawienia.


4 Naciśnij przycisk  (nagrywanie filmu), aby rozpocząć nagrywanie.

5 Ponownie naciśnij przycisk  (nagrywanie filmu), aby zatrzymać nagrywanie.



Korzystanie z trybu Inteligentne wykrywanie scen

W trybie Inteligentne wykrywanie scen aparat automatycznie wybiera odpowiednie ustawienia w zależności od wykrytego typu scenarii.

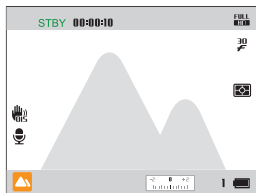- 1 Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji .
- 2 Naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 3 Wybierz kolejno opcje  → **Inteligentne wykrywanie scen** → **WŁ**.
- 4 Naciśnij przycisk **[MENU]**, aby wrócić do trybu fotografowania.
- 5 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce.
 - Aparat automatycznie wybierze scenę. W lewej dolnej części ekranu zostanie wyświetlona ikona odpowiedniej sceny.



Ikona	Opis
	Pejzaże
	Zachód słońca
	Czyste niebo
	Miejsca zalesione

- 6 Naciśnij przycisk  (nagrywanie filmu), aby rozpocząć nagrywanie.
- 7 Ponownie naciśnij przycisk  (nagrywanie filmu), aby zatrzymać nagrywanie.



- Jeśli aparat nie rozpozna odpowiedniego trybu sceny, używa domyślnych ustawień trybu Inteligentne wykrywanie scen.
- Aparat może nie wybrać prawidłowej sceny w zależności od okoliczności, takich jak drgania, oświetlenie czy odległość od obiektu.
- W trybie Inteligentne wykrywanie scen nie są dostępne efekty inteligentnego filtru.

GPS

Aparat umożliwia wykonywanie zdjęć zawierających informacje geolokalizacyjne oraz wyświetlanie zdjęć wraz z informacjami o danym miejscu i mapą jego okolicy. Aby móc korzystać z trybu GPS, konieczne jest włączenie funkcji GPS. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w zależności od przepisów obowiązujących dla danego kraju.


Stosowanie trybu GPS	62
Wykonywanie zdjęć z informacjami geolokalizacyjnymi ...	62
Sprawdzanie miejsca wykonania zdjęcia na mapie	63
Wyszukiwanie w okolicy	66
Sprawdzanie punktów POI w okolicy	66
Korzystanie z funkcji punktów orientacyjnych na żywo	67
Korzystanie z kompasu	69

Stosowanie trybu GPS

Aparat umożliwia wykonywanie zdjęć zawierających informacje geolokalizacyjne oraz wyświetlanie zdjęć wraz z informacjami o danym miejscu i mapą jego okolicy. Aby móc korzystać z trybu GPS, konieczne jest włączenie funkcji GPS.

Wykonywanie zdjęć z informacjami geolokalizacyjnymi P A S M

Gdy włączona jest funkcja GPS, do zdjęć dołączane są informacje geolokalizacyjne. Sprawdzanie lokalizacji jest możliwe dzięki wbudowanemu w aparat odbiornikowi GPS.

- 1 Naciśnij przycisk **[MENU]** w trybie fotografowania.
- 2 Wybierz opcję  i żądane ustawienie.

Opcja	Opis
Zmień punkt orientacyjny*	Umożliwia zmianę nazw ważnych budynków lub obiektów w okolicy, dostępnych na podstawie aktualnej pozycji (szerokości i długości geograficznej).
Zakres wyszukiwania	Umożliwia ustawienie promienia obszaru, dla którego mają być wyświetlane informacje POI.
Kategoria punktu POI*	Umożliwia ustawienie wyświetlania konkretnych danych spośród całej gamy informacji o miejscach.
Obow. ustawienia czasu GPS	W przypadku problemów z odbiorem sygnału GPS wybierz czas ponownego użycia ostatnio zapisanych informacji geolokalizacyjnych.
Wyświetlanie lokalizacji	Ustaw zakres wyświetlanych informacji o lokalizacji: podczas trybu fotografowania lub na wykonanym zdjęciu.

Opcja	Opis
Zasilanie GPS	Włącza tryb GPS.
Resetowanie GPS	Wybierz, aby wykonać nowe wyszukiwanie satelity GPS w pobliżu bieżącej pozycji.
Eksportuj trasy*	Umożliwia przeniesienie trasy na kartę pamięci z wykorzystaniem odebranych informacji GPS w celu naniesienia jej na mapę w komputerze.
Kalibruj kompas	Umożliwia skalibrowanie pozycji przy użyciu kompasu poprzez wykonywanie aparatem powolnego ruchu w kształcie cyfry 8.
Informacje mapy	Wyświetla wersję danych mapy i nazwę dostawcy danych mapy.


* Zmień punkt orientacyjny: W przypadku zmiany punktów orientacyjnych lista punktów orientacyjnych jest sortowana w kolejności lokalizacji najbliższych użytkownika.

* POI (Point of interest - ważne miejsce): Odnosi się do określonych lokalizacji, które mogą okazać się przydatne lub interesujące.


* Eksportuj trasy: Dane geolokalizacyjne są zapisywane tylko na karcie pamięci i mogą być wykorzystywane tylko przez danego użytkownika. Nie są one dostarczane i zapisywane przez producenta za pośrednictwem sieci itd. W przypadku uruchomienia pliku KML wyeksportowanego z Google Earth w komputerze lub w innym oprogramowaniu map można przejrzeć trasę na komputerze. Funkcja ta jest jednak niedostępna w Chinach.

- 3 Włącz tryb GPS, wybierając opcję **Zasilanie GPS** → **Wi...**

- 4 Aby powrócić do trybu fotografowania, naciśnij przycisk **[MENU]**.

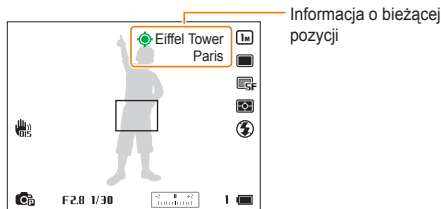


- 5 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, a następnie naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość.
- 6 Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.
- Zostanie wykonane zdjęcie z informacjami geolokalizacyjnymi.
 - Na wykonanym zdjęciu zostaną wyświetlone informacje o lokalizacji i informacje o punktach orientacyjnych.

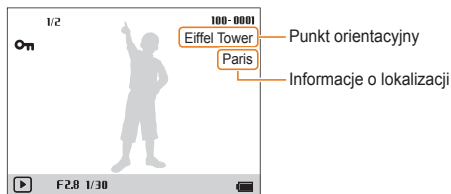

Sprawdzanie miejsca wykonania zdjęcia na mapie

- 1 Obróć pokrętkę wyboru trybu do pozycji GPS.
- Na mapie zostanie zaznaczone miejsce wykonania ostatniego zdjęcia.
 - W lewej części mapy wyświetlane jest miejsce i kierunek zaznaczonego zdjęcia.
 - Jeśli zdjęcie nie jest dostępne, zapewniona jest mapa bieżącej lokalizacji.

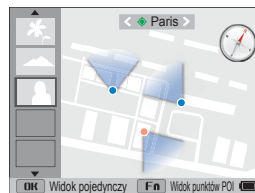

- 2 Wybierz zdjęcie przy użyciu przycisków **[DISP/🕒]**.
- Pośrodku mapy zostanie wyświetlona ikona pokazująca pozycję zdjęcia.

3 Naciśnij [OK], aby zobaczyć jedno zdjęcie.

- Przy użyciu przycisków strzałek można oglądać inne zrobione zdjęcia.





Wyświetlanie mapy z powiększeniem



Przesuń dźwignię [Zbliżenie] w prawo, aby powiększyć fragment zdjęcia.
(Aby zmniejszyć powiększenie, przesuń dźwignię [Zbliżenie] w lewo).

Sprawdzanie stanu sygnału GPS

Jakość odbioru sygnału GPS jest wskazywana przez kolory symbolu .

Ikona	Opis
	Odbiór sygnału GPS jest niemożliwy.
	Wyszukiwanie sygnału GPS.
	Normalny odbiór sygnału GPS.



- Aby tryb GPS działał prawidłowo, dane mapy powinny być zapisane na karcie pamięci.
- Na ekranie mogą być wyświetlane maksymalnie 5 miniatury.
- W przypadku zdjęć niezawierających informacji o lokalizacji na mapie nie są wyświetlane nazwy lokalizacji.
- Zarówno dane lokalizacji na mapie, obejmujące obszar odbioru, jak i dane POI można pobrać z aplikacji Map Download Manager lub ze strony www.samsung.com. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej.
- W niektórych krajach pobranie danych mapy jest niemożliwe, ze względu na obowiązujące przepisy danego kraju. W takim przypadku dane te zostaną dostarczone na płycie CD.
- Użytkownik może zainstalować aplikację Map Download Manager na załączonej płycie CD. (str. 119)
- Aplikacja Map Download Manager jest kompatybilna tylko z systemem Windows.



- Informacje geolokalizacyjne są zapisywane przy wykonywaniu zdjęć w trybach **Wys. szyb.** i **Zakres AE**.
- Po upływie obowiązującego limitu czasu podczas wykonywania zdjęć w trybie **Wys. szyb.** i **Zakres AE** dla kolejnych zdjęć nie są zapisywane informacje geolokalizacyjne.
- Aby zapewnić dobry odbiór sygnału GPS, zdjęcia należy wykonywać na otwartej przestrzeni.
- Funkcja GPS nie działa dobrze w pomieszczeniach.
- Odebranie sygnału GPS może wymagać więcej czasu, w zależności od stanu satelity GPS.
- W zależności od warunków otoczenia (miejsca między budynkami, nisko położone obszary, obszary z odbijającymi przedmiotami, np. lustrami) i pogody odbiór sygnałów GPS może długo trwać lub może okazać się niemożliwy.
- W zależności od warunków, w jakich sprawdzana jest lokalizacja, może wystąpić błąd informacji geolokalizacyjnych.
- Informacje o lokalizacji (nazwa miejscowości) mogą być wyświetlana nieprawidłowo w przypadku zmian stref.
- Nie jest rejestrowany czas zapisania informacji geolokalizacyjnych.
- Informacje geolokalizacyjne nie są rejestrowane w trybie **Film**.
- Nazwy lokalizacji GPS mogą się różnić w zależności od obszarów i wyświetlane są tylko w jednostkach miasta/dzielnica.
- Informacje o lokalizacji mogą się różnić w zależności od charakterystyki danego kraju.
- Nie jest możliwe aktualizowanie danych mapy uzyskanych poprzez pobranie.



- Funkcja GPS korzysta z systemu WGS 84 (World Geodetic System 1984).
- W niektórych obszarach informacje o lokalizacji mogą nie być wyświetlane pomimo odebrania sygnału GPS.
- Używanie funkcji GPS może powodować szybsze zużywanie energii akumulatora.
- Funkcja GPS obsługiwana jest w 63 krajach, m.in. w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Indiach, Chinach, Kanadzie, Francji i Korei. W przypadku 55 krajów, w których obsługiwane są informacje geolokalizacyjne, można pobrać dane Map z witryny firmy Samsung Electronics. W przypadku Chin informacje o lokalizacji można sprawdzać tylko wtedy, gdy aparat został zakupiony w Chinach.
- Informacje o lokalizacji GPS mogą mieć ograniczony zakres.
- W przypadku nieodebrania żadnego sygnału przed upływem czasu ważności GPS zachowywane są ostatnie dane, jeśli w ostatnim czasie odebrano jakiegokolwiek informację.
- Nazwy miejsc na mapie są podawane w językach odpowiednich krajów, a nazwa bieżącej lokalizacji i punktu orientacyjnego jest wyświetlana tylko w języku koreańskim lub angielskim.
- Obsługiwane języki różnią się w zależności od miejsca zakupu aparatu.
- Gdy dostępny jest sygnał GPS, bieżąca lokalizacja zostaje automatycznie zaktualizowana według obowiązującego czasu GPS.
- Gdy sygnał GPS nie jest dostępny, na mapie zostaje podany ostatni punkt odbioru.
- Jeśli aparat nie posiada danych mapy danego kraju, dane nie zostaną wyświetlone.
- Aby wrócić do trybu fotografowania lub odtwarzania w trybie GPS, wybierz inny tryb poprzez obrócenie pokrętki wyboru trybu.
- Dane mapy zostają usunięte w przypadku sformatowania karty pamięci. Pobierz dane mapy i zapisz je przed sformatowaniem karty pamięci.

Wyszukiwanie w okolicy

Można wyszukiwać informacje o okolicy bieżącej lokalizacji lub wyświetlać informacje o punkcie POI na mapie.

Sprawdzanie punktów POI w okolicy

Korzystając z punktu POI, można wyświetlić informacje o lokalizacji określonego miejsca, znajdującego się blisko użytkownika, które jest zarejestrowane w danych GPS.

- 1 Obróć pokrętkę wyboru trybu do pozycji GPS.
 - Zostanie wyświetlone ostatnie zdjęcie oraz mapa z miejscem jego wykonania.
- 2 Naciśnij przycisk **[Fn]**.
 - Zostanie wyświetlona mapa bieżącej lokalizacji.
- 3 Przejdź do żądanego punktu POI, naciskając przyciski strzałek.
- 4 Aby przeglądać informacje o punkcie POI, użyj przycisku **[OK]**.

Wyszukiwanie w pobliżu bieżącej pozycji

- 1 Wybierz **[MENU]** → **Szukaj w pobliżu** na ekranie mapy.
 - Wybrane punkty POI zostaną posortowane od znajdującego się najbliższej bieżącej pozycji.
 - Aparat wyświetla informacje o ważnych miejscach znajdujących się w promieniu maksymalnie 5 km.
- 2 Naciśnij **[OK]**, aby wybrać żądaną klasyfikację punktu POI, a następnie punkt POI.
 - Zostaną wyświetlone informacje o punkcie POI.

- 3 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby ustawić miejsce docelowe.

- Wyświetlony zostanie kierunek i odległość od bieżącej pozycji do wybranego punktu POI.
- Nawigacja jest możliwa przy użyciu przycisków strzałek.
- W przypadku przejścia do punktu POI poza ekranem przy wybieraniu szczegółowych informacji POI, zostanie on umieszczony u dołu mapy.




- 4 Naciśnij przycisk **[MENU]**, aby zakończyć wyszukiwanie.






- Funkcja POI obsługuje język koreański i angielski.
- Przepisy niektórych państw mogą nie umożliwiać przekazywania niektórych informacji POI.
- Obsługiwane języki różnią się w zależności od miejsca zakupu aparatu.
- Aby uzyskać bezpośredni dostęp do miejsca docelowego, naciśnij przycisk **[OK]** na ekranie informacji o punkcie POI.
- Kierunek i odległość od miejsca docelowego mogą być błędne z powodu błędu systemu GPS, wynikającego z występowania otaczających budynków lub błędu kompasu spowodowanego przez występujące w pobliżu pole magnetyczne.

Wyszukiwanie w pobliżu zarejestrowanego miejsca

- 1 Przejdź w żądane położenie, używając przyciski strzałek na ekranie mapy.
 - Naciśnij [, aby powrócić do bieżącej lokalizacji.
- 2 Wybierz **[MENU]** → **Szukaj w pobliżu punktu ostrości** na ekranie mapy.
- 3 Naciśnij **[OK]**, aby wybrać żądaną klasyfikację punktu POI, a następnie punkt POI.
 - Zostaną wyświetlone informacje o punkcie POI.
 - Informacje dotyczące odległości i kierunku na liście punktów POI są zapewnione w oparciu o zarejestrowany punkt POI.
 - Aparat wyświetla informacje o ważnych miejscach znajdujących się w promieniu maksymalnie 5 km.
- 4 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby ustawić miejsce docelowe.
 - Podawana odległość jest mierzona od bieżącej pozycji.
 - Jeśli miejsce docelowe znajduje się daleko od bieżącej pozycji, skala jest automatycznie dostosowywana tak, aby mapa mieściła się na jednym ekranie.
- 5 Naciśnij przycisk **[MENU]**, aby zakończyć wyszukiwanie.

Korzystanie z funkcji punktów orientacyjnych na żywo

Naciśnięcie przycisku punktów orientacyjnych na żywo w trybie fotografowania umożliwia wyświetlenie lokalizacji i informacji o najbliższym punkcie POI na wyświetlaczu o rozszerzonej funkcjonalności.

- 1 Naciśnij przycisk [] w trybie fotografowania.
 - Wyświetlony zostanie ostatni punkt orientacyjny oraz nazwa ostatniej pozycji, w której odebrany został sygnał.
 - Wybrany zostanie punkt POI znajdujący się w środkowej ramce.
 - W przypadku naciśnięcia przycisku **[OK]**, gdy w środkowej ramce nie znajduje się żaden punkt POI, wybrany zostanie najbliższy punkt POI.
- 2 Aby przeglądać informacje o punkcie POI, użyj przycisku **[OK]**.
 - Naciśnij [/, aby przejść do żądanego punktu POI.

Wyszukiwanie w pobliżu bieżącej pozycji

1 Wybierz **[MENU]** → **Szukaj w pobliżu** na ekranie mapy.

- Wybrane punkty POI zostaną posortowane od znajdującego się najbliżej bieżącej pozycji.
- Aparat wyświetla informacje o ważnych miejscach znajdujących się w promieniu maksymalnie 5 km.

2 Naciśnij **[OK]**, aby wybrać żądaną klasyfikację punktu POI, a następnie punkt POI.

- Zostaną wyświetlone informacje o punkcie POI.
- Nawigacja jest możliwa przy użyciu przycisków strzałek.
- W przypadku przejścia do punktu POI poza ekranem przy wybieraniu szczegółowych informacji POI, zostanie on umieszczony u dołu mapy.

3 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby ustawić miejsce docelowe.

- Wyświetlony zostanie kierunek i odległość od bieżącej pozycji do wybranego punktu POI.



4 Naciśnij przycisk **[MENU]**, aby zakończyć wyszukiwanie.



- Punkty orientacyjne na żywo nie są podawane, gdy:
 - Nie jest odbierany sygnał GPS.
 - Funkcja GPS jest wyłączona.
 - Nie znaleziono danych mapy.
- Aby uzyskać bezpośredni dostęp do miejsca docelowego, naciśnij przycisk **[OK]** na ekranie informacji o punkcie POI.
- Kierunek i odległość od miejsca docelowego mogą być błędne z powodu błęd systemu GPS, wynikającego z występowania otaczających budynków lub błędu kompasu spowodowanego przez występujące w pobliżu pole magnetyczne.

Korzystanie z kompasu

Kierunek żądanej pozycji można sprawdzić przy użyciu kompasu.

- 1 Naciśnij [, aby wyświetlić ekran kompasu w trybie fotografowania.
 - Kompas wskaże kierunek twojej pozycji.
- 2 Naciśnij przycisk [, aby wrócić do trybu fotografowania..



Kierunek wskazywany przez kompas może być błędny, gdy aparat jest ustawiony obiektywem w górę, a ekranem w dół.

Kalibracja kompasu

Do korzystania z trybu widoku mapy lub funkcji punktu orientacyjnego na żywo, może być wymagana kalibracja kompasu. Dzięki kalibracji kompasu uzyskany kierunek będzie dokładniejszy.



- 1 W przypadku potrzeby kalibracji kompasu zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy o konieczności kalibracji.
- 2 Aby skalibrować kompas, powoli wykonaj aparatem 2-3-krotnie ósemkę w powietrzu.



Kalibracja kompasu może stać się nieprawidłowa w miejscach występowania silnych pól magnetycznych np. wewnątrz pojazdu lub pociągu. Należy dokonać ponownej kalibracji w innym miejscu przed użyciem.

Opcje fotografowania

W tym rozdziale przedstawiono informacje na temat konfigurowania ustawień w trybie fotografowania.

Wybór rozdzielczości i jakości	71	Korzystanie z funkcji inteligentnego	
Wybór rozdzielczości	71	rozpoznawania twarzy	84
Ustawianie jakości zdjęcia	72	Rejestrowanie ulubionych twarzy	
Korzystanie z samowyzwalacza	73	(Moja gwiazda)	85
Zdjęcia w ciemności	74	Regulacja jasności i koloru	86
Zapobieganie efektowi czerwonych oczu	74	Ręczne ustawienie ekspozycji (EV)	86
Korzystanie z lampy błyskowej	74	Zmiana opcji pomiaru	87
Dostosowywanie czułości ISO	77	Wybór źródła światła (balans bieli)	87
Zmienianie ustawienia ostrości	78	Korzystanie z trybów zdjęć seryjnych	90
Korzystanie z trybu makro	78	Fotografowanie w trybie zdjęć seryjnych z dużą	
Korzystanie z autofokusu	78	szybkością	90
Ustawianie ostrości na wybranym obszarze	80	Fotografowanie w trybie Wstępne zdjęcie	91
Korzystanie z funkcji śledzenia AF	80	Wykonywanie zdjęć w trybie Bracket	91
Regulacja obszaru ustawiania ostrości	81	Stosowanie efektów/dostosowywanie zdjęć ...	93
Korzystanie z funkcji wykrywania twarzy	82	Stosowanie efektów inteligentnego filtra	93
Wykrywanie twarzy	82	Modyfikowanie zdjęć	95
Autoportrety	83	Zmniejszanie głośności zoomu	96
Fotografowanie uśmiechu	83		
Wykrywanie mrugnięć	84		

Wybór rozdzielczości i jakości










Poniżej przedstawiono informacje na temat sposobu zmiany rozdzielczości obrazu i ustawień jakości.

Wybór rozdzielczości

Zwiększenie rozdzielczości powoduje zwiększenie liczby pikseli na zdjęciu lub klatce filmu, dzięki czemu można je wydrukować na papierze w większym formacie lub wyświetlić na większym ekranie. Wraz ze wzrostem rozdzielczości rośnie również rozmiar pliku.


Ustawianie rozdzielczości zdjęcia SMART P A S M SCN ★





- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcję  → **Rozmiar zdjęcia**.
- 3 Wybierz opcję.

Ikona	Opis
	4608X3456 : drukowanie na papierze formatu A1.
	4608X3072 : drukowanie na papierze A1 w formacie poziomym (3:2).
	4608X2592 : drukowanie na papierze A1 w formacie panoramicznym (16:9) lub odtwarzanie na telewizorze HDTV.
	3648X2736 : drukowanie na papierze formatu A2.
	2832X2832 : Drukowanie na papierze A3 w formacie 1:1.
	2592X1944 : drukowanie na papierze formatu A4.
	1984X1488 : drukowanie na papierze A5.
	1920X1080 : drukowanie na papierze formatu A5 (proporcje 16:9) lub wyświetlanie na telewizorze HDTV.
	1024X768 : wysyłanie pocztą elektroniczną.

Ustawianie rozdzielczości filmu

SMART P A S M SCN ★ 

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcję  → **Rozmiar filmu**.
- 3 Wybierz opcję.

Ikona	Opis
	1920X1080 : odtwarzanie plików wysokiej jakości przy użyciu telewizora HDTV.
	1280X720 : odtwarzanie przy użyciu telewizora HDTV.
	640X480 : odtwarzanie przy użyciu telewizora analogowego.
	Do udostępniania : Opublikuj na stronie internetowej za pośrednictwem sieci bezprzewodowej (maks. 30 s).

Ustawianie jakości zdjęcia P A S M SCN

Wybierz żądane ustawienia jakości zdjęć. Im wyższe ustawienia jakości obrazu, tym większy rozmiar pliku. Aparat kompresuje i zapisuje zrobione zdjęcia w formacie JPEG.


- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje  → **Jakość**.
- 3 Wybierz opcję.

Ikona	Opis
	B.dobra: fotografowanie w bardzo wysokiej jakości.
	Dobra: fotografowanie w wysokiej jakości.
	Normalna: fotografowanie w normalnej jakości.





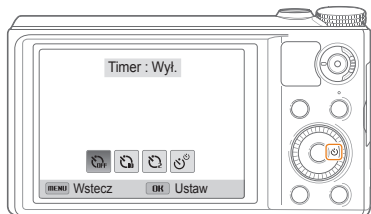

Informacje na temat ustawiania czasomierza opóźniającego fotografowanie.

1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [ON].



2 Wybierz opcję.

Ikona	Opis
	Wyl.: funkcja samowyzwalacza jest wyłączona.
	10 sek.: fotografowanie z 10-sekundowym opóźnieniem.
	2 sek.: fotografowanie z 2-sekundowym opóźnieniem.
	Podwójne: Wykonanie jednego zdjęcia z opóźnieniem 10 sekund i kolejnego zdjęcia z opóźnieniem 2 sekund.

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od warunków fotografowania.

3 Naciśnij przycisk [**Migawka**], aby włączyć funkcję samowyzwalacza.

- Zacznie migać lampka AF / lampka samowyzwalacza. Aparat automatycznie zrobi zdjęcie po upływie wyznaczonego czasu.



- Naciśnij przycisk [**Migawka**] lub [ON], aby wyłączyć funkcję samowyzwalacza.
- W zależności od wybranych opcji wykrywania twarzy funkcja samowyzwalacza może nie być dostępna.

Zdjęcia w ciemności

Poniżej przedstawiono informacje na temat fotografowania w nocy lub przy słabym świetle.

Zapobieganie efektowi czerwonych oczu P SCN

Wyzwalany podczas fotografowania w ciemności błysk lampy błyskowej może spowodować czerwony odbłask w oczach fotografowanych osób. Aby temu zapobiec, należy wybrać opcję **Czer.ocz** lub **Red czer oczu**. Informacje na temat ustawień lampy błyskowej można znaleźć w temacie „Korzystanie z lampy błyskowej”.



▲ Przed korekcją



▲ Po korekcji

Korzystanie z lampy błyskowej SMART P A S M SCN ★


Z lampy błyskowej należy korzystać w przypadku fotografowania w ciemności lub gdy konieczne jest doświetlenie zdjęć.

- 1 Przesuń przełącznik zwalniania lampy błyskowej, aby w razie potrzeby wysunąć lampę.
- 2 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 3 Wybierz kolejno opcję → **L.błysk..**



- 4 Wybierz opcję.

Ikona	Opis
	Wył.: <ul style="list-style-type: none">• Lampa błyskowa nie zostanie włączona.• Aparat wyświetli ostrzeżenie o organiach (👉) podczas fotografowania przy słabym świetle.
	Auto: aparat sam wybierze prawidłowe ustawienie lampy błyskowej dotyczące ujęcia wykrytego w trybie Intelig. autom.

Ikona	Opis
	<p>Auto: lampa błyskowa zostanie automatycznie wyzwolona, jeśli fotografowany obiekt lub jego tło są ciemne.</p>
	<p>Czerw. oczu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lampa błyskowa zostanie wyzwolona dwukrotnie, jeśli fotografowany obiekt lub jego tło będą ciemne. Pozwoli to zminimalizować efekt czerwonych oczu. Miedzy dwoma błyskami lampy błyskowej występuje przerwa. Nie należy poruszać aparatem przed drugim rozłyskiem lampy.
	<p>Wypelnij:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lampa błyskowa jest wyzwolana za każdym razem. Aparat automatycznie dobiera intensywność światła.
	<p>Wol. sync.:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lampa błyskowa jest wyzwolana, a migawka pozostaje dłużej otwarta. Ta opcja jest zalecana, jeśli chcesz uchwycić światło otoczenia i dodatkowe szczegóły tła. Aby zapobiec rozmazaniom zdjęć, należy korzystać ze statywu. Aparat wyświetli ostrzeżenie o drganiach «» podczas fotografowania przy słabym świetle.
	<p>Red czerw. oczu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lampa błyskowa zostanie wyzwolona, gdy fotografowany obiekt lub jego tło będą ciemne, a aparat dokona korekcji czerwonych oczu za pomocą zaawansowanej analizy wykonywanej przez oprogramowanie. Miedzy dwoma błyskami lampy błyskowej występuje przerwa. Nie należy poruszać aparatem przed drugim rozłyskiem lampy.






- Opcje lampy błyskowej nie będą dostępne po wybraniu opcji zdjęć seryjnych, opcji **Autoportret** lub **Mrugnięcie**.
- Należy się upewnić, że fotografowane obiekty znajdują się w zalecanej odległości od lampy błyskowej (s. 170).
- Jeśli światło lampy błyskowej zostanie odbite lub w powietrzu będzie się unosić znaczna ilość kurzu, na zdjęciu mogą się pojawić małe plamki.

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od warunków fotografowania.

Zmiana intensywności błysku lampy

Można zmieniać intensywność błysku lampy, aby zapobiec prześwietleniu lub niedoświetleniu zdjęć.

- 1 Przesuń przełącznik zwalniania lampy błyskowej, aby w razie potrzeby wysunąć lampę.
- 2 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 3 Wybierz kolejno opcje  → **L.błysk..**
- 4 Przewiń do opcji.
- 5 Naciśnij przycisk **[DISP.]**.
- 6 Aby zmienić intensywność, obróć przycisk nawigacji albo użyj przycisków [/].



- 7 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby zapisać ustawienia.




Zmiana intensywności błysku lampy może nie dawać efektu, jeśli:

- obiekt znajduje się zbyt blisko aparatu,
- ustawiono zbyt dużą czułość ISO,
- wartość ekspozycji jest zbyt duża lub zbyt mała.

Używanie lampy błyskowej

Przesuń przełącznik zwalniania lampy błyskowej, aby umożliwić wysunięcie lampy w razie potrzeby.

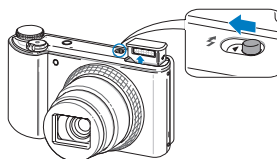


Gdy lampa błyskowa jest zamknięta, jej błysk nie zostanie wyzwolony bez względu na wybraną opcję. Gdy lampa błyskowa się otworzy, jej błysk zostanie wyzwolony zgodnie z wybraną opcją.





- Gdy lampa błyskowa nie jest używana, powinna znajdować się w stanie zamkniętym, aby zapobiec jej uszkodzeniu.
- Otwieranie lampy błyskowej na siłę może spowodować uszkodzenie aparatu.

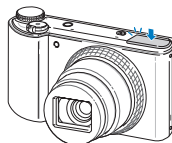Aby zamknąć lampę błyskową, delikatnie ją naciśnij.




Dostosowywanie czułości ISO P A S M

Czułość ISO wyraża czułość filmu na światło, zgodnie z definicją organizacji International Organisation for Standardisation (ISO). Im wyższa wybrana czułość ISO, tym większa wrażliwość matrycy aparatu na światło. Przy wyższym ustawieniu czułości ISO można robić lepsze zdjęcia oraz zmniejszyć efekt drgania aparatu w przypadku nieużywania lampy błyskowej.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje  → **ISO**.
- 3 Wybierz opcję.
 - Wybierz ikonę  aby użyć prawidłowej czułości ISO, dostosowanej do jasności fotografowanego obiektu i rodzaju oświetlenia.



Wyższe wartości czułości ISO mogą spowodować powstanie większego ziarna na zdjęciach.

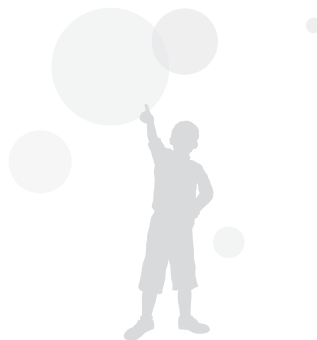

Zmianianie ustawienia ostrości

Poniżej przedstawiono informacje na temat dostosowywania ostrości aparatu w zależności od obiektu i warunków fotografowania.

Korzystanie z trybu makro P A S M SCN ☆ 📷

Tryb makro umożliwia wykonywanie zbliżeń obiektów, takich jak kwiaty czy owady.




- Trzymaj aparat mocno, aby zapobiec nieostrym zdjęciom.
- Wyłącz lampę błyskową, jeśli odległość od obiektu jest mniejsza niż 40 cm.





Korzystanie z autofokusu P A S M SCN ☆ 📷

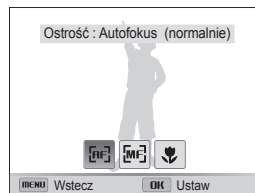Aby robić ostre zdjęcia, należy wybrać prawidłową opcję ustawiania ostrości w zależności od odległości do fotografowanego obiektu.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcję 📷 → **Ostrość**.






3 Wybierz opcję.

Ikona	Opis
	Autofokus (normalnie): Ustawienie ostrości na obiekcie znajdującym się w odległości większej niż 80 cm (350 cm w przypadku korzystania z funkcji zoomu).
	Ręczna ostrość: Ręczne ustawienie ostrości na obiekcie.
	Makro: Ustaw ostrość na obiekcie znajdującym się w odległości 10–80 cm od aparatu (150–350 cm w przypadku korzystania z funkcji zoomu).
	Auto makro: <ul style="list-style-type: none"> Automatyczne ustawianie ostrości obiektu znajdującego się w odległości przekraczającej 10 cm (150 cm w przypadku korzystania z funkcji zoomu). W niektórych trybach fotografowania jest ustawiana automatycznie.

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od warunków fotografowania.

Ręczna zmiana odległości ustawiania ostrości

PASM★

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje  → **Ostrość**.
- 3 Wybierz opcję **Ręczna ostrość**.
- 4 Naciśnij przycisk **[DISP]**.
- 5 Aby zmienić odległość ustawiania ostrości, obróć przycisk nawigacji albo użyj przycisków  .



- 6 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby zapisać ustawienia.




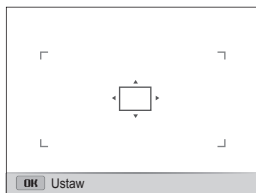
- W przypadku ręcznego ustawiania ostrości, gdy obiekt nie jest wyostrzony, zdjęcie może być zamazane.
- Jeśli jest używana ta funkcja, nie można ustawiać opcji fotografowanego obszaru ani opcji wykrywania twarzy.

Ustawianie ostrości na wybranym obszarze

P A S M

Ostrość można ustawić na dowolnym wybranym obszarze.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje  → **Fotogr. obsz.** → **Wybór AF**.
- 3 Naciśnij przycisk **[MENU]**, aby wrócić do trybu fotografowania.
- 4 Naciśnij przycisk **[OK]**, a następnie obróć przycisk nawigacji lub użyj przycisków **[DISP/⌂/⏏/⏏]**, aby przesunąć ramkę w wybrany obszar.




- 5 Naciśnij przycisk **[OK]** lub **[Migawka]**.
- 6 Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.
 - Naciśnij przycisk **[OK]**, aby zmienić obszar ustawiania ostrości.




Jeśli używa się tej funkcji, nie można ustawić opcji wykrywania twarzy, zdjęć seryjnych i inteligentnego zoomu ani efektów inteligentnego filtru.

Korzystanie z funkcji śledzenia AF P A S M

Funkcja śledzenia AF umożliwia śledzenie obiektu i ustawienie na nim ostrości, nawet gdy obiekt ten się porusza.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje  → **Fotogr. obsz.** → **Śledzenie AF**.
- 3 Naciśnij przycisk **[MENU]**, aby wrócić do trybu fotografowania.
- 4 Ustaw ostrość na obiekcie, który ma być śledzony, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.
 - Na obiekcie zostanie wyświetlona ramka ostrości i będzie ona za nim podążać podczas poruszania aparatem.

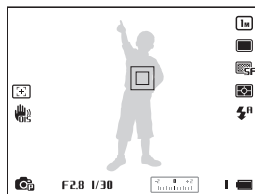

- Biała ramka oznacza, że aparat śledzi obiekt.
- Zielona ramka oznacza, że ostrość obiektu jest prawidłowa po naciśnięciu do połowy przycisku **[Migawka]**.

- 5 Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.



- Jeśli nie zostanie wybrany obszar ustawiania ostrości, ramka ustawiania ostrości będzie widoczna pośrodku ekranu.
- Śledzenie obiektu może się nie powieść, gdy:
 - obiekt jest za mały,
 - obiekt porusza się nadmiernie,
 - obiekt jest podświetlony lub zdjęcie jest wykonywane w ciemnym miejscu,
 - kolory lub wzory na obiekcie i w tle są takie same,
 - na fotografowanym obiekcie występują poziome wzory, np. żaluzje;
 - aparat nadmiernie się trzęsie.
- W przypadku niepowodzenia śledzenia obiektu ramka ustawiania ostrości jest widoczna jako biała ramka o jednolitym obramowaniu (□).
- Jeśli śledzenie obiektu przez aparat nie powiedzie się, należy ponownie wybrać śledzony obiekt.
- Jeśli ustawianie ostrości przez aparat nie zadziała, ramka ustawiania ostrości zmieni się w czerwoną ramkę o jednolitym obramowaniu (□).
- Jeśli używa się tej funkcji, nie można ustawić opcji wykrywania twarzy, zdjęć seryjnych i inteligentnego zoomu ani efektów inteligentnego filtru.

Regulacja obszaru ustawiania ostrości

P A S M SCN ★

Można uzyskać wyraźniejsze zdjęcia, wybierając odpowiedni obszar ustawiania ostrości, w zależności od położenia fotografowanego obiektu w kadrze.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcję → **Fotogr. obsz..**
- 3 Wybierz opcję.

Ikona	Opis
	Centr. AF: ustawianie ostrości na środku ramki (opcja odpowiednia, gdy fotografowane obiekty znajdują się w środkowej części kadru lub w pobliżu środka).
	Multi AF: ustawianie ostrości w jednym lub więcej z 9 dostępnych obszarów.
	Wybór AF: ustawianie ostrości w wybranym obszarze (s. 80).
	Śledzenie AF: ustawienie ostrości na obiekcie i śledzenie go (s. 80).

Dostępne opcje fotografowania mogą się różnić w zależności od trybu fotografowania.

Korzystanie z funkcji wykrywania twarzy P A S M SCN

Włączenie funkcji wykrywania twarzy umożliwia aparatowi automatyczne wykrywanie ludzkiej twarzy w kadrze. Ustawienie ostrości na twarzy spowoduje automatyczne dobranie parametrów ekspozycji. Użyj opcji **Mrugnięcie**, aby wykryć zamknięte oczy, lub opcji **Uśmiech**, aby zrobić zdjęcie uśmiechniętej twarzy. Można także zastosować funkcję **Inteligentne rozpoznawanie twarzy**, umożliwiającą rejestrowanie twarzy i ustawianie na nich ostrości.




- Gdy aparat wykryje twarz, automatycznie rozpoczyna jej śledzenie.
- Funkcja wykrywania twarzy może nie działać, gdy:
 - fotografowany obiekt znajduje się daleko od aparatu (w przypadku wybrania opcji Uśmiech lub Mrugnięcie ramka ustawiania ostrości będzie wyświetlana na pomarańczowo);
 - oświetlenie jest zbyt mocne lub zbyt słabe;
 - fotografowana osoba nie jest zwrócona twarzą do aparatu;
 - fotografowana osoba ma na sobie okulary przeciwsłoneczne lub maskę;
 - wyraz twarzy fotografowanej osoby znacząco się zmienia;
 - obiekt jest podświetlony lub warunki oświetlenia są niestabilne.
- Funkcja wykrywania twarzy jest niedostępna w przypadku korzystania z efektów inteligentnego filtra, opcji Regulacja obrazu, Wybór AF, Śledzenie AF i Ręczna ostrość.
- W zależności od opcji fotografowania dostępne opcje wykrywania twarzy mogą się różnić.
- W zależności od wybranych opcji wykrywania twarzy funkcja samowyzwalacza może nie być dostępna.
- W przypadku ustawienia opcji funkcji wykrywania twarzy obszar AF jest ustawiany automatycznie na Multi af.
- W przypadku wybrania określonych ustawień funkcji wykrywania twarzy nie są dostępne niektóre opcje zdjęć seryjnych.
- Po ustawieniu opcji Inteligentne rozpoznawanie twarzy twarze wykryte na zrobionych zdjęciach są rejestrowane na liście twarzy.
- W trybie odtwarzania można wyświetlać zarejestrowane twarze zgodnie z ich priorytetem (s. 99). Mimo pomyślnego zarejestrowania twarzy może się zdarzyć, że nie zostaną one sklasyfikowane w trybie odtwarzania.
- Twarz wykryta przy użyciu opcji Inteligentne rozpoznawanie twarzy może nie być wyświetlana na liście twarzy lub w inteligentnym albumie.

Wykrywanie twarzy

Aparat może automatycznie rozpoznać do 10 ludzkich twarzy na jednym ujęciu.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje  → **Wykryj twarze** → **Normalna**.

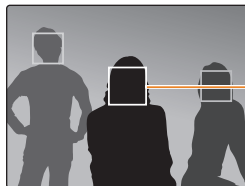


Twarz znajdująca się najbliżej aparatu lub najbliższej środka kadru jest otoczona białą ramką ostrości, a pozostałe twarze — szarymi ramkami ostrości.




- Im mniejsza odległość od fotografowanych osób, tym szybciej aparat wykrywa twarze w kadrze.
- Jeśli ustawiono opcję zdjęć seryjnych, aparat może nie zarejestrować wykrytych twarzy.

Autoportrety

Robienie autoportretów. Aparat ustawia odległość ustawiania ostrości na zbliżenie, a następnie emituje sygnał dźwiękowy po przejściu w stan gotowości.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje  → **Wykryj twarz** → **Autoportret**.
- 3 Naciśnij przycisk **[MENU]**, aby wrócić do trybu fotografowania.
- 4 Skomponuj zdjęcie przy obiektywie skierowanym na Ciebie.
- 5 Po usłyszeniu krótkiego sygnału dźwiękowego szybko naciśnij przycisk **[Migawka]**.

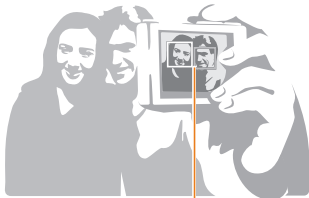


Gdy twarze znajdują się w środku, aparat emituje szybkie dźwięki.




Jeśli opcja **Głośność** zostanie wyłączona w ustawieniach dźwięku, aparat nie będzie emitował sygnału dźwiękowego (s. 150).

Fotografowanie uśmiechu

Aparat automatycznie zwolni migawkę po wykryciu uśmiechniętej twarzy.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje  → **Wykryj twarz** → **Uśmiech**.
- 3 Naciśnij przycisk **[MENU]**, aby wrócić do trybu fotografowania.
- 4 Skadruj ujęcie.
 - Aparat automatycznie zwolni migawkę po wykryciu uśmiechniętej twarzy.

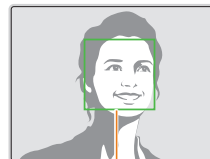


Szeroki uśmiech jest łatwiej wykrywany przez aparat.

Wykrywanie mrugnięć

W przypadku wykrycia zamkniętych oczu aparat wykona automatycznie dwa kolejne zdjęcia.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje  → **Wykryj twarz** → **Mrugnięcie**.

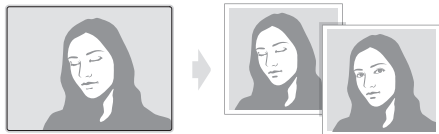



Korzystanie z funkcji inteligentnego rozpoznawania twarzy

Aparat automatycznie rejestruje twarze, które są często fotografowane. Funkcja Inteligentne rozpoznawanie twarzy automatycznie określa priorytet ostrości na tych twarzach oraz na ulubionych twarzach.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje  → **Wykryj twarz** → **Inteligentne rozpoznawanie twarzy**.




- : twarze zarejestrowane jako ulubione (informacje o rejestrowaniu twarzy jako ulubionych znajdują się na stronie 85).
- : twarze automatycznie zarejestrowane przez aparat.



- W zależności od warunków oświetleniowych, znaczących zmian pozycji obiektu i wyrazu twarzy oraz tego, czy fotografowana osoba nosi okulary, aparat może nieprawidłowo rozpoznać i zarejestrować twarze.
- Aparat może zarejestrować automatycznie do 12 twarzy. W przypadku rozpoznania przez aparat nowej twarzy w momencie, gdy jest już zarejestrowanych 12 twarzy, zastąpi ona twarz o najniższym priorytecie.

Rejestrowanie ulubionych twarzy (Moja gwiazda)

Można rejestrować ulubione twarze i ustawiać ich ostrość i ekspozycję.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje  → **Intel. edyc.ramki** → **Moja gwiazda**.
- 3 Wyrównaj twarz fotografowanej osoby względem owalnej prowadnicy i naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zarejestrować twarz.



- Podczas rejestrowania twarzy fotografuj tylko jedną osobę naraz.
- Aby uzyskać najlepsze wyniki, zrób 5 zdjęć twarzy danej osoby: jedno z przodu, jedno z lewej strony, jedno z prawej strony, jedno z góry i jedno z dołu.
- Podczas fotografowania z lewej i prawej strony oraz z góry i z dołu poproś fotografowaną osobę, aby nie ruszała twarzą o więcej niż 30 stopni.
- Do zarejestrowania twarzy wystarczy jedno zdjęcie twarzy danej osoby.

- 4 Po zrobieniu zdjęć zostanie wyświetlona lista twarzy.
 - Ulubione twarze są wyróżnione symbolem ★ na liście.



- Można zarejestrować maksymalnie 8 ulubionych twarzy.
- Podczas rejestrowania ulubionej twarzy nie jest wyzwalana lampka błyskowa.
- W przypadku dwukrotnego zarejestrowania jednej twarzy można ją usunąć, korzystając z listy twarzy.

Przeglądanie ulubionych twarzy

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje  → **Intel. edyc.ramki** → **Lista twarzy**.



- Aby zmienić oceny ulubionych twarzy, naciśnij przycisk **[Fn]**, a następnie wybierz opcję **Edytuj ranking** (s. 99).
- Aby usunąć ulubioną twarz, naciśnij przycisk **[Fn]**, a następnie wybierz opcję **Usuń moją gwiazdę** (s. 100).

Regulacja jasności i koloru

Poniżej przedstawiono informacje na temat regulacji jasności i koloru w celu uzyskania wysokiej jakości zdjęć.

Ręczne ustawienie ekspozycji (EV) P A S

W zależności od intensywności oświetlenia otoczenia zdjęcia mogą być czasami zbyt jasne lub zbyt ciemne. W takich sytuacjach można wyregulować ekspozycję w celu uzyskania lepszego zdjęcia.



▲ Ciemniejsze (-)



▲ Neutralne (0)




▲ Jaśniejsze (+)

1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.

2 Wybierz opcję  lub  → **EV**.


3 Wybierz wartość, aby zmienić ekspozycję.

- Zdjęcie stanie się jaśniejsze w miarę zwiększania ekspozycji.

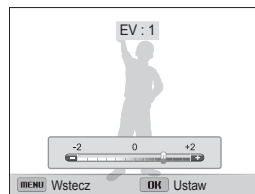



4 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby zapisać ustawienia.






- Po wyregulowaniu ekspozycji ustawienie zostanie zapisane automatycznie. Może wystąpić konieczność późniejszego skorygowania wartości ekspozycji w celu uniknięcia prześwieślenia lub niedoświeślenia zdjęcia.
- Jeśli nie jesteś w stanie określić prawidłowej ekspozycji, wybierz opcję **Zakres AE** (zakres automatycznej ekspozycji), a następnie zrób zdjęcia w trybie Bracket. Aparat wykona 3 kolejne zdjęcia, każde z inną ekspozycją: normalne, niedoświeślone, prześwieśnione (s. 91).
- W przypadku nagrywania filmu poprzez naciśnięcie przycisku  (nagrywanie filmu) w normalnym trybie rejestracji obrazu nie można ustawić ekspozycji.

Zmiana opcji pomiaru P A S M

Tryb pomiaru oznacza sposób przeprowadzanego przez aparat pomiaru światła. Jasność i oświetlenie zdjęć różnią się w zależności od wybranego trybu pomiaru.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję  lub  → **Pomiar**.
- 3 Wybierz opcję.


Ikona	Opis
	Multi: <ul style="list-style-type: none"> Aparat dzieli kadr na kilka obszarów, a następnie mierzy intensywność światła w każdym z nich. Ta opcja jest odpowiednia do zdjęć ogólnego przeznaczenia.
	Punktowy: <ul style="list-style-type: none"> Aparat mierzy intensywność światła tylko dokładnie w środku kadru. Jeśli fotografowany obiekt nie znajduje się w środku kadru, fotografia może zostać oświetlona nieprawidłowo. Ta opcja jest odpowiednia do fotografowania obiektów oświetlonych od tyłu.
	Centr. waż.: <ul style="list-style-type: none"> Aparat uśrednia wyniki pomiarów w całym kadrze z naciskiem na wynik pomiaru w środkowej części kadru. Ta opcja jest odpowiednia do fotografowania obiektów znajdujących się w środkowej części kadru.

Wybór źródła światła (balans bieli)

P A S M 

Tonacja kolorystyczna zdjęcia zależy od rodzaju i jakości źródła światła. Jeśli chcesz uzyskać realistyczną tonację kolorystyczną zdjęcia, wybierz prawidłowe ustawienie balansu bieli w zależności od warunków oświetlenia, na przykład Aut. balans bieli, Dienne, Zachmurzenie lub Żarowe.



 Aut. balans bieli





 Dienne











 Zachmurzenie





 Żarowe

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję  lub  → **Balans bieli**.
- 3 Wybierz opcję.

Ikona	Opis
	Aut. balans bieli: automatyczne ustawianie balansu bieli na podstawie warunków oświetlenia.
	Dzienne: do fotografowania na zewnątrz w słoneczny dzień.
	Zachmurzenie: do fotografowania na zewnątrz w pochmurny dzień lub w cieniu.
	Jarzeniowe h: do fotografowania przy dziennym świetle jarzeniowym lub trzypoziomowym świetle jarzeniowym.
	Jarzeniowe l: do fotografowania przy zimnym świetle jarzeniowym.
	Żarowe: do fotografowania w pomieszczeniach oświetlonych lampami żarowymi lub halogenowymi.
	Własne ust.: użycie samodzielnie zdefiniowanych ustawień balansu bieli (s. 89).
	Temp. koloru: zmiana temperatury kolorów źródła światła (s. 89).

Zmiana ustawień wstępnych opcji Balans bieli

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję  lub  → **Balans bieli**.
- 3 Przewiń do wybranej opcji.
- 4 Naciśnij przycisk **[DISP]**.
- 5 Naciśnij przycisk **[DISP/⌚/👤/😊]**, aby zmienić wartości współrzędnych.






- **G:** zielony
- **A:** pomarańczowy
- **M:** purpurowy
- **B:** niebieski

- 6 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby zapisać ustawienia.



Samodzielne definiowanie ustawień balansu bieli

Można zmienić balans bieli przez zrobienie zdjęcia białej powierzchni, na przykład kartki papieru, w warunkach oświetleniowych, w których ma zostać zrobione zdjęcie. Funkcja balansu bieli pomoże dopasować kolory na zdjęciu do rzeczywistej sceny.

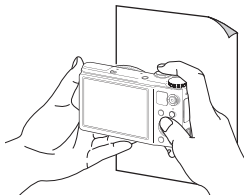- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcje  lub  → **Balans bieli**.
- 3 Przewiń do opcji **Własne ust.**
- 4 Skieruj obiektyw aparatu na białą kartkę papieru, a następnie naciśnij przycisk **[Migawka]**.



Zmiana temperatury koloru

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcje  lub  → **Balans bieli**.
- 3 Przewiń do opcji **Temp. koloru**.
- 4 Naciśnij przycisk **[DISP]**.
- 5 Aby zmienić temperaturę koloru, obróć przycisk nawigacji albo użyj przycisków **[←/→]**.
 - Można robić zdjęcia o cieplejszym odcieniu, wybierając ustawienie wyższej temperatury kolorów, lub zdjęcia o chłodniejszym odcieniu, wybierając ustawienie niższej temperatury kolorów.



- 6 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby zapisać ustawienia.

Korzystanie z trybów zdjęć seryjnych PASM

Fotografowanie szybko poruszających się obiektów lub uchwycenie naturalnej mimiki i gestykulacji fotografowanych osób może być bardzo trudne. Problemy może również sprawiać prawidłowe ustawienie ekspozycji i wybranie odpowiedniego źródła światła. W takiej sytuacji należy wybrać jeden z trybów zdjęć seryjnych.



Fotografowanie w trybie zdjęć seryjnych z dużą szybkością

- 1 W trybie fotografowania przesunąć dźwignię trybu seryjnego w górę lub w dół.
- 2 Wybrać opcję.

Ikona	Opis
	10 kl./s: aparat wykonuje kolejno 10 zdjęć na sekundę. (Maksymalnie można wykonać 8 zdjęć w jednej serii.)
	5 kl./s: aparat wykonuje kolejno 5 zdjęć na sekundę. (Maksymalnie można wykonać 8 zdjęć w jednej serii.)
	3 kl./s: aparat wykonuje kolejno 3 zdjęcia na sekundę. (Maksymalnie można wykonać 8 zdjęć w jednej serii.)
	Pojedyncze: aparat wykonuje pojedyncze zdjęcie. Ustawienie Pojedyncze nie umożliwia wykonywania zdjęć seryjnych z dużą szybkością.

- 3 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, a następnie naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość.
- 4 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **[Migawka]**.
 - Aparat wykonuje kolejne zdjęcia w czasie, gdy jest wciśnięty przycisk **[Migawka]**.



- Funkcje lampy błyskowej, inteligentnego zoomu, wykrywania twarzy i inteligentnego filtru są dostępne tylko po wybraniu opcji **Pojedyncze**.
- Zapisanie zdjęć może potrwać dłużej w zależności od pojemności i wydajności karty pamięci.
- Aparat zawsze wyświetla zrobione zdjęcia przed powrotem do trybu fotografowania.
- W przypadku zapisu z prędkością 10 kl./s przy szybkości migawki 1/30 aparat będzie rejestrował obraz z prędkością 8 kl./s.

Fotografowanie w trybie Wstępne zdjęcie



W trybie Wstępne zdjęcie aparat rozpoczyna wykonywanie zdjęć jeszcze przed całkowitym naciśnięciem spustu migawki. Jeśli nie chcesz przegapić kilku pierwszych ważnych zdjęć, wystarczy użyć tego trybu, a następnie wybrać najlepsze zdjęcie po zakończeniu fotografowania.

- 1 W trybie fotografowania przesun dźwignię trybu seryjnego w górę lub w dół.
- 2 Wybierz opcję **Wstępne zdjęcie**.
- 3 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, a następnie naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość.
 - Aparat wykona kolejno 7 zdjęć. Jeśli zbyt szybko zwolnisz przycisk **[Migawka]**, aparat wykona mniej niż 7 zdjęć.
- 4 Naciśnij przycisk **[Migawka]**.
 - Aparat wykona ostatnie zdjęcie, a następnie zapisze wszystkie zrobione zdjęcia podczas naciskania przycisku **[Migawka]** do połowy.
 - Jeśli przycisk **[Migawka]** nie zostanie naciśnięty całkowicie do końca, zdjęcia zrobione podczas naciskania przycisku **[Migawka]** do połowy nie zostaną zapisane.

Wykonywanie zdjęć w trybie Bracket

Za pomocą funkcji automatycznego bracketingu można zrobić wiele zdjęć tego samego obiektu z lekko zmienionymi wartościami różnych ustawień, takich jak ekspozycja lub balans bieli.

- 1 W trybie fotografowania przesun dźwignię trybu seryjnego w górę lub w dół.
- 2 Wybierz opcję bracketingu.


Ikona	Opis
	Zakres balansu bieli: aparat wykonuje 3 zdjęcia z różnymi ustawieniami balansu bieli.
	Zakres AE: aparat wykonuje 3 zdjęcia z wybranymi ustawieniami ekspozycji.

- 3 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, a następnie naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość.
- 4 Naciśnij przycisk **[Migawka]**.
 - Aparat wykona kolejno 3 zdjęcia.



- Aby zapobiec rozmazaniu obrazu na zdjęciach, należy użyć statywu.
- W niektórych trybach opcję zakresu można również ustawić, naciskając przycisk **[MENU]**, a następnie wybierając opcję **Zakres**.

Wybierz żadaną opcję bracketingu.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje  → **Zakres**.
- 3 Wybierz opcję bracketingu.
- 4 Dostosuj szczegółowe ustawienie, obracając przycisk nawigacyjny.
 - Dostosuj kolor dla wybranego źródła światła (balans bieli) lub wybierz wartość ekspozycji.
- 5 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby zapisać ustawienia.



Stosowanie efektów/dostosowywanie zdjęć

Stosowanie efektów inteligentnego filtru

PASM  

W celu zrobienia niepowtarzalnych zdjęć można zastosować różne efekty filtru.



Miniatura





Winiety
















Rybie oko



Szkic

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz opcje  lub  → Inteligentny filtr.
- 3 Wybierz efekt.

Filtry dostępne w trybach Program, Preselekcja przystony, Preselekcja migawki i Ręczny

Ikona	Opis
	Normalne: brak efektu.
	Miniatura: zastosowanie efektu przesunięcia w celu wyświetlenia obiektu jako miniatury.
	Winiety: zastosowanie kolorów „retro”, wysokiego kontrastu i wyeksponowanego efektu winietowego typowego dla aparatów Lomo.
	Rysunek tuszem: zastosowanie efektu akwareli.
	Obraz olejny: zastosowanie efektu obrazu olejnego.
	Komiks: zastosowanie efektu obrazu komiksowego.
	Promienie światła: dodanie linii promieniujących na zewnątrz z jasnych obiektów, aby imitować wizualny efekt promieni światła.
	Szkic: zastosowanie efektu szkicu piórem.
	Miękki: ukrycie niedoskonałości twarzy lub zastosowanie bajkowych efektów.
	Rybie oko: zniekształcenie bliskich obiektów imitujące efekt obiektywu typu „rybie oko”.
	Klasyczny: zastosowanie efektu czarno-białego.
	Retro: zastosowanie efektu z odcieniami sepii.
	Zdjęcie z zoomem: rozmycie krawędzi zdjęcia w celu wyróżnienia obiektów znajdujących się w środku.

Filtry dostępne w trybie Film


Ikona	Opis
	Normalne: brak efektu.
	Paleta efektu 1: zapewnia żywy wygląd z silnym kontrastem i intensywnie nasyconymi kolorami.
	Paleta efektu 2: sprawia, że sceny są czyste i wyraźne.
	Paleta efektu 3: powoduje zastosowanie miękkiego odcienia brązu.
	Paleta efektu 4: tworzy zimny i monotony efekt.
	Miniatura: zastosowanie efektu przesunięcia w celu wyświetlenia obiektu jako miniatury.
	Winiety: zastosowanie kolorów „retro”, wysokiego kontrastu i wyeksponowanego efektu winietowego typowego dla aparatów Lomo.
	Szkic: zastosowanie efektu szkicu piórem.
	Rybie oko: zniekształcenie bliskich obiektów imitujące efekt obiektywu typu „rybie oko”.
	Klasyczny: zastosowanie efektu czarno-białego.
	Retro: zastosowanie efektu z odcieniami sepii.



- Jeśli podczas nagrywania filmu zostanie wybrana opcja **Miniatura**, wraz z ikoną wyświetlany jest czas nagrywania miniatury, który jest krótszy niż rzeczywisty czas nagrywania.
- Jeśli podczas nagrywania filmu zostanie wybrana opcja **Miniatura**, nie można nagrywać dźwięku filmu ani wykonywać zdjęć z filmu.
- Jeśli podczas nagrywania filmu zostanie wybrana opcja **Miniatura**, **Winiety**, **Szkic** lub **Rybie oko**, szybkość nagrywania zostanie ustawiona na $\frac{1}{5}$, a rozdzielczość nagrywania zostanie ustawiona na **VGA**.
- Jeśli podczas robienia zdjęcia zostanie wybrana opcja **Szkic**, **Obraz olejny**, **Komiks**, **Rysunek tuszem**, **Promienie światła** lub **Zdjęcie z zoomem**, rozmiar zdjęcia zostanie zmieniony automatycznie na **5m** lub mniejszy.
- Po wybraniu efektów inteligentnego filtru nie można wybierać opcji Intelig. zoom, Rozpoznawanie twarzy, Regulacja obrazu, Zdjęcia seryjne, Śledzenie AF ani Wybór AF.

Modyfikowanie zdjęć PASM

Aparat umożliwia regulację ostrości, nasycenia oraz kontrastu zdjęć.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje  → **Regulacja obrazu**.
- 3 Wybierz opcję.
 - Kontrast
 - Ostrość
 - Nasycenie



- 4 Aby zmienić poszczególne wartości, obróć przycisk nawigacji albo użyj przycisków **[←/→]**.

Kontrast	Opis
-	Przytłumia kolory i zmniejsza jasność zdjęcia.
+	Podkreśla kolory i zwiększa jasność zdjęcia.

Ostrość	Opis
-	Powoduje zmiękczenie konturów na zdjęciu (nadaje się do edycji zdjęć przy użyciu komputera).
+	Wyostrza kontury, zwiększając ostrość zdjęcia. Zastosowanie tej opcji może zwiększyć szum na zdjęciu.

Nasycenie	Opis
-	Zmniejsza nasycenie.
+	Zwiększa nasycenie.

- 5 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby zapisać ustawienia.




- Wybierz ustawienie 0, jeśli nie chcesz zastosować żadnego efektu (jest to ustawienie odpowiednie do drukowania).
- Jeśli ustawiona jest funkcja regulacji, nie można użyć opcji wykrywania twarzy ani efektów inteligentnego filtru.





Zmniejszanie głośności zoomu

Gdy podczas nagrywania filmu jest używany zoom, aparat rejestruje na filmach dźwięk funkcji zoom. Użyj funkcji Dźwięk na żywo, aby zredukować szumy funkcji zoom. Jeśli włączona jest funkcja zoomu dźwiękowego, można zastosować efekt, w którym dźwięk jest pogłośniony lub ściśniony na powiększonym/pomniejszonym obrazie przez połączenie dźwięku i współczynnika zoomu podczas nagrywania filmu.

1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.

2 Wybierz kolejno opcje  → **Głos**.

3 Wybierz opcję.

Ikona	Opis
	Dźwięk przy powiększaniu: Włącz funkcję zoomu dźwiękowego.
	Dźwięk na żywo: Włączenie funkcji Dźwięk na żywo w celu ograniczenia szumów funkcji zoom.
	Normalna: Wyłącz funkcję dźwięku na żywo oraz zoomu dźwiękowego.
	Wycisz: Nie będzie rejestrować dźwięku.



- Używając funkcji Dźwięk na żywo, nie wolno blokować mikrofonu.
- Nagrania utworzone przy użyciu funkcji Dźwięk na żywo mogą różnić się od rzeczywistych dźwięków.
- Działanie funkcji zoomu dźwiękowego może się różnić w zależności od otoczenia.
- Przy włączonej funkcji zoomu dźwiękowego aparat nagrywa dźwięk w trybie Mono.

Odtwarzanie/edycja

W tym rozdziale przedstawiono informacje dotyczące odtwarzania zdjęć i filmów oraz ich edycji. Można tu również znaleźć informacje na temat podłączania aparatu do komputera, drukarki fotograficznej i telewizora, telewizora HD lub telewizora 3D.

Wyświetlanie zdjęć lub filmów w trybie odtwarzania	98	Przesyłanie plików do komputera	116
Uaktywnianie trybu odtwarzania	98	Przesyłanie plików do komputera z systemem Windows	116
Przeglądanie zdjęć	104	Przesyłanie plików do komputera Macintosh	117
Odtwarzanie filmu	106	Używanie programów na komputerze	119
Edycja zdjęcia	108	Instalacja oprogramowania	119
Zmiana rozmiaru zdjęć	108	Korzystanie z programu Intelli-studio	120
Obracanie zdjęcia	108	Korzystanie z programu CMM (Creative Movie Maker)	124
Stosowanie efektów inteligentnego filtra	109	Drukowanie zdjęć przy użyciu drukarki fotograficznej zgodnej ze standardem PictBridge ...	126
Modyfikowanie zdjęć	110		
Tworzenie polecenia wydruku (DPOF)	111		
Wyświetlanie plików na ekranie telewizora, telewizora HD lub telewizora 3D	113		

Wyświetlanie zdjęć lub filmów w trybie odtwarzania

Poniżej przedstawiono informacje na temat metod wyświetlania zdjęć i odtwarzania filmów oraz zarządzania plikami.

Uaktywnianie trybu odtwarzania


Zdjęcia i filmy zapisane w aparacie można odtwarzać.

- 1 Naciśnij przycisk [▶].
 - Zostanie wyświetlony ostatnio zapisany plik.
 - Jeśli aparat jest wyłączony, włączy się i wyświetli ostatnio zapisany plik.
- 2 Aby przewinąć listę plików, obróć przycisk nawigacji albo użyj przycisków [⬅/➡].
 - Aby szybko przejrzeć (przewinąć) pliki, naciśnij i przytrzymaj przycisk [⬅/➡].



W związku z brakiem obsługi niektórych rozmiarów (rozmiar obrazu itd.) i kodeków edycja lub odtwarzanie plików zapisanych w innych aparatach mogą nie być możliwe. Do edycji i odtwarzania takich plików należy użyć komputera lub innego urządzenia.

Informacje o pliku zdjęcia

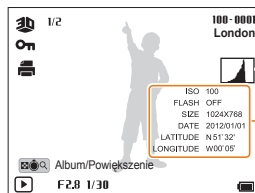

Histogram


Informacje o pliku

Ikona	Opis
100-0001	Nazwa folderu – nazwa pliku.
London	Nazwa miejsca fotografowania
1/2	Bieżący plik / Wszystkie pliki
	Zdjęcie wykonane w trybie Zdjęcie 3D
HS	Zdjęcie zrobione w trybie zdjęć seryjnych z dużą szybkością lub w trybie Wstępne zdjęcie (Wyświetlanie plików jako folderu, s. 100)
	Plik zabezpieczony
	Ustawiono polecenie drukowania (DPOF).



Aby wyświetlić informacje o pliku na ekranie, naciśnij przycisk [DISP].

Informacje o pliku wideo

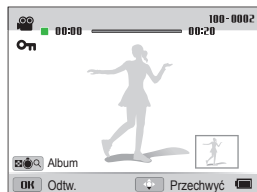


Ikona	Opis
100-0002	Nazwa folderu – nazwa pliku
00:00	Bieżący czas odtwarzania
00:20	Czas trwania filmu
	Plik wideo
	Film zawierający zdjęcia zrobione podczas nagrywania
	Film utworzony w trybie Kreatywny filmowiec
	Plik zabezpieczony
	Zdjęcie zrobione podczas nagrywania filmu

Ocena ulubionych twarzy

Ulubione twarze można oceniać.

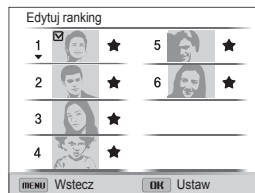

- 1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje → **Edycja listy twarzy** → **Edytuj ranking**.
- 3 Wybierz twarz z listy i naciśnij przycisk **[OK]**.



- 4 Obróć przycisk nawigacji lub użyj przycisków **[DISP/☑]**, aby zmienić ocenę twarzy, a następnie naciśnij przycisk **[Fn]**.



Usuwanie ulubionych twarzy

Ulubione twarze można usuwać.

- 1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje  → **Edycja listy twarzy** → **Usuń moją gwiazdę**.
- 3 Wybierz twarz i naciśnij przycisk **[OK]**.
- 4 Naciśnij przycisk .
- 5 Po wyświetleniu komunikatu podręcznego wybierz opcję **Tak**.



Wyświetlanie plików jako folder

Zdjęcia zrobione w trybie zdjęć seryjnych z dużą szybkością lub w trybie Wstępne zdjęcie są wyświetlane jako folder.

- 1 W trybie odtwarzania przejdź dożądanego folderu przy użyciu przycisków /.

 - Aparat automatycznie odtworzy zdjęcia w folderze.



- 2 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby otworzyć folder.
- 3 Przewijaj pliki przy użyciu przycisków /.
- 4 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby wrócić do trybu odtwarzania.




Podczas przeglądania folderu nie można edytować zdjęć. Aby edytować zdjęcie w folderze, naciśnij przycisk **[OK]** w celu otwarcia folderu, a następnie przejdź do wybranego zdjęcia.

Wyświetlanie plików według kategorii w inteligentnym albumie

Pliki można wyświetlać według kategorii, takiej jak typ plików, data, tydzień, twarz, lokalizacja lub punkt orientacyjny.

- 1 W trybie odtwarzania obróć przycisk **[Zbliżenie]** w lewo.
- 2 Naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 3 Wybierz opcję **Filtr** → kategoria.

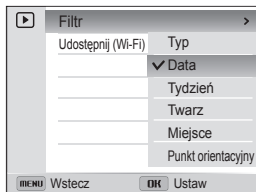

Opcja	Opis
Typ	Wyświetlanie plików według typu pliku.
Data	Wyświetlanie plików według daty zapisu.
Tydzień	Wyświetlanie plików według dnia tygodnia, w którym je zapisano.
Twarz	Wyświetlanie plików według rozpoznanych i ulubionych twarzy (maks. 20 osób).
Miejsce	Wyświetlanie plików według zapisanych danych lokalizacji.
Punkt orientacyjny	Wyświetlanie plików według punktów orientacyjnych.

- 4 Przewiń dożądanego pliku, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby wyświetlić ten plik.
- 5 Aby powrócić do normalnego widoku, przesuń dźwignię **[Zbliżenie]** w lewo.




Otwarcie inteligentnego albumu przez aparat, zmiana kategorii czy reorganizacja plików mogą zająć trochę czasu.

Wyświetlanie plików jako miniatur

Poniżej przedstawiono informacje o przeglądaniu miniatur plików.



W trybie odtwarzania przesunąć przycisk **[Zbliżenie]** w lewo, aby wyświetlić miniatury (3 miniatury jednocześnie). Przesunąć przycisk **[Zbliżenie]** jeszcze raz lub dwa razy w lewo, aby wyświetlić więcej miniatur (15 lub 40 miniatur jednocześnie). Przesunąć przycisk **[Zbliżenie]** w prawo, aby wrócić do poprzedniego widoku.

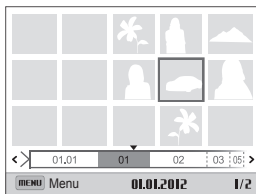

Działanie	Opis
Przewijanie listy plików	Obróć przycisk nawigacji albo użyj przycisków [DISP/🔍/📷/📺] .
Usuwanie plików	Naciśnij przycisk [🗑️] , a następnie wybierz opcję Tak .




Po przewinięciu do pliku wideo lub folderu w widoku miniatur aparat automatycznie odtwarza film lub zdjęcia w folderze.

Zabezpieczanie plików

Pliki można zabezpieczyć przed przypadkowym skasowaniem.

- 1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **[🔧] → Zabezpiecz → Wybierz**.
 - Aby zabezpieczyć wszystkie pliki, wybierz kolejno opcje **Wsz.** → **Zablokuj**.
- 3 Przewiń do pliku, który ma być chroniony, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.
 - Aby anulować wybór, ponownie naciśnij przycisk **[OK]**.

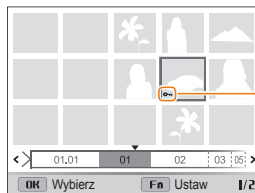

Plik zabezpieczony

- 4 Naciśnij przycisk **[Fn]**.




Nie można usunąć lub obrócić zabezpieczonego pliku.

Usuwanie plików




Wybierz pliki do usunięcia w trybie odtwarzania.

Usuwanie pojedynczego pliku

Można zaznaczyć jeden plik i go usunąć.



- 1 W trybie odtwarzania wybierz plik i naciśnij przycisk [].
- 2 Po wyświetleniu komunikatu podręcznego wybierz opcję **Tak**.

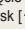

- Podczas wyświetlania plików w inteligentnym albumie lub widoku miniatur naciśnij przycisk [, aby usunąć plik.
- Podczas wyświetlania plików jako folder naciśnij przycisk [, aby usunąć wszystkie pliki w folderze.
- Aby usunąć określone zdjęcie w folderze, otwórz folder, wybierz plik, a następnie naciśnij przycisk [].
- Usunąć można tylko niezablokowane pliki z danego folderu.


Usuwanie wielu plików

Można wybrać więcej plików i usunąć je jednocześnie.

- 1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk [].
- 2 Po wyświetleniu komunikatu wybierz opcję **Us. wielu elem..**
- 3 Przewiń do plików, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij przycisk [**OK**].
 - Aby anulować wybór, ponownie naciśnij przycisk [**OK**].
- 4 Naciśnij przycisk [].
- 5 Po wyświetleniu komunikatu podręcznego wybierz opcję **Tak**.

Usuwanie wszystkich plików

Można zaznaczyć wszystkie pliki i usunąć je jednocześnie.

- 1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk [**MENU**].
- 2 Wybierz kolejno opcje [] → **Usuń** → **Wsz.**
- 3 Po wyświetleniu komunikatu podręcznego wybierz opcję **Tak**.
 - Są usuwane wszystkie niechronione pliki.


Przeglądanie zdjęć




Można powiększyć fragment zdjęcia oraz wyświetlać zdjęcia w formie pokazu slajdów.

Powiększanie zdjęcia

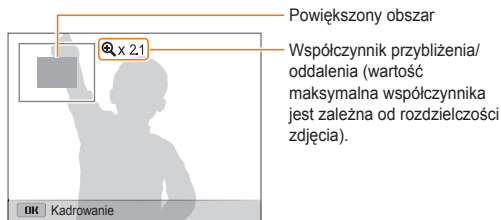

W trybie odtwarzania obróć przycisk **[Zbliżenie]** w prawo, aby powiększyć fragment zdjęcia. Przesuń przycisk **[Zbliżenie]** w lewo, aby zmniejszyć powiększenie.







Działanie	Opis
Przesuwanie obszaru powiększenia	Naciśnij przycisk [DISP /  /  / .
Przycinanie powiększonego zdjęcia	Naciśnij przycisk [OK] , a następnie wybierz opcję Tak (zdjęcie zostanie zapisane jako nowy plik).



Współczynnik przybliżenia/oddalenia może się różnić podczas przeglądania zdjęć zrobionych innym aparatem.

Wyświetlanie zdjęć panoramicznych

Wyświetlanie zdjęć zrobionych w trybie Panorama.


- 1 W trybie odtwarzania obróć przycisk nawigacji albo użyj przycisków  , aby przewinąć dożądanego zdjęcia panoramicznego.
 - Na ekranie pojawi się całe zdjęcie panoramiczne.
- 2 Naciśnij przycisk **[OK]**.
 - Aparat automatycznie przewija zdjęcie poziomo lub pionowo w zależności od kierunku, w jakim przesuwano aparat podczas robienia zdjęcia. Następnie aparat przełącza się do trybu odtwarzania.
 - Podczas odtwarzania zdjęcia panoramicznego naciśnij przycisk **[OK]**, aby wstrzymać lub wznowić.
 - Po wstrzymaniu odtwarzania zdjęcia panoramicznego naciśnij przycisk **[DISP]**  , aby przesunąć zdjęcie poziomo lub pionowo w zależności od kierunku, w jakim przesuwano aparat podczas robienia zdjęcia.
- 3 Naciśnij przycisk **[MENU]**, aby wrócić do trybu odtwarzania.



- Aparat automatycznie przewija zdjęcia panoramiczne tylko w przypadku, gdy dłuższa krawędź zdjęcia jest co najmniej dwa razy dłuższa niż krótsza krawędź.
- Zdjęcie zrobione w trybie Panorama 3D jest wyświetlane na ekranie aparatu jako zdjęcie panoramiczne 2D. Aby zobaczyć efekt 3D, podłącz aparat do telewizora lub monitora 3D (s. 115).

Korzystanie z funkcji pokazu slajdów

Do pokazu slajdów ze zdjęciami można zastosować efekty i dźwięk. Funkcja pokazu slajdów nie jest dostępna w przypadku filmów.

- 1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wybierz efekt pokazu slajdów.
 - Aby rozpocząć pokaz slajdów bez efektów, przejdź do kroku 4.

* Ustawienie domyślne

Opcja	Opis
Start	Określ, czy pokaz slajdów powinien być odtwarzany w pętli. (Odtwarzaj , Powt. odtw.)
Obrazy	Umożliwia wybranie zdjęć do uwzględnienia w pokazie slajdów. <ul style="list-style-type: none"> • Wsz.*: wyświetlanie wszystkich zdjęć w pokazie slajdów. • Data: wyświetlanie w pokazie slajdów zdjęć zrobionych w określonym dniu. • Wybierz: wyświetlanie w pokazie slajdów wybranych zdjęć.
Interwał	<ul style="list-style-type: none"> • Służy do określania interwału (przerwy) między kolejnymi zdjęciami. (1 sek.*, 3 sek., 5 sek., 10 sek.) • Aby określić interwał, należy ustawić opcję Efekt na Wył.

* Ustawienie domyślne

Opcja	Opis
Efekt	<ul style="list-style-type: none"> Umożliwia wybranie efektu przejścia między zdjęciami (Wyt., Spokojny*, Połysek, Relaks, Żywy, Słodki) Wybierz opcję Wyt., aby anulować efekty. Podczas używania opcji Efekt czas między kolejnymi zdjęciami wynosi 3 sekundy.
Muzyka	Wybór ścieżki dźwiękowej odtwarzanej w tle.

- Wybierz kolejno opcje **Start** → **Odtwarzaj**.
 - Wybierz opcję **Powt. odtw.**, odtwarzać pokaz slajdów w pętli.
- Wyświetl pokaz slajdów.
 - Aby wstrzymać pokaz slajdów, naciśnij przycisk **[OK]**.
 - Aby wznowić pokaz slajdów, naciśnij ponownie przycisk **[OK]**.



Aby przerwać pokaz slajdów i przejść do trybu odtwarzania, naciśnij przycisk **[OK]**, a następnie przycisk **[Z]/[U]**.

Odtwarzanie filmu

W trybie odtwarzania można wyświetlić film, a następnie przechylić lub przyciąć jego fragmenty. Przechwycone lub przycięte fragmenty można zapisać jako nowe pliki.

- W trybie odtwarzania wybierz film i naciśnij przycisk **[OK]**.
- Rozpocznij odtwarzanie filmu.



Bieżący czas odtwarzania / długość filmu

Działanie	Opis
Przewijanie do tyłu	Naciśnij przycisk [Z] . (Po naciśnięciu przycisku [Z] aparat przewija do tyłu z szybkością 2X, 4X i 8X.)
Wstrzymywanie lub wznowianie odtwarzania	Naciśnij przycisk [OK] .
Przewijanie do przodu	Naciśnij przycisk [U] . (Po naciśnięciu przycisku [U] aparat przewija do przodu z szybkością 2X, 4X i 8X.)
Regulacja głośności	Obróć pokrętkę [Zbliżenie] w lewo lub w prawo.

Przycinanie filmu

- 1 Rozpocznij odtwarzanie filmu i naciśnij przycisk **[OK]** w punkcie, w którym chcesz rozpocząć przycinanie.
- 2 Obróć pokrętko **[Zbliżenie]** w prawo, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.
- 3 Naciśnij przycisk **[OK]** w punkcie, w którym chcesz zakończyć przycinanie.
- 4 Obróć w prawo pokrętko **[Zbliżenie]**.
- 5 Po wyświetleniu komunikatu podręcznego wybierz opcję **Tak**.



- Film źródłowy musi mieć przynajmniej 10 sekund długości.
- Aparat zapisze zmodyfikowany film jako nowy plik.

Przechwytywanie klatki filmu

- 1 Podczas wyświetlania filmu naciśnij przycisk **[OK]** w punkcie, w którym chcesz przechwycić klatkę.
- 2 Naciśnij przycisk **[📷]**.



- Rozdzielczość przechwyconego obrazu będzie identyczna z rozdzielczością oryginalnego filmu wideo.
- Przechwycona klatka zostanie zapisana jako nowy plik.


Edycja zdjęcia


Poniżej przedstawiono informacje na temat metod edycji zdjęć.

- Aparat zapisze zmodyfikowane zdjęcia jako nowe pliki.
- Podczas edycji zdjęć aparat automatycznie przekonwertuje je na niższą rozdzielczość. Zdjęcia, które zostały obrócone lub których rozmiar zmieniono ręcznie, nie są automatycznie konwertowane na niższą rozdzielczość.
- Pliki w obrębie danego folderu można edytować pojedynczo. Nie można edytować plików panoramicznych i 3D.

Zmiana rozmiaru zdjęć


Można zmienić rozmiar zdjęcia i zapisać zdjęcie wynikowe jako nowy pliku.

- 1 W trybie odtwarzania wybierz żądane zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje  → **Zmień rozmiar**.
- 3 Wybierz opcję.

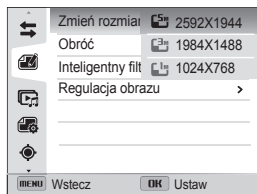

- Dostępne opcje zmiany rozmiaru są zależne od oryginalnego rozmiaru zdjęcia.

Obracanie zdjęcia


- 1 W trybie odtwarzania wybierz żądane zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje  → **Obróć**.
- 3 Wybierz opcję.







- Aparat zastąpi oryginalny plik.





Stosowanie efektów inteligentnego filtru

Na zdjęciach można zastosować efekty specjalne.

- 1 W trybie odtwarzania wybierz żądane zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz kolejno opcje  → **Inteligentny filtr**.
- 3 Wybierz efekt.



Ikona	Opis
	Normalne: brak efektu.
	Miniatura: zastosowanie efektu przesunięcia w celu wyświetlenia obiektu jako miniatury.
	Winiety: zastosowanie kolorów „retro”, wysokiego kontrastu i wyeksponowanego efektu winietowego typowego dla aparatów Lomo.
	Rysunek tuszem: zastosowanie efektu akwareli.


Ikona	Opis
	Obraz olejny: zastosowanie efektu obrazu olejnego.
	Komiks: zastosowanie efektu obrazu komikowego.
	Promień światła: dodanie linii promieniujących na zewnątrz z jasnych obiektów, aby imitować wizualny efekt promieni światła.
	Szkic: zastosowanie efektu szkicu piórem.
	Miękki: ukrycie niedoskonałości twarzy lub zastosowanie bajkowych efektów.
	Rybie oko: zniekształcenie bliskich obiektów imitujące efekt obiektywu typu „rybie oko”.
	Klasyczny: zastosowanie efektu czarno-białego.
	Retro: zastosowanie efektu z odcieniami sepii.
	Zdjęcie z zoomem: rozmycie krawędzi zdjęcia w celu wyróżnienia obiektów znajdujących się w środku.

- 4 Naciśnij przycisk [OK], aby zapisać ustawienia.


Modyfikowanie zdjęć

W tym temacie znajdują się informacje na temat metod zmiany odcienia skóry, jasności, kontrastu i nasycenia oraz korekcji efektu czerwonych oczu. Aparat zapisze zmodyfikowane zdjęcie jako nowy plik, ale może przekonwertować je na niższą rozdzielczość.


Korygowanie efektu czerwonych oczu




- 1 W trybie odtwarzania wybierz żądane zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje  → **Regulacja obrazu** → **Red czer oczu**.
- 3 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby zapisać ustawienia.



Retuszowanie twarzy

- 1 W trybie odtwarzania wybierz żądane zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje  → **Regulacja obrazu** → **Retusz twarzy**.
- 3 Naciśnij przycisk **[DISP]**.
- 4 Aby zmienić odcień skóry, obróć przycisk nawigacji albo użyj przycisków **[⬇️/⬆️]**.
 - Wraz ze wzrostem liczby odcieni skóry staje się coraz jaśniejszy.
- 5 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby zapisać ustawienia.


Dostosowanie jasności, kontrastu lub nasycenia.

- 1 W trybie odtwarzania wybierz żądane zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje  → **Regulacja obrazu**.
- 3 Wybierz opcję regulacji.

Ikona	Opis
	Jasność
	Kontrast
	Nasycenie


- 4 Naciśnij przycisk **[DISP]**.
- 5 Aby zmienić opcję, obróć przycisk nawigacji albo użyj przycisków [/].
- 6 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby zapisać ustawienia.


Dodawanie szumu do zdjęcia

- 1 W trybie odtwarzania wybierz żądane zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje  → **Regulacja obrazu** → **Dod. zakłóć.**
- 3 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby zapisać zmiany.

Tworzenie polecenia wydruku (DPOF)


Korzystając z funkcji DPOF (Digital Print Order Format — cyfrowy format zamówienia wydruku), można wybrać zdjęcia do wydrukowania i zapisać opcje wydruku. Aby umożliwić wygodne drukowanie na drukarkach obsługujących standard DPOF, odpowiednie informacje są zapisywane w folderze MISC na karcie pamięci.

- 1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje  → **DPOF** → **Standard** → **Wybierz.**
 - Aby wydrukować wszystkie zdjęcia, wybierz opcję **Wsz.**

- 3 Wybierz zdjęcie do wydrukowania, określ liczbę kopii, obracając pokrętko **[Zbliżenie]** w lewo lub w prawo, a następnie naciśnij przycisk **[Fn]**.
 - W przypadku wybrania opcji **Wsz.** użyj przycisku **[DISP/⌚]** w celu określenia liczby kopii, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.
- 4 Naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 5 Wybierz kolejno opcje  → **DPOF** → **Rozmiar** → **Wybierz**.
 - Aby określić rozmiar wydruku dotyczący wszystkich zdjęć, wybierz opcję **Wsz.**
- 6 Wybierz zdjęcie do wydrukowania, określ rozmiar wydruku, obracając pokrętko **[Zbliżenie]** w lewo lub w prawo, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.
 - W przypadku wybrania opcji **Wsz.** użyj przycisku **[DISP/⌚]** w celu określenia rozmiaru wydruku, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.

Drukowanie zdjęć w postaci miniatur

Wydrukowanie zdjęć w postaci miniatur ułatwia przeglądanie wszystkich zdjęć jednocześnie.


- 1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje  → **DPOF** → **Indeks**.
- 3 Po wyświetleniu komunikatu podręcznego wybierz **Zopcę Tak**.




- Kartę pamięci można dostarczyć do punktu fotograficznego obsługującego format DPOF (Digital Print Order Format); można też wydrukować zdjęcia samodzielnie, używając drukarki obsługującej standard DPOF.
- Zdjęcia o szerokości przekraczającej rozmiar papieru mogą zostać obcięte po lewej i prawej stronie. Upewnij się, że wymiary zdjęcia są zgodne z wybranym papierem.
- W przypadku określenia rozmiaru wydruku zdjęcia można wydrukować tylko na drukarkach zgodnych ze standardem DPOF 1.1.

Wyświetlanie plików na ekranie telewizora, telewizora HD lub telewizora 3D

Zdjęcia lub filmy można oglądać na telewizorze po podłączeniu do niego aparatu przy użyciu kabla A/V.

- 1 W trybie fotografowania lub odtwarzania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje  → **Wyj_video**.
- 3 Wybierz ustawienie dotyczące wyjściowego sygnału wideo, odpowiednie do kraju lub regionu (s. 153).
- 4 Wyłącz aparat i telewizor.
- 5 Podłącz aparat do telewizora przy użyciu kabla A/V.

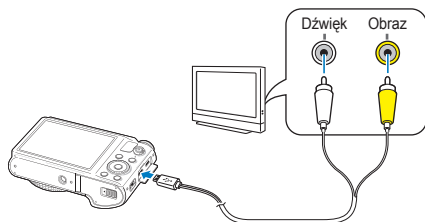


- 6 Włącz telewizor i wybierz źródło wideo A/V za pomocą pilota telewizora.
- 7 Włącz aparat.
 - Aparat przejdzie automatycznie do trybu odtwarzania po podłączeniu go do telewizora.
- 8 Wyświetl zdjęcia lub odtwórz filmy, korzystając z przycisków aparatu.




- W zależności od modelu telewizora mogą być widoczne pewne zakłócenia cyfrowe lub część obrazu może nie zostać wyświetlona.
- W zależności od ustawień telewizora obrazy mogą nie wyświetlać się na środku ekranu.

Wyświetlanie plików na telewizorze HDTV

Wysokiej jakości i nieskompresowane zdjęcia lub filmy wideo można wyświetlać na telewizorze HD przy użyciu opcjonalnego kabla HDMI. Multimedialny interfejs wysokiej rozdzielczości HDMI (High Definition Multimedia Interface) jest obsługiwany przez większość telewizorów HD.

- 1 W trybie fotografowania lub odtwarzania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcję  → **Rozmiar HDMI**.
- 3 Wybierz rozdzielczość HDMI (s. 153).
- 4 Wyłącz aparat i telewizor HD.
- 5 Podłącz aparat do telewizora HD przy użyciu opcjonalnego kabla HDMI.

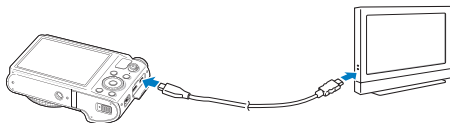

6 Włącz aparat.

- Jeśli używany jest telewizor HD firmy Samsung zgodny z funkcją Anynet+ oraz włączono funkcję Anynet+ w aparacie, telewizor HD włączy się automatycznie i wyświetli ekran aparatu, podczas gdy aparat przejdzie automatycznie do trybu odtwarzania.
- Po wyłączeniu funkcji Anynet+ telewizor HDTV nie włącza się automatycznie.


7 Wyświetl pliki przy użyciu przycisków aparatu lub pilota telewizora HDTV.




- Jeżeli telewizor HDTV obsługuje profil Anynet+(CEC), włącz funkcję Anynet+ w menu ustawień aparatu (s. 153), aby sterować aparatem i telewizorem przy użyciu pilota telewizora.
- Korzystając z funkcji Anynet+, można sterować wszystkimi podłączonymi urządzeniami audio-wideo Samsung przy użyciu pilota odbiornika TV.
- Czas wymagany do połączenia kamery z telewizorem HDTV może się różnić w zależności od używanej karty SD, SDHC lub SDXC. Korzystanie z szybszej karty SD, SDHC lub SDXC nie musi oznaczać szybszego transferu HDMI, ponieważ główną funkcją karty jest poprawa szybkości transferu podczas fotografowania.

Wyświetlanie plików na ekranie telewizora 3D

Zdjęcia wykonane w trybie Zdjęcie 3D lub Panorama 3D można oglądać na telewizorze 3D.

- 1 W trybie fotografowania lub odtwarzania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje  → **Rozmiar HDMI**.
- 3 Wybierz rozdzielczość HDMI (s. 153).
- 4 Wyłącz aparat i telewizor 3D.
- 5 Podłącz aparat do telewizora 3D przy użyciu opcjonalnego kabla HDMI.

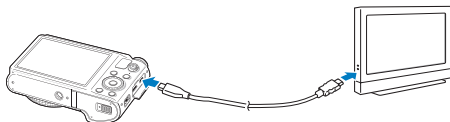

6 Włącz aparat.

- Jeśli używany jest telewizor 3D firmy Samsung zgodny z funkcją Anynet+ oraz włączono funkcję Anynet+ w aparacie, telewizor 3D włączy się automatycznie i wyświetli ekran aparatu, podczas gdy aparat przejdzie automatycznie do trybu odtwarzania.
- Po wyłączeniu funkcji Anynet+ w aparacie telewizor 3D nie włącza się automatycznie.

7 Naciśnij przycisk , aby przejść do trybu **Tryb telewizji 3D**.

- Naciśnij ponownie przycisk , aby przejść do trybu **Tryb telewizji 2D**.

8 Włącz funkcję 3D w telewizorze.

- Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi telewizora.

9 Wyświetl zdjęcia 3D przy użyciu przycisków aparatu lub pilota telewizora.



- Plików MPO z efektem 3D nie można wyświetlać na telewizorach, które nie obsługują tego formatu pliku.
- Podczas wyświetlania pliku MPO na telewizorze 3D należy użyć odpowiednich okularów 3D.



Zdjęć 3D zrobionych aparatem nie można wyświetlać na telewizorach 3D i monitorach 3D przez zbyt długi czas. Może to doprowadzić do występowania u widza niepożądanych objawów, takich jak zmęczenie oczu, znużenie, mdłości itd.

Przesyłanie plików do komputera

Pliki na karcie pamięci można przesłać do komputera, podłączając do niego aparat.

Przesyłanie plików do komputera z systemem Windows

Podłączanie aparatu jako dysku wymiennego

Aparat można podłączyć do komputera jako dysk wymienny.

- 1 Wyłącz aparat.
- 2 Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB.



Do aparatu należy podłączyć mały koniec kabla USB. W przypadku podłączenia kabla odwrótnie może dojść do uszkodzenia plików. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych.



3 Włącz aparat.

- Komputer automatycznie rozpozna aparat.




Jeśli podłączenie aparatu okaże się niemożliwe, zostanie wyświetlone okno wyskakujące. Wybierz opcję **Komputer**.

4 Na komputerze wybierz opcję **Mój komputer** → **Dysk wymienny** → **DCIM** → **100PHOTO**.

5 Przeciągnij lub zapisz pliki na komputerze.

Odlączenie aparatu (w systemie Windows XP)

Sposób odłączania kabla USB w systemie Windows Vista lub Windows 7 jest bardzo podobny.

- 1 Jeśli lampka stanu aparatu miga, poczekaj, aż zgaśnie.
- 2 Kliknij ikonę  na pasku narzędzi w prawym dolnym rogu ekranu komputera.



- 3 Kliknij komunikat wyskakujący.
- 4 Kliknij pole komunikatu informującego o bezpiecznym odłączeniu urządzenia.
- 5 Odtłącz kabel USB.

Przesyłanie plików do komputera Macintosh

Po podłączeniu aparatu do komputera Macintosh komputer automatycznie rozpozna urządzenie. Pliki można przysyłać bezpośrednio z aparatu do komputera, bez konieczności instalowania jakichkolwiek programów.




Obsługiwany jest system operacyjny Mac OS 10.4 (i jego nowsze wersje).

- 1 Wyłącz aparat.
- 2 Podłącz aparat do komputera Macintosh za pomocą kabla USB.



Do aparatu należy podłączyć mały koniec kabla USB. W przypadku podłączenia kabla odwrotnie może dojść do uszkodzenia plików. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych.

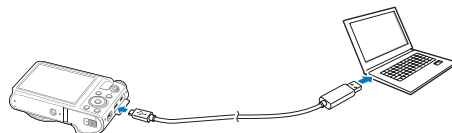

3 Włącz aparat.

- Komputer rozpozna aparat automatycznie i wyświetli ikonę dysku wymiennego.



Jeśli podłączenie aparatu okaże się niemożliwe, zostanie wyświetlone okno wyskakujące. Wybierz opcję **Komputer**.

4 Kliknij dwukrotnie ikonę dysku wymiennego.

5 Przeciągnij lub zapisz pliki na komputerze.




Używanie programów na komputerze

Zdjęcia cyfrowe można edytować na wiele sposobów za pomocą programów do edycji zdjęć. Naucz się edytować zdjęcia, używając dołączonych programów do edycji. Programy załączone na płycie CD są zgodne tylko z systemem Windows.

Instalacja oprogramowania

- 1 Włóż płytę instalacyjną CD do zgodnego napędu CD-ROM.
- 2 Po wyświetleniu ekranu instalacyjnego kliknij pozycję **Samsung Digital Camera Installer**, aby rozpocząć instalację.

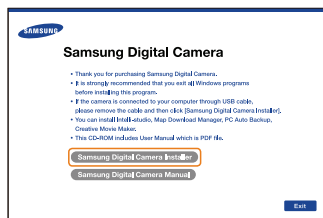

- 3 Wybierz program do zainstalowania, a następnie kliknij **Install** (Instaluj).
- 4 Wykonaj polecenia wyświetlone na ekranie.
- 5 Kliknij przycisk **Wyjście**, aby zakończyć instalację i uruchomić komputer ponownie.

Programy znajdujące się na płycie CD

Program	Wymagania
Intelli-studio	Edycja zdjęć i filmów wideo.
Map Download Manager	Pobieranie danych map każdego kraju.
PC Auto Backup	Wysyłanie nagranych plików do podłączonych komputerów przez sieć Wi-Fi.
Creative Movie Maker	Łatwe tworzenie filmów z nagranych zdjęć i klipów wideo.



- Programy: Map Download Manager, PC Auto Backup oraz Creative Movie Maker można pobrać (korzystając z aplikacji Intelli-studio).
- Jeśli komputer nie spełnia minimalnych wymagań, filmy mogą nie odtwarzać się prawidłowo lub ich edycja może trwać dłużej.
- Przed użyciem programu zainstaluj pakiet DirectX 9.0c lub nowszy.



Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z użycia nieodpowiednich komputerów, na przykład montowanych samodzielnie.

Korzystanie z programu Intelli-studio

Program Intelli-studio umożliwia odtwarzanie i edytowanie plików. Można również przekazywać pliki do witryn sieci Web, takich jak Flickr lub YouTube. Aby uzyskać szczegółowe informacje, wybierz opcję **Help** → **Help** na pasku narzędzi programu.

Wymagania

Pozycja	Wymagania
Procesor	Procesor Intel® Core 2 Duo® 1,66 GHz lub szybszy/ AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2,2 GHz lub szybszy
Pamięć RAM	Co najmniej 512 MB pamięci RAM (zalecane 1 GB lub więcej)
System operacyjny*	Windows XP SP2, Windows Vista lub Windows 7
Miejsce na dysku twardym	250 MB lub więcej (zalecane 1 GB lub więcej)

Pozycja	Wymagania
Inne	<ul style="list-style-type: none"> Napęd CD-ROM Monitor obsługujący rozdzielczość 1024 X 768 pikseli z 16-bitową głębią kolorów (zalecana rozdzielczość 1280 X 1024 pikseli i obsługa 32-bitowej głębi kolorów) Port USB 2.0 Karta graficzna nVIDIA Geforce 7600GT lub szybsza/ATI X1600 lub szybsza Pakiet Microsoft DirectX 9.0c lub nowszy

* Zostanie zainstalowana 32-bitowa wersja programu Intelli-studio, nawet jeśli system operacyjny Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 jest w wersji 64-bitowej.



Podane wymagania stanowią jedynie zalecenia. Oprogramowanie może nie działać poprawnie, nawet jeśli komputer spełnia wymagania, co jest zależne od stanu komputera.

Korzystanie z interfejsu programu Intelli-studio



- Można zaktualizować oprogramowanie układowe aparatu, wybierając opcję **Web Support** → **Upgrade firmware for the connected device** na pasku narzędzi programu.
- Aplikacja Intelli-studio jest kompatybilna tylko z systemem Windows.
- Plików nie można edytować bezpośrednio w aparacie. Przed edycją należy je przesłać do komputera.
- Program Intelli-studio obsługuje następujące formaty plików:
 - Filmy: MP4 (obraz: H.264, dźwięk: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
 - Zdjęcia: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF



Nr	Opis
1	Otwarcie menu.
2	Wyświetlenie plików w wybranym folderze.
3	Przejdźcie do trybu Edycja zdjęć.
4	Przejdźcie do trybu Edycja wideo.
5	Przechodzenie do trybu udostępniania (można wysyłać pliki przy użyciu poczty elektronicznej lub przekazywać je do witryn sieci Web, takich jak Flickr czy YouTube).
6	Powiększanie lub zmniejszanie miniatur na liście.
7	Wybór typu pliku.
8	Przeglądanie plików w wybranym folderze na komputerze.
9	Wyświetlanie lub ukrywanie plików znajdujących się w pamięci podłączonego aparatu.
10	Przeglądanie plików w wybranym folderze w aparacie.
11	Wyświetlanie plików jako miniatur lub na mapie
12	Przeglądanie folderów zapisanych w aparacie.
13	Przeglądanie folderów zapisanych na komputerze.
14	Przejdźcie do poprzedniego lub następnego folderu.
15	Drukowanie plików, wyświetlanie plików na mapie, przechowywanie plików w folderze Mój Folder lub rejestracja twarzy.

Przesyłanie plików przy użyciu programu Intelli-studio

Program Intelli-studio umożliwia łatwe przenoszenie plików z aparatu do komputera.




Gdy aparat zostanie podłączony do komputera przy użyciu kabla USB, będzie ładowany akumulator aparatu.

- 1 Wyłącz aparat.
- 2 Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB.



Do aparatu należy podłączyć mały koniec kabla USB. W przypadku podłączenia kabla odwrotnie może dojść do uszkodzenia plików. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych.

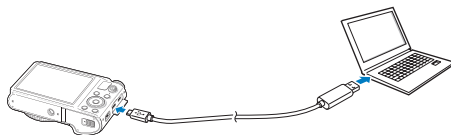

3 Uruchom program Intelli-studio na komputerze.

4 Włącz aparat.

- Komputer automatycznie rozpozna aparat.



Jeśli podłączenie aparatu okaże się niemożliwe, zostanie wyświetlone okno wyskakujące. Wybierz opcję **Komputer**.

5 Wybierz folder docelowy na komputerze, a następnie wybierz opcję **Tak**.

- Nowe pliki, które zapisano w aparacie, zostaną automatycznie przesłane do wybranego folderu.
- Jeśli w aparacie nie ma zapisanych nowych plików, nie zostanie wyświetlone okno podręczne dotyczące zapisu nowych plików.



Korzystanie z programu CMM (Creative Movie Maker)

Program CMM (Creative Movie Maker) umożliwia łatwe tworzenie filmów z nagranych zdjęć i klipów wideo za pomocą przyjaznego interfejsu użytkownika. Oferuje również dodatkowe możliwości np. tematy, muzykę i rozdzielczość, zwiększając możliwości przy tworzeniu filmów.

Wymagania

Aby bezproblemowo edytować wiele filmów wideo i zdjęć, konieczne mogą być wyższe wymagania systemowe.

Pozycja	Wymagania
System operacyjny	Windows XP SP3 / Vista / 7
Procesor	Intel® Pentium 4, AMD Athlon FX lub szybszy
Pamięć RAM	1 GB lub więcej
Karta wideo	250 MB lub więcej (zalecane 1 GB lub więcej)
Miejsce na dysku twardym	Karta graficzna obsługująca OpenGL 2.0 lub nowszą wersję (nVIDIA Geforce 7600GT lub szybsza/ATI z serii X1600 lub szybsza)
Inne	<ul style="list-style-type: none"> 1024 x 768, 32-bitowy kolor lub wyższy Port USB 2.0 Microsoft DirectX 9.0c lub nowszy OpenGL 2.0 lub nowszy




- W przypadku komputerów przenośnych oprogramowanie może działać wolno z powodu rozwiązań obniżających zużycie energii, mimo iż system spełnia zalecane wymagania.
- W zależności od wydajności 3D karty graficznej prędkość przetwarzania i rozdzielczość filmu może się różnić.
- Pliki nie nagrane za pomocą aparatu/kamery firmy Samsung mogą nie być odtwarzane płynnie.
- W celu prawidłowego zainstalowania i użytkowania programu CMM należy zainstalować najnowszą wersję aplikacji Intelli-studio. Najnowszą wersję aplikacji Intelli-studio można pobrać wybierając kolejno: **Web Support** → **Update Intelli-studio** → **Start Update** z paska narzędzi programu Intelli-studio.
- Programu Creative Movie Maker można używać tylko w systemie Windows.

Używanie programu Creative Movie Maker

- 1 Zainstaluj program Creative Movie Maker z załączonej płyty CD. (str. 119)
- 2 Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB i skopiuj zdjęcia lub pliki wideo na komputer.
- 3 Utwórz film za pomocą aplikacji Creative Movie Maker.

Używanie programu Creative Movie Maker

Aby uzyskać szczegółowe informacje, wybierz opcję **Help** → **Help** na pasku narzędzi programu.

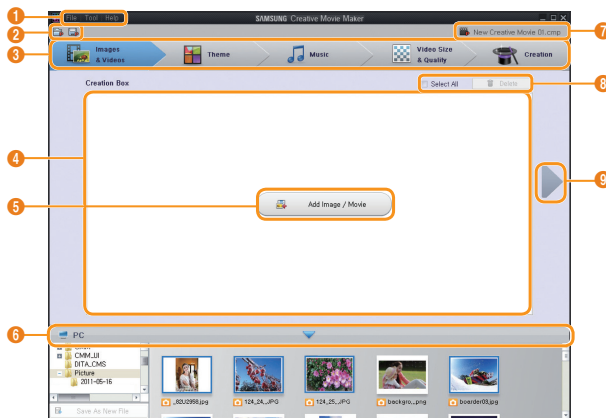


Nr	Opis
1	Menu otwierania.
2	Otwórz/Zapisz projekt.
3	Kroki tworzenia filmu.
4	Pulpit roboczy
5	Dodaj zdjęcia i klipy wideo.



Nr	Opis
6	Przeglądarka
7	Nazwa projektu
8	Usuń
9	Następny krok

Drukowanie zdjęć przy użyciu drukarki fotograficznej zgodnej ze standardem PictBridge

Zdjęcia można wydrukować przy użyciu drukarki obsługującej standard PictBridge, podłączając aparat bezpośrednio do drukarki.


- 1 W trybie fotografowania lub odtwarzania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje  → **USB** → **Drukarka**.
- 3 Włącz drukarkę, a następnie podłącz do niej aparat za pomocą kabla USB.



- 4 Jeśli aparat jest wyłączony, naciśnij przycisk **[POWER]** lub **[▶]**, aby go włączyć.
 - Drukarka automatycznie rozpozna aparat.
- 5 Przyciskiem  wybierz plik do wydrukowania.
 - Aby skonfigurować ustawienia drukowania, naciśnij przycisk **[MENU]**. Patrz temat „Konfigurowanie ustawień drukowania”.
- 6 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby wydrukować zdjęcie.
 - Rozpocznie się drukowanie. Aby anulować drukowanie, naciśnij przycisk .

Konfigurowanie ustawień drukowania

Aby uzyskać dostęp do ustawień drukowania, naciśnij przycisk **[MENU]**.

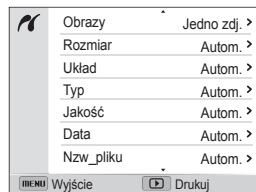

Opcja	Opis
Obrazy	Wybieranie opcji drukowania bieżącego zdjęcia lub wszystkich zdjęć.
Rozmiar	Wybieranie rozmiaru wydruku.
Układ	Określanie liczby zdjęć do wydrukowania na pojedynczym arkuszu papieru.
Typ	Określanie typu papieru.
Jakość	Wybieranie jakości druku.
Data	Określanie, czy ma zostać wydrukowana data.
Nzw_pliku	Określanie, czy ma zostać wydrukowana nazwa pliku.
Reset	Przywracanie ustawień domyślnych.



Niektóre opcje mogą nie być obsługiwane przez daną drukarkę.

Sieć bezprzewodowa





W tym rozdziale przedstawiono informacje na temat łączenia się z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN) oraz korzystania z ich funkcji.

Podłączenie do sieci WLAN i konfigurowanie	
ustawień sieciowych	128
Łączenie z siecią WLAN	128
Używanie przeglądarki logowania	129
Wskazówki dotyczące połączenia sieciowego ...	130
Wprowadzanie tekstu	131
Wysyłanie zdjęć i filmów na smartfona	132
Używanie smartfona do zdalnego wyzwalania	
migawki	133
Korzystanie z witryn do udostępniania zdjęć	
lub filmów	135
Uzyskiwanie dostępu do witryny	135
Wysyłanie zdjęć lub filmów	135
Wysyłanie zdjęć i filmów przez pocztę	
elektroniczną	137
Zmiana ustawień poczty elektronicznej	137
Wysyłanie zdjęć i filmów pocztą elektroniczną ...	138
Przekazywanie zdjęć do serwera chmury	140
Wysyłanie zdjęć i filmów za pomocą funkcji	
Autom. tw. kop. zap.	141
Instalowanie programu do automatycznego	
tworzenia kopii zapasowych na komputerze ...	141
Wyślij nowe zdjęcia i filmy do komputera PC ...	141
Wyświetlanie zdjęć i filmów na ekranie	
telewizora z funkcją TV Link	143
Wysyłanie zdjęć przy użyciu funkcji	
Wi-Fi Direct	145
Informacje dotyczące funkcji Wake on LAN	
(WOL)	146

Podłączenie do sieci WLAN i konfigurowanie ustawień sieciowych







W tym rozdziale przedstawiono informacje na temat łączenia się z punktem dostępu (AP) podczas przebywania w zasięgu sieci WLAN. Można również skonfigurować ustawienia sieciowe.

Łączenie z siecią WLAN

- 1 Ustaw pokrętko wyboru trybu w pozycji **Wi-Fi**.
- 2 Wybierz opcję    lub .
- 3 Naciśnij przycisk **[MENU]**, a następnie wybierz opcję **Ustawienia Wi-Fi**.
 - W niektórych trybach naciśnij przycisk **[MENU]** lub postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aż do wyświetlenia ekranu Ustawienia Wi-Fi.
 - Aparat automatycznie wyszukuje dostępne punkty dostępowe.
- 4 Wybierz punkt dostępowy (AP).



- Wybierz opcję **Połączenie za pomocą przycisku WPS**, aby połączyć się z punktem dostępowym WPS.
- Wybierz opcję **Odśwież**, aby odświeżyć listę punktów AP, z którymi można się połączyć.
- Wybierz opcję **Dodaj sieć bezprzewodową**, aby ręcznie dodać punkt dostępowy.

Ikona	Opis
	Punkt dostępu ad hoc
	Zabezpieczony punkt dostępu
	Punkt dostępu WPS
	Moc sygnału
	Naciśnij przycisk [] , aby otworzyć opcje ustawień punktu AP

- Po wybraniu bezpiecznego punktu dostępowego wyświetlane jest okno wyskakujące. Wprowadź hasła wymagane do nawiązania połączenia z siecią WLAN. Informacje na temat wprowadzania tekstu można znaleźć w temacie „Wprowadzanie tekstu” (s. 131)
- Jeśli zostanie wyświetlona strona logowania, przeczytaj informacje w temacie „Używanie przeglądarki logowania”. (s. 129)
- Po wybraniu niezabezpieczonego punktu dostępowego aparat połączy się z siecią WLAN.
- Po wybraniu punktu dostępowego z obsługą profilu WPS dotknij opcji **Połączenie WPS z kodem PIN**, a następnie wprowadź kod PIN na urządzeniu pełniącym funkcję punktu dostępowego. Z punktem dostępowym z obsługą profilu WPS można się również połączyć, dotykając na aparacie opcji **Połączenie za pomocą przycisku WPS**, a następnie naciskając przycisk **WPS** na urządzeniu pełniącym funkcję punktu dostępowego.

Ustawianie opcji sieci

- 1 Na ekranie Ustawienia Wi-Fi przejdź do punktu dostępowego i naciśnij przycisk [📶].
- 2 Wybieraj poszczególne opcje i wprowadzaj wymagane informacje.

Opcja	Opis
Uwierzytelnianie	Wybierz typ uwierzytelniania sieciowego.
Szyfrow. danych	Wybierz typ szyfrowania.
Hasło sieciowe	Wprowadź hasło sieciowe.
Ustawienia IP	Ręczne ustawienie adresu IP.

Ręczne ustawianie adresu IP

- 1 Na ekranie Ustawienia Wi-Fi przejdź do punktu dostępowego i naciśnij przycisk [📶].
- 2 Wybierz opcje **Ustawienia IP** → **Ręczne**.
- 3 Wybieraj poszczególne opcje i wprowadzaj wymagane informacje.

Opcja	Opis
IP	Wprowadź statyczny adres IP.
Maska podsieci	Wprowadź maskę podsieci.
Brama	Wprowadź bramę.
Serwer DNS	Wprowadź adres DNS.

Używanie przeglądarki logowania

Nawiązując połączenie z niektórymi punktami dostępowymi, witrynami udostępniania danych lub serwerami chmur, informacje logowania można wprowadzić przy użyciu przeglądarki logowania.

Przycisk	Opis
[DISP/📶/📶/📶]	Przejdź do pozycji lub przewinięcie strony.
[OK]	Wybierz pozycję.
[MENU]	Dostęp do następujących opcji: <ul style="list-style-type: none"> • Poprzednia strona: Przejdźcie do poprzedniej strony. • Następna strona: Przejdźcie do następnej strony. • Przeładuj: Ponowne wczytanie strony. • Stop: Zatrzymanie wczytywania strony. • Wyjście: Zamknięcie przeglądarki logowania.
[🔍]	Zamknięcie przeglądarki logowania.



- Na niektórych stronach nie można wybierać pewnych elementów. Jest to prawidłowe działanie.
- Przeglądarka uwierzytelniania może nie zostać zamknięta automatycznie po zalogowaniu na niektórych stronach. W takiej sytuacji należy zamknąć przeglądarkę, naciskając przycisk [🔍], a następnie kontynuować i wykonać kolejną czynność.
- Wczytywanie strony logowania może trwać długo. Zależy to od jej rozmiaru oraz szybkości połączenia sieciowego. W takiej sytuacji należy czekać na wyświetlenie okna wprowadzania danych logowania.
- Funkcje płatności i logowania mogą nie być dostępne w zależności od strony.

Wskazówki dotyczące połączenia sieciowego

- Jakość połączenia sieciowego będzie zależeć od punktu dostępowego.
- Im większa będzie odległość między aparatem a punktem dostępowym, tym dłużej zajmować będzie łączenie się z siecią.
- Jeżeli znajdujące się w pobliżu urządzenie wykorzystuje tę samą częstotliwość radiową, co aparat, połączenie może być przerywane.
- Jeżeli nazwa punktu dostępowego nie została określona w języku angielskim, urządzenie może nie zostać zlokalizowane przez aparat lub jego nazwa może być nieprawidłowo wyświetlana.
- Informacje na temat ustawień sieciowych i hasła można uzyskać od administratora sieci lub dostawcy usług sieciowych.
- Jeżeli sieć WLAN będzie wymagać uwierzytelnienia usługodawcy, połączenie może okazać się niemożliwe. Aby połączyć się z siecią WLAN, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług sieciowych.
- Liczba cyfr w hasle może różnić się w zależności od typu szyfrowania.
- W zależności od warunków otoczenia nawiązanie połączenia z siecią WLAN może okazać się niemożliwe.
- Na listach punktów dostępowych wyświetlanych na aparacie mogą być widoczne drukarki z obsługą sieci WLAN. Drukarka nie umożliwia jednak łączenia się z Internetem.
- Nie jest możliwe jednoczesne połączenie aparatu z siecią i z telewizorem. W trakcie połączenia z siecią nie można również oglądać zdjęć ani filmów za pośrednictwem telewizora.
- Łączenie się z siecią może wiązać się z naliczaniem dodatkowych opłat. Koszty będą różnić się w zależności od warunków podpisanej umowy.
- Jeśli nie możesz nawiązać połączenia z siecią WLAN, spróbuj wybrać inny punkt dostępowy z listy dostępnych punktów AP.
- Połączenie z sieciami WLAN można również nawiązywać w niektórych krajach zagranicznych.
- Po wybraniu bezpłatnych sieci WLAN niektórych operatorów sieci może zostać wyświetlona strona logowania. Wprowadź identyfikator i hasło wymagane do nawiązania połączenia z siecią WLAN. Aby uzyskać informacje na temat rejestrowania lub dostępnych usług, należy się skontaktować z operatorami sieci.
- Podczas wprowadzania informacji osobistych na potrzeby połączenia z punktem dostępowym należy zachować ostrożność. Do aparatu nie należy wprowadzać żadnych informacji o płatnościach ani o kartach kredytowych. Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek problemy wynikające z wprowadzenia takich informacji.
- Dostępne połączenia sieciowe mogą różnić się w zależności od kraju.
- Funkcja obsługi sieci WLAN aparatu musi być również zgodna z obowiązującymi lokalnie przepisami dotyczącymi komunikacji radiowej. W związku z tym zaleca się używanie funkcji WLAN wyłącznie w kraju, w którym zakupiono aparat.
- Proces dostosowywania ustawień sieciowych może się różnić w zależności od warunków sieciowych.
- Proszę nie łączyć się z sieciami, do których dostęp jest zabroniony.
- Przed nawiązaniem połączenia z siecią należy się upewnić, że bateria jest całkowicie naładowana.
- W przypadku braku dostępności serwera DHCP konieczne jest utworzenie pliku autoip.txt i skopiowanie go na wprowadzoną kartę pamięci — możliwe będzie wówczas połączenie się z siecią z wykorzystaniem automatycznego adresu IP.

Wprowadzanie tekstu

Opisano tutaj sposób wprowadzania tekstu. Ikony omówione w poniższej tabeli umożliwiają przesuwanie kursora, zmianę wielkości liter itd. Naciśnij przycisk [DISP/☎/☎/☎], aby przesunąć kursor na wybrany klawisz, a następnie naciśnij przycisk [OK], aby wprowadzić znak. Aby usunąć ostatnią literę, naciśnij przycisk [↵].



Ikona	Opis
◀ ▶	Przesuń kursor.
↑	W trybie ABC zmiana wielkości liter.
.com	Wprowadzenie ciągu znaków „.com”.
!@# / ABC	Przełączanie trybu symboli i ABC.

Ikona	Opis
␣	Wprowadź spację.
Gotowe	Zapisz wyświetlony tekst.
?	Wyświetlenie przewodnika wprowadzania tekstu.



- Bez względu na język wyświetlanych komunikatów można wprowadzać tylko znaki języka angielskiego.
- Aby bezpośrednio przejść do opcji **Gotowe**, naciśnij przycisk [▶].
- Można wpisać do 64 znaków.


Wysyłanie zdjęć i filmów na smartfona

Aparat łączy się ze smartfonem obsługującym funkcję MobileLink za pośrednictwem sieci WLAN. Można z łatwością wysyłać zdjęcia i filmy na smartfona.



- Funkcja MobileLink jest obsługiwana przez smartfony Galaxy S z systemem operacyjnym Android w wersji 2.2 lub wyższej. Jeżeli Twój smartfon ma system operacyjny Android 2.1, zaktualizuj system do wersji Android 2.2 lub wyższej. Ta funkcja jest również obsługiwana przez 7-calowe i 10.1-calowe smartfony Galaxy Tab. Ta funkcja może być również obsługiwana przez inne urządzenia z systemem operacyjnym Android 2.2 lub wyższym, ale firma Samsung nie gwarantuje jej prawidłowego działania.
- Przed rozpoczęciem używania tej funkcji należy zainstalować w urządzeniu aplikację. Aplikację można pobrać z witryny Samsung Apps lub Android market.
- Nie można używać tej funkcji, jeśli w pamięci aparatu nie ma plików.
- Jednorazowo można wyświetlić maks. 1000 plików i wysłać maks. 100 plików.

1 Na aparacie ustaw pokrętko wyboru trybu w pozycji **Wi-Fi**.

2 Na aparacie wybierz opcję .

- Jeśli zostanie wyświetlony komunikat podręczny z prośbą o pobranie aplikacji, wybierz opcję **Next**.
- Wybierz opcję Udostępnij wszystko lub Udostępnij wybrane pliki, aby udostępnić pliki smartfonowi.

3 Na smartfonie włącz aplikację Samsung MobileLink.

- Należy dokładnie przeczytać wyświetlane na ekranie instrukcje, aby wybrać aparat i połączyć się z nim.
- Smartfon może jednocześnie nawiązać połączenie tylko z jednym aparatem.

4 Zaakceptuj w aparacie połączenie ze smartfonem.

- Jeśli dany smartfon nawiązywał połączenie w ostatnim czasie, akceptacja nie jest wymagana.


5 Na smartfonie wybierz pliki, które mają być do niego przesłane z aparatu.

6 Na smartfonie wybierz opcję **Kopiuj**.


- Aparat prześle właściwe pliki.

Używanie smartfona do zdalnego wyzwalania migawki

Aparat łączy się ze smartfonem za pośrednictwem sieci WLAN. Dzięki aplikacji Remote Viewfinder smartfona można używać jako zdalnego spustu migawki. Wykonane zdjęcie zostanie wyświetlone na smartfonie.

-  Funkcja Remote Viewfinder jest obsługiwana przez smartfony Galaxy S z systemem operacyjnym Android w wersji 2.2 lub wyższej. Jeżeli Twój smartfon ma system operacyjny Android 2.1, zaktualizuj system do wersji Android 2.2 lub wyższej. Ta funkcja jest również obsługiwana przez 7-calowe i 10.1-calowe smartfony Galaxy Tab. Ta funkcja może być również obsługiwana przez inne urządzenia z systemem operacyjnym Android 2.2 lub wyższym, ale firma Samsung nie gwarantuje jej prawidłowego działania.
- Przed rozpoczęciem używania tej funkcji należy zainstalować w urządzeniu aplikację. Można pobrać aplikację z witryn Samsung Apps lub Sklep Play.

1 Na aparacie ustaw pokrętkę wyboru trybu w pozycji **Wi-Fi**.

2 Na aparacie wybierz opcję .



- Jeśli zostanie wyświetlony komunikat podręczny z prośbą o pobranie aplikacji, wybierz opcję **Next**.



3 Na smartfonie włącz aplikację Remote Viewfinder.

- Należy dokładnie przeczytać wyświetlane na ekranie instrukcje, aby wybrać aparat i połączyć się z nim.
- Smartfon może jednocześnie nawiązać połączenie tylko z jednym aparatem.


4 W smartfonie ustaw przedstawione poniżej opcje fotografowania.

Ikona	Opis
	Opcja lampy błyskowej
	Opcja samowyzwalacza
	Rozmiar zdjęcia

- W trakcie korzystania z tej funkcji niektóre przyciski aparatu nie są dostępne.
- Przycisk zoomu i migawki w smartfonie nie działa podczas korzystania z tej funkcji.
- W trybie Remote Viewfinder są obsługiwane wyłącznie zdjęcia w rozmiarach  i .

- 5 Dotknij opcji  na smartfonie, aby ustawić ostrość.
- Ostrość jest automatycznie ustawiana na multi-AF.
- 6 Zwolnij , aby wykonać zdjęcie.
- Zdjęcie zostanie zapisane w aparacie.
 - Dotknij zdjęcia w dolnej części ekranu, aby zapisać je na smartfonie. Rozmiar zdjęcia zostanie zmieniony na 640 X 360.




- Podczas korzystania z tej funkcji idealna odległość między aparatem a smartfonem może się różnić w zależności od otoczenia.
- Aby można było korzystać z tej funkcji, smartfon musi znajdować się w odległości do 7 m od aparatu.
- Od zwolnienia  na smartfonie do wykonania zdjęcia minie trochę czasu.
- Funkcja Remote Viewfinder jest wyłączana, gdy:
 - wykonane zdjęcie zostanie wyświetlone na smartfonie;
 - aparat lub smartfon jest wyłączony;
 - pamięć będzie pełna;
 - dowolne z urządzeń utraci łączność z siecią WLAN;
 - połączenie Wi-Fi będzie słabe lub niestabilne.



Korzystanie z witryn do udostępniania zdjęć lub filmów

Ładuj swoje zdjęcia lub filmy na witryny do udostępniania plików. Aparat wyświetli dostępne witryny.

Uzyskiwanie dostępu do witryny

- 1 Ustaw pokrętkę wyboru trybu w pozycji **Wi-Fi**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wybierz witrynę.
 - Aparat podejmie próbę automatycznego połączenia się z siecią WLAN za pośrednictwem ostatnio podłączonego urządzenia AP.
 - Jeżeli aparat nie był wcześniej podłączony do sieci WLAN, wyszuka dostępne urządzenia AP. (s. 128)
- 4 Wprowadź swój identyfikator i hasło, a następnie dotknij opcji **Login**.
 - Informacje na temat wprowadzania tekstu można znaleźć w temacie „Wprowadzanie tekstu”. (s. 131)
 - Aby wybrać identyfikator z listy, wybierz opcję ▼ → identyfikator.
 - Jeśli wcześniej logowano się do tej witryny internetowej, bieżące logowanie może zostać przeprowadzone automatycznie.




Aby korzystać z tej funkcji, musisz posiadać działające konto na stronie służącej do współdzielenia plików.

Wysyłanie zdjęć lub filmów

- 1 Uzyskaj dostęp do witryny internetowej z aparatu.
- 2 Przewiń do plików, które chcesz pobrać, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.
 - Można wybrać do 20 plików, których łączny rozmiar nie może przekroczyć 10 MB.
- 3 Wybierz opcję **Upload**.
 - Jeśli jest nawiązane połączenie z serwisem Facebook, wybierz opcję **Upload** → **Ładuj**.
 - Jeśli jest aktywne połączenie z serwisem Facebook, można wprowadzać komentarze przy użyciu pola **Komentarz**. Informacje na temat wprowadzania tekstu można znaleźć w temacie „Wprowadzanie tekstu”. (s. 131)



- Nie można przekazać plików, jeśli ich rozmiar przekracza limit. Maksymalna rozdzielczość przesyłanego zdjęcia to 2M, zaś najdłuższy czas trwania wysyłanego filmu to czas filmu zarejestrowanego za pośrednictwem ³²⁰₁₀₈₀. Jeżeli rozdzielczość wybranego zdjęcia przekroczy 2M, zostanie ono automatycznie pomniejszone.
- Metoda ładowania zdjęć lub filmów może różnić się w zależności od wybranej witryny.
- W przypadku braku możliwości uzyskania dostępu do witryny z powodu działania firewalla lub z powodu ustawień uwierzytelniania użytkowników należy skontaktować się z administratorem sieci lub dostawcą usług sieciowych.
- Ładowanym zdjęciom i filmom może zostać automatycznie nadany tytuł w postaci daty wykonania.
- Szybkość połączenia internetowego może mieć wpływ na prędkość przesyłania zdjęć i otwierania się stron WWW.
- Nie można używać tej funkcji, jeśli w pamięci aparatu nie ma plików.
- W trybie odtwarzania można również przekazać zdjęcia lub filmy do witryn umożliwiających udostępnianie plików, naciskając przycisk **[MENU]**, a następnie wybierając kolejno opcję  → wybraną witrynę internetową.




Wysyłanie zdjęć i filmów przez pocztę elektroniczną


Można zmienić ustawienia w menu wiadomości e-mail, aby wysłać zapisane w aparacie zdjęcia i filmy pocztą elektroniczną.

Zmiana ustawień poczty elektronicznej

W menu poczty elektronicznej można zmieniać ustawienia przechowywania informacji. Można również ustalać lub zmieniać hasło poczty elektronicznej. Informacje na temat wprowadzania tekstu można znaleźć w temacie „Wprowadzanie tekstu”. (s. 131)


Zapisywanie informacji

- 1 Ustaw pokrętkę wyboru trybu w pozycji **Wi-Fi**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 4 Wybierz opcję **Ustawienia nadawcy**.
- 5 Wybierz pole **Nazwa**, wprowadź nazwę, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.

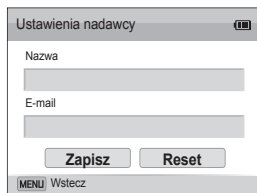

- 6 Wybierz pole **E-mail**, wprowadź adres e-mail, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.
- 7 Wybierz opcję **Zapisz**, aby zapisać zmiany.
 - Aby usunąć dane, wybierz opcję **Reset**.


Ustawianie hasła poczty elektronicznej

- 1 Ustaw pokrętkę wyboru trybu w pozycji **Wi-Fi**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 4 Wybierz opcję **Ustaw. hasła** → **Wi**.
 - Aby zdezaktywować hasło, wybierz opcję **Wył.**
- 5 Po wyświetleniu okna podręcznego naciśnij przycisk **[OK]**.
- 6 Wprowadź 4-cyfrowe hasło.
- 7 Wprowadź hasło ponownie.
- 8 Po wyświetleniu okna podręcznego naciśnij przycisk **[OK]**.




Utracone hasło można zresetować wybierając opcję **Reset** na ekranie ustawiania hasła. Wyzerowanie danych spowoduje usunięcie poprzednio zapisanych danych konfiguracji użytkownika, adresu e-mail oraz listy ostatnio wysłanych wiadomości e-mail.

Zmiana hasła poczty elektronicznej

- 1 Ustaw pokrętko wyboru trybu w pozycji **Wi-Fi**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Naciśnij przycisk **[OK]**.
- 4 Wybierz opcję **Zmiana hasła**.
- 5 Wprowadź aktualne, 4-cyfrowe hasło.
- 6 Wprowadź nowe 4-cyfrowe hasło.
- 7 Wprowadź nowe hasło ponownie.
- 8 Po wyświetleniu okna podręcznego naciśnij przycisk **[OK]**.


Wysyłanie zdjęć i filmów pocztą elektroniczną

Zdjęcia i filmy przechowywane w aparacie można wysyłać pocztą elektroniczną. Informacje na temat wprowadzania tekstu można znaleźć w temacie „Wprowadzanie tekstu” (s. 131)

- 1 Ustaw pokrętko wyboru trybu w pozycji **Wi-Fi**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wybierz pole **Nadawca**, wprowadź adres e-mail, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.
 - Jeżeli użytkownik wcześniej zapisał swoje informacje, zostaną one wstawione automatycznie. (s. 137)
 - Aby użyć adresu z listy poprzednich nadawców, wybierz opcję ▼ → adres.
- 4 Wybierz pole **Odbiorca**, wprowadź adres e-mail, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.
 - Aby użyć adresu z listy poprzednich odbiorców, wybierz opcję ▼ → adres.
 - Wybierz opcję **+**, aby dodać kolejnych odbiorców. Można wprowadzić do 30 odbiorców.
 - Wybierz opcję **X**, aby usunąć adres z listy.
- 5 Wybierz opcję **Następny**.

- 6 Przewiń do plików, które chcesz wysłać, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.
 - Można wybrać do 20 plików, których łączny rozmiar nie może przekroczyć 7 MB.
- 7 Wybierz opcję **Next**.
- 8 Wybierz pole **Komentarz**, wprowadź komentarz, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.
- 9 Wybierz opcję **Wyślij**.
 - Aparat podejmie próbę automatycznego połączenia się z siecią WLAN za pośrednictwem ostatnio podłączonego urządzenia AP, a następnie spróbuje wysłać wiadomość e-mail.
 - Jeżeli aparat nie był wcześniej podłączony do sieci WLAN, wyszuka dostępne urządzenia AP. (s. 128)




- Nawet jeśli zdjęcie zostało wysłane pomyślnie, błędy po stronie konta e-mail odbiorcy mogą spowodować, że zdjęcie zostanie odrzucone lub rozpoznane jako spam.
- Wysłanie wiadomości e-mail może okazać się niemożliwe, jeżeli nie będzie dostępne żadne połączenie sieciowe lub jeżeli ustawienia konta poczty elektronicznej okażą się nieprawidłowe.
- Nie można wysłać wiadomości e-mail, jeśli rozmiar pliku przekracza limit. Maksymalna rozdzielczość wysyłanego zdjęcia to 2M, zaś najdłuższy czas trwania przesyłanego filmu to czas filmu zarejestrowanego za pośrednictwem ³²⁰/₁₀₀₀. Jeżeli rozdzielczość wybranego zdjęcia przekroczy 2M, zostanie ono automatycznie pomniejszone.
- W przypadku braku możliwości wysłania wiadomości e-mail z powodu działania firewalla lub z powodu ustawień uwierzytelniania użytkowników należy skontaktować się z administratorem sieci lub dostawcą usług sieciowych.
- Nie można używać tej funkcji, jeśli w pamięci aparatu nie ma plików.
- W trybie otwierania można również wysłać wiadomość e-mail, naciskając przycisk **[MENU]**, a następnie wybierając kolejną opcję  **Email**.

Przekazywanie zdjęć do serwera chmury

Zdjęcia można przekazywać do usługi SkyDrive. Aby przekazać zdjęcia, przed podłączeniem aparatu należy odwiedzić witrynę firmy Microsoft i zarejestrować się.

1 Na aparacie ustaw pokrętkę wyboru trybu w pozycji **Wi-Fi**.

2 Wybierz opcję .

- Rozmiar zdjęć wysyłanych do serwisu SkyDrive zostanie zmieniony na 2M w celu zachowania ich współczynnika kształtu.
- Jeśli zostanie wyświetlony komunikat podręczny z prośbą o utworzenie konta, wybierz opcję **OK**.
- Aparat podejmie próbę połączenia się z siecią WLAN za pośrednictwem ostatnio podłączonego punktu AP.
- Jeżeli aparat nie był wcześniej podłączony do sieci WLAN, wyszuka dostępne urządzenia AP. (s. 128)


3 Zaloguj się przy użyciu identyfikatora i hasła.

- Informacje na temat wprowadzania tekstu można znaleźć w temacie „Wprowadzanie tekstu”. (s. 131)
- W przypadku nawiązania połączenia z usługą SkyDrive przeczytaj informacje w temacie „Używanie przeglądarki logowania”. (s. 129)

4 Przewiń do zdjęć, które chcesz przekazać, a następnie naciśnij przycisk [**OK**].

5 Wybierz opcję Ładuj.



- W trybie odtwarzania zdjęcia można również przekazać do serwera chmury, naciskając przycisk [**MENU**], a następnie wybierając kolejno opcje  → serwer chmury.
- Tej funkcji nie można używać, jeśli w pamięci aparatu nie ma zdjęć.


Wysyłanie zdjęć i filmów za pomocą funkcji Autom. tw. kop. zap.

Możliwe jest bezprzewodowe przesyłanie wykonanych aparatem filmów lub zdjęć do komputera PC. Funkcja Autom. tw. kop. zap. działa tylko w systemach operacyjnych Windows.

Instalowanie programu do automatycznego tworzenia kopii zapasowych na komputerze

- 1 Zainstaluj program PC AutoBackup na komputerze.
(str. 119)
- 2 Ponownie podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB.
 - W aparacie są przechowywane informacje o komputerze, dzięki czemu aparat może wysyłać pliki na komputer.

Wyślij nowe zdjęcia i filmy do komputera PC

- 1 Na aparacie ustaw pokrętko wyboru trybu w pozycji **Wi-Fi**.
- 2 Wybierz opcję .
 - Aby używać funkcji Automatycznego tworzenia kopii zapasowej, należy podać dane dotyczące komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „Instalowanie programu do automatycznego tworzenia kopii zapasowych na komputerze”. (s. 141)
- 3 Naciśnij przycisk [**MENU**], aby ustawić opcje.
 - Aby automatycznie wyłączyć komputer po zakończeniu przesyłania plików, wybierz opcję **Wyłącz komp. po utw. kopii** → **Wł.**
- 4 Naciśnij przycisk [**OK**], aby włączyć tworzenie kopii zapasowej.
 - Aby anulować wysyłanie, naciśnij przycisk [**OK**].
 - Tworząc kopię zapasową, nie można wybierać pojedynczych plików. Ta funkcja umożliwia tworzenie kopii zapasowych wyłącznie nowych plików zapisanych w aparacie.
 - Postęp operacji tworzenia kopii zapasowej można obserwować na monitorze komputera.
 - Po zakończeniu przesyłania aparat wyłączy się automatycznie po około 30 sekundach. Wybierz opcję **Anuluj**, aby wrócić do poprzedniego ekranu i zapobiec automatycznemu wyłączeniu aparatu.




- Jeżeli komputer obsługuje funkcję Wake on LAN (WOL), możesz włączyć go automatycznie, wyszukując z poziomu aparatu. (s. 146)
- Po podłączeniu aparatu do sieci WLAN wybierz plik dostępowy połączony z komputerem PC.
- Aparat będzie wyszukiwać dostępne punkty dostępowe nawet wówczas, gdy będziesz ponownie łączyć się z tym samym punktem dostępowym.
- Jeżeli wyłączysz aparat lub wyjmiesz baterię w trakcie wysyłania plików, przesyłanie zostanie przerwane.
- W trakcie korzystania z tej funkcji w aparacie jest dostępny wyłącznie przycisk **[POWER]**.
- W celu wysłania plików do jednego komputera PC można podłączyć tylko jeden aparat na raz.
- Kopia zapasowa może zostać anulowana z powodów sieciowych.
- Zdjęcia i filmy można wysłać do komputera tylko raz. Plików nie można wysłać ponownie, nawet jeśli aparat zostanie ponownie podłączony do innego komputera.
- Nie można używać tej funkcji, jeśli w pamięci aparatu nie ma plików.
- Przed rozpoczęciem używania tej funkcji należy wyłączyć zapórę systemu Windows oraz wszelkie inne zapory internetowe.
- Można wysłać maksymalnie 1000 plików.
- W oprogramowaniu komputerowym nazwę serwera należy wprowadzić, używając liter alfabetu łacińskiego. Maksymalna liczba znaków to 48.




Wyświetlanie zdjęć i filmów na ekranie telewizora z funkcją TV Link

TV Link to technologia udostępniania plików multimedialnych między aparatem a telewizorem podłączonym do tego samego urządzenia AP. Dzięki zastosowaniu tej technologii można wyświetlać zdjęcia i filmy na telewizorze panoramicznym.

- 1 Ustaw pokrętkę wyboru trybu w pozycji **Wi-Fi**.
- 2 Wybierz opcję .
 - Jeśli zostanie wyświetlona wskazówka, naciśnij przycisk **[OK]**.
 - Aparat podejmie próbę automatycznego połączenia się z siecią WLAN za pośrednictwem ostatnio podłączonego urządzenia AP.
 - Jeżeli aparat nie był wcześniej podłączony do sieci WLAN, wyszuka dostępne urządzenia AP. (s. 128)
- 3 Podłącz telewizor do sieci bezprzewodowej za pośrednictwem urządzenia stanowiącego punkt dostępowy.
 - Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi telewizora.

- 4 Wyszukaj obraz z aparatu na telewizorze i wyświetlaj udostępnione zdjęcia lub filmy.
 - Informacje na temat wyszukiwania aparatu i wyświetlania zdjęć lub filmów na telewizorze można znaleźć w instrukcji użytkownika telewizora.
 - Filmy mogą nie być odtwarzane płynnie w zależności od typu telewizora i połączenia sieciowego. W takiej sytuacji można ponownie nagrać film w jakości **VGA** lub **320 x 240** i odtworzyć ponownie. Jeśli filmy wideo nie są płynnie odtwarzane na telewizorze przy użyciu połączenia bezprzewodowego, należy podłączyć aparat do telewizora przy użyciu kabla AV.

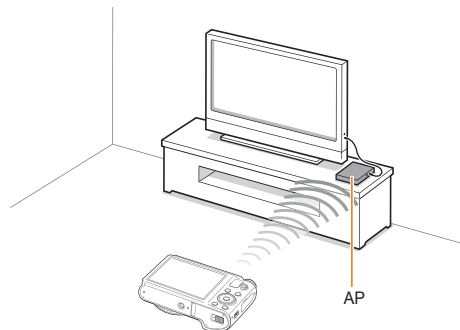




- Można udostępnić maksymalnie 1000 zdjęć.
- Na ekranie telewizora można wyświetlać tylko te zdjęcia lub filmy, które zostały wykonane aparatem.
- Zasięg połączenia bezprzewodowego między aparatem a telewizorem może różnić się w zależności od parametrów punktu dostępowego.
- Jeśli aparat zostanie podłączony do 2 telewizorów, odtwarzanie może być wolniejsze.
- Zdjęcia i filmy będą udostępniane w oryginalnym rozmiarze.
- Z tej funkcji można korzystać tylko przy użyciu telewizora z funkcją TV Link.
- Udostępniane zdjęcia i filmy nie będą zapisywane w pamięci telewizora. Może to być jednak możliwe w zależności od danych technicznych telewizora.
- Czas przesyłania zdjęć i filmów do telewizora zależy od połączenia sieciowego, liczby plików i ich rozmiarów.
- Jeśli aparat zostanie nieprawidłowo wyłączony podczas wyświetlania zdjęć lub filmów na telewizorze (np. poprzez wyjęcie akumulatora), telewizor będzie traktować aparat jako nadal podłączony.
- Kolejność zdjęć i filmów w aparacie może być inna niż w telewizorze.
- Czas wysyłania zdjęć lub filmów i ukończenia procesu wstępnej konfiguracji zależy od liczby udostępnianych zdjęć lub filmów.
- Jeśli podczas wyświetlania zdjęć lub filmów na ekranie telewizora są na nim wykonywane dodatkowe operacje, takie jak obsługa przy użyciu pilota lub inne, ta funkcja może nie działać prawidłowo.
- Jeśli podczas wyświetlania zdjęć lub filmów na ekranie telewizora zostanie zmieniona ich kolejność w aparacie, należy powtórzyć konfigurację wstępną w celu zaktualizowania listy plików na ekranie telewizora.
- Nie można używać tej funkcji, jeśli w pamięci aparatu nie ma plików.



Wysyłanie zdjęć przy użyciu funkcji Wi-Fi Direct

Gdy aparat jest połączony przez sieć WLAN z urządzeniem obsługującym funkcję Wi-Fi Direct, można wysłać zdjęcia na to urządzenie. Ta funkcja może być niedostępna w przypadku niektórych urządzeń.

- 1 Na urządzeniu włącz opcję Wi-Fi Direct.
- 2 Na aparacie, w trybie odtwarzania, przewiń do zdjęcia.
- 3 Naciśnij przycisk **[MENU]**, a następnie wybierz opcję 
→ **Wi-Fi Direct**.
 - W widoku pojedynczego obrazu można jednocześnie wysłać tylko jedno zdjęcie.
 - W widoku miniatur można zaznaczyć wiele zdjęć, przewijając do miniatur, a następnie naciskając przycisk **[OK]**. Po zakończeniu zaznaczania zdjęć wybierz opcję **Next**.
- 4 Wybierz urządzenie z listy urządzeń Wi-Fi Direct wyświetlonej na aparacie.
 - Upewnij się, że opcja Wi-Fi Direct w urządzeniu jest włączona.
 - Z listy urządzeń Wi-Fi Direct wyświetlonej na urządzeniu można także wybrać aparat.
- 5 Na urządzeniu zezwól aparatowi na nawiązanie połączenia z tym urządzeniem.
 - Zdjęcie zostanie przesłane na urządzenie.



- Tej funkcji nie można używać, jeśli w pamięci aparatu nie ma zdjęć.
- Jeśli próba nawiązania połączenia zostanie anulowana, aparat może nie połączyć się ponownie z urządzeniem. W takim wypadku należy zaktualizować oprogramowanie wewnętrzne urządzenia do najnowszej wersji.



Informacje dotyczące funkcji Wake on LAN (WOL)

Korzystając z funkcji WOL, można automatycznie włączać lub uaktywniać komputer przy użyciu aparatu. Ta funkcja jest dostępna dla komputerów stacjonarnych Samsung od 5 lat (nieдоступna dla komputerów typu all-in-one).



Zmiany ustawień BIOS komputera inne niż opisane poniżej mogą być przyczyną uszkodzenia komputera. Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane przez zmianę ustawień BIOS komputera.



Konfigurowanie komputera do uaktywniania z trybu wstrzymania

- 1 Kliknij przycisk **Start**, a następnie otwórz **Control Panel** (Panel sterowania).
- 2 Skonfiguruj połączenie sieciowe.
 - Windows 7:
Kliknij **Network and Internet** (Sieć i Internet) → **Network and Sharing Center** (Centrum sieci i udostępniania) → **Change adapter settings** (Zmień ustawienia karty).
 - Windows Vista:
Kliknij **Network and Internet** (Sieć i Internet) → **Network and Sharing Center** (Centrum sieci i udostępniania) → **Manage network connections** (Zarządzaj połączeniami sieciowymi).
 - Windows XP:
Kliknij **Network and Internet Connection** (Połączenia sieciowe i internetowe) → **Network Connection** (Połączenie sieciowe).
- 3 Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję **Local Area** (Połączenie lokalne), a następnie kliknij polecenie **Properties** (Właściwości).
- 4 Kliknij **Configure** (Konfiguruj) → karta **Power manage** (Zarządzanie energią) → **Allow this device to wake the computer** (Zezwalaj temu urządzeniu na wznawianie pracy komputera).
- 5 Kliknij przycisk **OK**.
- 6 Ponownie uruchom komputer.



Konfigurowanie komputera do włączania

- 1 Włącz komputer i naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania komputera.
 - Pojawi się menu ustawień BIOS.
- 2 Wybierz kartę **Advanced** (Zaawansowane) → **Power management Setup** (Konfiguracja zarządzania energią).
- 3 Wybierz **Resume on PME** (Wznów przy PME) → **Enabled** (Włączone).
- 4 Naciśnij klawisz F10, aby zapisać wprowadzone zmiany i kontynuować uruchamianie.
- 5 Kliknij przycisk **Start**, a następnie otwórz **Control Panel** (Panel sterowania).
- 6 Skonfiguruj połączenie sieciowe.
 - Windows 7:
Kliknij **Network and Internet** (Sieć i Internet) → **Network and Sharing Center** (Centrum sieci i udostępniania) → **Change adapter settings** (Zmień ustawienia karty).
 - Windows Vista:
Kliknij **Network and Internet** (Sieć i Internet) → **Network and Sharing Center** (Centrum sieci i udostępniania) → **Manage network connections** (Zarządzaj połączeniami sieciowymi).
 - Windows XP:
Kliknij **Network and Internet Connection** (Połączenia sieciowe i internetowe) → **Network Connection** (Połączenie sieciowe).

- 7 Wybierz sterowniki związane z kartą sieciową.
- 8 Kliknij kartę **Advanced** (Zaawansowane), a następnie skonfiguruj menu WOL.



- Nie można używać tej funkcji poprzez zaporę lub jeżeli zainstalowano program zabezpieczający.
- Aby włączyć komputer PC przez sieć lokalną (funkcja WOL — wake on LAN), musi on być połączony z siecią lokalną. Upewnij się, że lampka wskaźnika portu sieci lokalnej na komputerze PC świeci, co wskazuje, że połączenie z siecią lokalną jest aktywne.
- Aparat umożliwia aktywację ze stanu wstrzymania tylko w przypadku niektórych komputerów.
- Menu ustawień WOL różni się w zależności od systemu operacyjnego i sterowników komputera.
 - Przykładowe nazwy menu ustawień: Enable PME, Wake on LAN itd.
 - Przykładowe wartości w menu ustawień: Enable, Magic packet itd.

Ustawienia

W tym rozdziale przedstawiono informacje na temat różnych opcji umożliwiających konfigurowanie ustawień aparatu.

Menu ustawień	149
Dostęp do menu ustawień	149
Dźwięk	150
Wyświetlacz	150
Ustawienia	151


Menu ustawień




Poniżej przedstawiono informacje na temat konfigurowania ustawień aparatu.

Dostęp do menu ustawień


1 W trybie fotografowania lub odtwarzania naciśnij przycisk **[MENU]**.

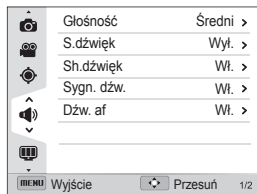2 Wybierz menu.




Opcja	Opis
	Dźwięk: ustawianie różnych opcji dźwięku aparatu i głośności (s. 150).
	Wyświetlacz: z`miana ustawień wyświetlacza (s. 150).
	Ustawienia: zmiana ustawień systemu aparatu (s. 151).

3 Wybierz pozycję.

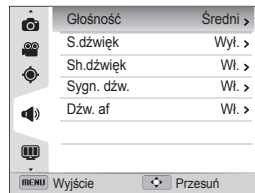

4 Wybierz opcję.

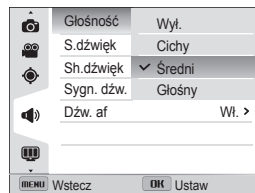

5 Naciśnij przycisk **[MENU]**, aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Dźwięk

* Ustawienie domyślne


Pozycja	Opis
Głośność	Ustawianie głośności dowolnych dźwięków (Wyl. , Cichy , Średni* , Głośny).
S.dźwięk	Wybór ustawienia dotyczącego emitowania dźwięku odtwarzanego po włączeniu aparatu (Wyl.* , Wł.)
Sh.dźwięk	Wybór ustawienia dotyczącego emitowania dźwięku po naciśnięciu spustu migawki (Wyl. , Wł.*)
Sygn. dżw.	Wybór ustawienia dotyczącego emitowania dźwięku po naciśnięciu przycisku lub zmianie trybu (Wyl. , Wł.*)
Dżw. af	Wybór ustawienia dotyczącego emitowania dźwięku po naciśnięciu spustu migawki do połowy (Wyl. , Wł.*).

Wyświetlacz

* Ustawienie domyślne



Pozycja	Opis
Wyświetl pomoc	Wyświetlanie krótkiego opisu opcji lub menu (Wyl. , Wł.*).
Siatka	Można wybrać siatkę, która jest pomocna przy ustawieniu sceny. (Wyl.* , 3 X 3 , 2 X 2 , Krzyż , Przekątna)
Wyświetlanie daty/godziny	Określenie, czy na ekranie aparatu ma być wyświetlana data i godzina. (Wyl.* , Wł.)
Jasność wysw.	Zmiana jasności wyświetlacza (Autom.* , Ciemny , Normalny , Jasny)  Ustawienie Normalny jest stałym ustawieniem w trybie odtwarzania, nawet w przypadku wybrania ustawienia Autom. .
Jakość obrazu	Ustaw Jakość obrazu w aparacie. (Wysoka* , Standardowa)  W przypadku wyboru opcji Standardowa żywotność baterii zostanie zwiększona.
Sz_podgl.	Ustawienie czasu wyświetlania podglądu zdjęcia przed powrotem do trybu fotografowania (Wyl. , 1 sek.* , 3 sek.)

* Ustawienie domyślne


Pozycja	Opis
Oszcz. energii	<p>Jeśli przez 60 sekund nie będą wykonywane żadne czynności, aparat automatycznie przełączy się w tryb oszczędzania energii (Wyl., Wł.*)</p>  <ul style="list-style-type: none"> W trybie oszczędzania energii naciśnij dowolny przycisk poza przyciskiem [POWER], aby wznowić korzystanie z aparatu. Nawet jeśli tryb oszczędzania energii nie zostanie uaktywniony, ekran przyciemni się po 30 sekundach od momentu wykonania ostatniej operacji, aby zapewnić niższe zużycie energii.

Ustawienia




* Ustawienie domyślne

Pozycja	Opis
Informacje o urządzeniu	Zobacz adres MAC i numer certyfikatu sieci aparatu.
Language	Wybór języka wyświetlacza.
Strefa czasowa	Wybór strefy czasowej odpowiedniej do określonej lokalizacji. Podróżując do innego kraju, wybierz opcję Podróż , a następnie wybierz odpowiednią strefę czasową. (Dom* , Podróż)
Ust. daty/godz	Ustawienie daty i godziny.
Automatyczna korekta czasu	Automatycznie aktualizuje czas na podstawie danych czasu odbieranych z satelitów GPS. Funkcja ta jest jednak dostępna tylko wtedy, gdy moduł GPS jest włączony i odbierany jest sygnał GPS. (Wyl. , Wł.)
Typ daty	<p>Ustawienie formatu daty (RRRR/MM/DD, MM/DD/RRRR, DD/MM/RRRR)</p>  <p>Domyślny typ danych może się różnić w zależności od wybranego języka.</p>
Typ godziny	<p>Ustaw format godziny. (Zegar 12-godzinny, Zegar 24-godzinny)</p>  <p>Domyślny typ godziny może się różnić w zależności od wybranego języka.</p>



* Ustawienie domyślne

Pozycja	Opis
Nr pliku	Określanie sposobu nadawania nazw plikom. <ul style="list-style-type: none"> • Reset: po włożeniu nowej karty pamięci, sformatowaniu karty pamięci lub usunięciu wszystkich plików pierwszy plik będzie miał numer 0001. • Seria*: po włożeniu nowej karty pamięci, sformatowaniu karty pamięci lub usunięciu wszystkich plików numer kolejnego (pierwszego) pliku będzie o jeden większy od poprzedniego.
	 <ul style="list-style-type: none"> • Nazwa domyślna pierwszego folderu to 100PHOTO, a nazwa domyślna pierwszego pliku to SAM_0001. • Numery plików rosną o 1 w zakresie od SAM_0001 do SAM_9999. • Numery folderów rosną o 1 w zakresie od 100PHOTO(SAM_0001-SAM_0999) do 999PHOTO(SAM_9000-SAM_9999). • Maksymalna liczba plików, które można zapisać w jednym folderze, wynosi 1000. • Aparat definiuje nazwy plików zgodnie ze standardem DCF (Design rule for Camera File system). Jeśli celowo zmienisz nazwy plików, aparat może nie być w stanie ich odtworzyć.

* Ustawienie domyślne

Pozycja	Opis
Nadruk	<p>Ustawienie umieszczania daty i godziny na zrobionych zdjęciach. (Wyl.*, Data, Data/czas)</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Data i godzina zostaną umieszczone w prawym dolnym rogu zdjęcia. • Niektóre modele drukarek mogą nie drukować prawidłowo daty i godziny. • Data i godzina nie są wyświetlane na aparacie, jeśli: <ul style="list-style-type: none"> - w trybie SCN wybraną opcję Tekst - wybrano tryb Panorama - wybrana jest opcja Panorama w trybie 
Aut.wył.zas.	<p>Ustawienie dotyczące funkcji automatycznego wyłączania aparatu, jeśli przez określony czas nie będą wykonywane żadne czynności (Wyl., 1 min., 3 min.*, 5 min., 10 min.)</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Wymiana baterii nie spowoduje zmiany ustawień. • Aparat nie wyłączy się automatycznie, gdy jest podłączony do komputera, drukarki lub sieci WLAN oraz podczas odtwarzania pokazów slajdów lub filmu.
Lampa af	<p>Ustawienie dotyczące funkcji automatycznego włączania lampy w ciemnych miejscach w celu sprawniejszego ustawiania ostrości (Wyl., Wł.*)</p>

* Ustawienie domyślne

Pozycja	Opis
Format.	<p>Sformatuj kartę pamięci (formatowanie powoduje usunięcie wszystkich plików, włącznie z plikami zabezpieczonymi) (Nie, Tak)</p> <p> Włożenie karty pamięci, która została sformatowana w aparacie innej marki, czytniku kart pamięci lub komputerze, może skutkować błędem. Przed rozpoczęciem używania karty należy ją sformatować w aparacie.</p>
Reset	<p>Resetowanie opcji menu i fotografowania (ustawienia daty i godziny, języka oraz wyjściowego sygnału wideo nie są resetowane) (Nie, Tak)</p>
Anynet+ (HDMI-CEC)	<p>Umożliwia wybór sterowania aparatem przy użyciu pilota telewizora po podłączeniu do telewizora HDTV, który obsługuje profil Anynet+(CEC) (s. 114).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wyt.: wyświetlanie plików bez użycia pilota telewizora HD. • Wł.: sterowanie aparatem przy użyciu pilota telewizora HD.
Rozmiar HDMI	<p>Wybór rozdzielczości zdjęć wyświetlanych na ekranie telewizora HD za pośrednictwem kabla HDMI. (NTSC: 1080i*, 720p, 480p/ PAL: 1080i*, 720p, 576p)</p> <p> • Jeśli telewizor HD nie obsługuje wybranej rozdzielczości, automatycznie zostanie wybrana niższa rozdzielczość.</p> <p>• W przypadku wybrania opcji 480p lub 576p menu odtwarzania oraz inteligentny album nie będą dostępne po podłączeniu aparatu do telewizora.</p>

* Ustawienie domyślne

Pozycja	Opis
Wyj_video	<p>Wybór ustawienia wyjściowego sygnału wideo w zależności od regionu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • NTSC: Japonia, Kanada, Korea, Meksyk, Tajwan, USA, Ltd. • PAL (tylko wersja BDGHI): Anglia, Australia, Austria, Belgia, Chiny, Dania, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Kuwejt, Malezja, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Singapur, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Włochy, Francja, Ltd.
USB	<p>Wybór trybu używanego po podłączeniu aparatu do komputera lub drukarki za pomocą kabla USB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komputer*: ten tryb należy wybrać po podłączeniu aparatu do komputera w celu przesłania plików. • Drukarka: ten tryb należy wybrać po podłączeniu aparatu do drukarki w celu wydrukowania plików. • Wybierz tryb: Ręczny wybór trybu USB po podłączeniu aparatu do innego urządzenia.


Załączniki

W tym temacie znajdują się informacje dotyczące komunikatów o błędach, danych technicznych i konserwacji.

Komunikaty o błędach	155
Konserwacja aparatu	157
Czyszczenie aparatu	157
Wskazówki dotyczące używania i przechowywania aparatu ...	158
Informacje dotyczące kart pamięci	159
Informacje dotyczące baterii	162
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym	166
Dane techniczne aparatu	169
Glosariusz	173
Tekst deklaracji w oficjalnych językach	179
Indeks	181

Komunikaty o błędach

W przypadku wyświetlenia poniższych komunikatów o błędach należy wypróbować następujące rozwiązania:

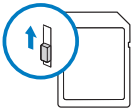Komunikat o błędzie	Zalecane rozwiązanie
Błąd karty	<ul style="list-style-type: none">Wyłącz aparat, a następnie ponownie go włącz.Wymij kartę pamięci i ponownie ją włóż.Sformatuj kartę pamięci.
Zablok. Karta	<p>Kartę SD, SDHC lub SDXC można zablokować, aby zapobiec skasowaniu plików. Podczas fotografowania karta powinna być odblokowana.</p> 
Nieobsługiwana karta.	<p>Ten komunikat jest wyświetlany, gdy karta pamięci jest niekompatybilna lub ma nieobsługiwaną pojemność. Włóż kartę pamięci SD, SDHC lub SDXC.</p>
Połączenie nieudane.	<ul style="list-style-type: none">Aparat nie może nawiązać połączenia z siecią przy użyciu wybranego punktu dostępu. Wybierz inny punkt dostępowy i spróbuj ponownie.Aparat nie może nawiązać połączenia z innym aparatem. Spróbuj połączyć się ponownie.

Komunikat o błędzie	Zalecane rozwiązanie
DCF Full Error	<p>Ten komunikat jest wyświetlany, gdy nazwa pliku na karcie pamięci osiągnie ostatni numer według standardów DCF lub gdy liczba zapisanych plików przekroczy 1000. Przenieś pliki z karty pamięci na komputer i sformatuj kartę. Następnie otwórz menu Ustawienia i wybierz opcję Nr pliku. → Reset (s. 152).</p>
Urządzenie rozłączone.	<p>Połączenie sieciowe uległo rozłączeniu w trakcie przesyłania zdjęć. Ponownie wybierz urządzenie TV Link.</p>
Błąd pliku	<p>Usuń uszkodzony plik lub skontaktuj się z centrum serwisowym.</p>
Nieobsługiwany system plików.	<p>Aparat nie jest zgodny z systemem plików FAT używanym na włożonej karcie pamięci. Sformatuj kartę pamięci w aparacie.</p>
Inicjowanie nieudane.	<ul style="list-style-type: none">Włącz w sieci urządzenia z funkcją TV Link.Aparat nie może zlokalizować urządzenia z funkcją TV Link.
Nieprawidłowe hasło.	<p>Błędne hasło do przesyłania plików do innego aparatu. Ponownie wprowadź poprawne hasło.</p>
Słaba bateria	<p>Włóż naładowaną baterię lub naładuj zamontowaną baterię.</p>
Pamięć pełna	<p>Usuń zbędne pliki lub włóż nową kartę pamięci.</p>



Komunikat o błędzie	Zalecane rozwiązanie
Brak pliku obrazu	Zrób zdjęcia lub włóż do aparatu kartę pamięci zawierającą zdjęcia.
Przesłanie zdjęcia nieudane.	Połączenie sieciowe uległo rozłączeniu w trakcie przesyłania zdjęć. Spróbuj ponownie włączyć funkcję TV Link.
Odbieranie zdjęcia nieudane.	Aparat nie może odebrać zdjęcia z aparatu wysyłającego. Poproś inną osobę o ponowne wysłanie pliku.
Przesyłanie nieudane.	<ul style="list-style-type: none"> Aparat nie może wysłać zdjęcia do innego aparatu. Spróbuj wysłać ponownie. Aparat nie może wysłać wiadomości e-mail lub przesłać zdjęcia do urządzenia TV Link. Sprawdź połączenie sieciowe i spróbuj ponownie.

Konserwacja aparatu

Czyszczenie aparatu


Obiektyw i wyświetlacz aparatu

Oczyść obiektyw z kurzu gruszką z pędzelkiem, a następnie przetrzyj go ostrożnie miękką szmatką. Jeśli na obiektywie pozostanie kurz, zwilż papieraek czyszczący płynem do czyszczenia obiektywów i ostrożnie przetrzyj nim obiektyw.

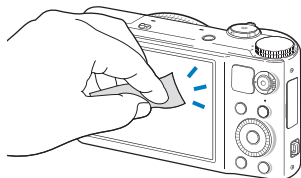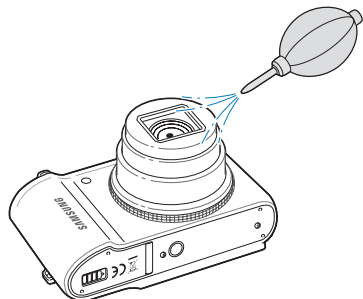

Korpus aparatu

Przetrzyj go delikatnie suchą, miękką szmatką.

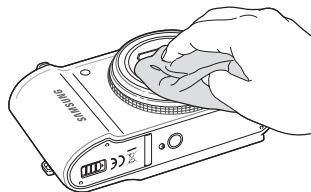

- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać benzenu, rozpuszczalników ani alkoholu. Środki te mogą spowodować uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie aparatu.
- Nie należy naciskać osłony obiektywu ani czyścić jej przy użyciu dmuchawy.

Wskazówki dotyczące używania i przechowywania aparatu

Nieprawidłowe miejsca do używania lub przechowywania aparatu

- Należy unikać wystawiania aparatu na bardzo niską lub bardzo wysoką temperaturę.
- Należy unikać używania aparatu w miejscach o bardzo wysokiej wilgotności oraz w miejscach, w których wilgotność znacznie się zmienia.
- Należy unikać wystawiania aparatu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, a także przechowywania go w gorących, słabo wentylowanych miejscach, takich jak samochód w letnie dni.
- Aby uniknąć poważnych uszkodzeń, aparat i wyświetlacz należy chronić przed uderzeniami, nieostrożnym traktowaniem i nadmiernymi wstrząsami.
- W celu uniknięcia uszkodzenia ruchomych części i elementów wewnętrznych należy unikać używania i przechowywania aparatu w zakurzonych, brudnych, wilgotnych lub słabo wentylowanych miejscach.
- Nie należy używać aparatu w pobliżu paliw, substancji palnych ani łatwopalnych chemikaliów. Nie należy przechowywać ani przenosić łatwopalnych cieczy, gazów lub materiałów wybuchowych w tym samym miejscu, gdzie znajdują się aparat lub jego akcesoria.
- Aparatu nie należy przechowywać w miejscach, w których znajdują się kulki na mole.

Używanie aparatu na plażach lub nadbrzeżach

- W przypadku używania aparatu na plaży lub w podobnych miejscach należy go chronić przed piaskiem i brudem.
- Ten aparat nie jest wodoodporny. Baterii, zasilacza ani karty pamięci nie wolno dotykać mokrymi rękami. Dotykanie aparatu mokrymi rękami może spowodować jego uszkodzenie.

Przechowywanie aparatu przez dłuższy czas

- Aby przechowywać aparat przez dłuższy czas, należy go umieścić w zamkniętym pojemniku z absorbentem, takim jak żel silikonowy.
- Przed dłuższym okresem nieużywania aparatu należy z niego wyjąć baterie. Baterie znajdujące się w aparacie mogą się z czasem rozszczelić lub skorodować, co może spowodować poważne uszkodzenie aparatu.
- Długo nieużywana bateria ulega rozładowaniu i przed użyciem należy ją ponownie naładować.
- Bieżąca data i godzina mogą zostać wyzerowane, gdy aparat zostanie włączony po czasie oddzielenia aparatu i baterii przez ponad 40 godzin.

Ostrożne korzystanie z aparatu w wilgotnym otoczeniu

Po przeniesieniu aparatu z miejsca chłodnego do ciepłego na obiektywie lub wewnętrznych elementach aparatu może wystąpić kondensacja pary. W takiej sytuacji należy wyłączyć aparat i poczekać przez co najmniej 1 godzinę. Jeżeli kondensacja pary wystąpi na karcie pamięci, należy ją wyjąć z aparatu i przed ponownym włożeniem poczekać na całkowite odparowanie wilgoci.

Inne przestrogi


- Nie należy machać aparatem, trzymając go za pasek. Może to spowodować obrażenia ciała użytkownika i innych osób, a także uszkodzenie aparatu.
- Nie należy malować aparatu, ponieważ farba może skleić ruchome elementy, co uniemożliwi prawidłowe działanie aparatu.
- Nieużywany aparat należy wyłączyć.

- Aparat zawiera delikatne części. Należy unikać narażania aparatu na wstrząsy.
- Wyświetlacz należy chronić przed siłami zewnętrznymi, przechowując nieużywany aparat w etui. Aparat należy chronić przed rysami, trzymając go z dala od piasku, ostrych przedmiotów lub drobnych monet.
- Nie wolno używać aparatu, jeśli jego ekran jest pęknięty lub uszkodzony. Pęknięte szkło lub akryl mogą być przyczyną skaleczenia rąk i twarzy. Należy oddać aparat do naprawy do centrum serwisowego Samsung.
- Nie wolno umieszczać aparatów, baterii, ładowarek lub akcesoriów w/n/a urządzeniu grzewczym, takim jak kuchenka mikrofalowa, piec czy grzejnik. Urządzenia mogą ulec odkształceniu, przegrzaniu i być przyczyną pożaru lub wybuchu.
- Nie należy kierować obiektywu bezpośrednio w stronę światła słonecznego, ponieważ może to spowodować odbarwienie matrycy lub jej uszkodzenie.
- Obiektyw należy chronić przed odciskami palców i zarysowaniami. Obiektyw należy czyścić miękką, czystą szmatką do obiektywów, niepozostawiając włókien.
- Aparat może się wyłączyć w wyniku wystąpienia wstrząsu. Dzieje się tak w celu zabezpieczenia karty pamięci. Aby ponownie użyć aparatu, należy go włączyć.
- Aparat może się nagrzewać podczas pracy. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno mieć wpływu na trwałość aparatu ani jego sprawność.
- Podczas korzystania z aparatu w niskich temperaturach jego włączenie może wymagać pewnego czasu, kolory mogą się przez jakiś czas zmieniać lub mogą pojawiać się powidoki. Nie oznacza to uszkodzenia aparatu. Zjawiska te ustąpią po przeniesieniu aparatu w miejsce o normalnej temperaturze.
- Farba i metal po zewnętrznej stronie aparatu mogą powodować występowanie alergii, swędzenia skóry, wyprysków lub opuchlizny u osób o wrażliwej skórze. W przypadku wystąpienia takich objawów należy zaprzestać korzystania z aparatu i skonsultować się z lekarzem.
- Nie należy wkładać ciał obcych do komór, gniazd ani punktów dostępu aparatu. Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania aparatu mogą nie być objęte gwarancją.
- Serwis aparatu powinien być wykonywany jedynie przez wykwalifikowany personel; nie należy próbować wykonywać prac serwisowych samodzielnie. Żadne uszkodzenia wynikłe z prac serwisowych wykonywanych przez niewykwalifikowany personel nie są objęte gwarancją.


Informacje dotyczące kart pamięci

Obsługiwane karty pamięci

Niniejsze urządzenie obsługuje karty pamięci SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended Capacity), microSD, microSDHC oraz microSDXC.

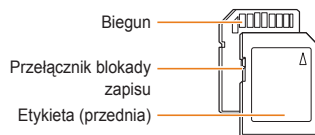

Można uniemożliwić usuwanie danych z karty SD, SDHC lub SDXC, używając przełącznika blokady zapisu. Przesunięcie przełącznik w dół powoduje zablokowanie zapisu, a w górę — odblokowanie zapisu. Podczas fotografowania i filmowania karta powinna być odblokowana.

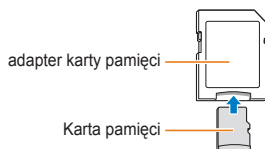

Aby używać miniaturowych kart pamięci w tym urządzeniu, w komputerze lub w czytniku kart pamięci, należy włożyć kartę do przejściówki.

Pojemność karty pamięci

Pojemność karty pamięci może być różna w zależności od scenarii lub warunków fotografowania. Przedstawione poniżej pojemności dotyczą karty SD o pojemności 2 GB.

Zdjęcie

Rozmiar	B.dobra	Dobra	Normalna
	244	302	396
	280	346	452
	322	396	516
	380	468	608
	468	572	738
	708	856	1086
	1106	1318	1626
	1452	1702	2058
	2674	2980	3364

Video

Rozmiar	480 kl./s	240 kl./s	30 kl./s
FULL HD 1920X1080	-	-	Ok. 17' 30"
HD 1280X720	-	-	Ok. 26' 06"
VGA 640X480	-	-	Ok. 51' 30"
320 WEB Do udostępniania	-	-	Ok. 300'
384 384X288	-	Ok. 43' 28"	-
176 176X128	Ok. 29' 10"	-	-

* Powyższe wartości zostały zmierzone bez użycia funkcji zoomu. Dostępny czas nagrywania może być inny w przypadku używania funkcji zoomu. W celu określenia całkowitego czasu nagrywania zarejestrowano kolejno kilka filmów.

Przestrogi dotyczące korzystania z kart pamięci

- Należy unikać narażania kart pamięci na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury (poniżej 0 °C lub powyżej 40 °C). Ekstremalne temperatury mogą spowodować nieprawidłowe działanie kart pamięci.
- Należy odpowiednio skierować wkładaną kartę pamięci. Włożenie nieprawidłowo skierowanej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia aparatu i karty pamięci.
- Nie należy używać kart pamięci, które zostały sformatowane w innych aparatach lub za pomocą komputera. Należy ponownie sformatować kartę pamięci w aparacie.
- Przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci należy wyłączyć aparat.
- Gdy kontrolka aparatu miga, nie wolno wyciągać karty pamięci ani wyłączać aparatu, ponieważ mogłoby to spowodować utratę danych.
- Po zużyciu karty pamięci nie można zapisywać na niej dalszych zdjęć. W takiej sytuacji należy włożyć nową kartę pamięci.
- Kart pamięci nie należy zginać, upuszczać ani poddawać dużym naciskom.
- Należy unikać używania lub przechowywania kart pamięci w pobliżu silnych pól magnetycznych.
- Należy unikać używania lub przechowywania kart pamięci w miejscach o wysokiej temperaturze, wysokiej wilgotności lub zawierających materiały żrące.

- Karty pamięci należy chronić przed kontaktem z płynami, brudem i ciałami obcymi. Jeśli karta pamięci ulegnie zabrudzeniu, przed włożeniem do aparatu należy ją oczyścić miękką szmatką.
- Gniazdo karty pamięci i same karty pamięci należy chronić przed kontaktem z cieczami, zanieczyszczeniami i ciałami obcymi. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do uszkodzenia karty pamięci lub aparatu.
- Przenoszoną kartę pamięci przechowuj w opakowaniu, które ochroni ją przed działaniem wyładowań elektrostatycznych.
- Najważniejsze dane należy przenosić na inne nośniki, np. na dysk twardy lub płytę CD/DVD.
- Kiedy aparat jest używany przez dłuższy czas, karta pamięci może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które nie oznacza awarii.



Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych.

Informacje dotyczące baterii

Należy używać wyłącznie baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung.

Dane techniczne baterii

Dane techniczne	Opis
Model	SLB-10A
Typ	Bateria litowo-jonowa
Pojemność	1030 mAh
Napięcie	3,7 V
Czas ładowania* (gdy aparat jest wyłączony)	Ok. 240 min

* Ładowanie baterii przez podłączenie aparatu do komputera może trwać dłużej.

Czas eksploatacji baterii

Średni czas fotografowania/ liczba zdjęć	Warunki testowe (gdy bateria jest w pełni naładowana)
Zdjęcia Ok. 100 min/ Ok. 200 zdjęć	<p>Czas eksploatacji baterii zmierzono w następujących warunkach: w trybie P, w ciemności, rozdzielczości 16m, jakości Dobra, włączonej optycznej stabilizacji obrazu (IOS), Jakość obrazu (Wysoka).</p> <ol style="list-style-type: none"> Wybierz ustawienie lampy błyskowej Wypełnij, zrób pojedyncze zdjęcie, a następnie powiększ lub pomniejsz kadr. Wybierz ustawienie lampy błyskowej Wyl., zrób pojedyncze zdjęcie, a następnie powiększ lub pomniejsz kadr. Wykonaj kroki 1 i 2 w odstępie 30 sekund. Powtarzaj proces przez 5 minut, a następnie wyłącz aparat na 1 minutę. Powtórz kroki od 1 do 3.
Filmy Ok. 85 min	Nagrywanie filmów z rozdzielczością HD i szybkością 30 kl/sek..

- Powyższe wartości uzyskano w wyniku pomiarów przeprowadzonych zgodnie ze standardami firmy Samsung; mogą się one różnić w zależności od sposobu eksploatacji aparatu.
- W celu określenia całkowitego czasu nagrywania zarejestrowano kolejno kilka filmów.
- Używanie funkcji obsługi sieci skutkuje szybszym zużyciem baterii.
- Pomiary powyższych wartości zostały dokonane przy wyłączonej funkcji GPS.

Komunikat o niskim poziomie naładowania baterii

Po pełnym rozładowaniu baterii ikona baterii zmienia kolor na czerwony i jest wyświetlany komunikat „**Siaba bateria**”.

Uwagi dotyczące użytkowania baterii

- Należy unikać narażania baterii na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury (poniżej 0 °C lub powyżej 40 °C). Ekstremalne temperatury mogą spowodować obniżenie pojemności baterii.
- Kiedy aparat jest używany przez dłuższy czas, obszar wokół komory baterii może się nagrzewać. Nie wpływa to jednak na sposób działania aparatu.
- Nie należy ciągnąć za przewód zasilacza, aby odłączyć wtyczkę od gniazda zasilania, ponieważ może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- W temperaturze poniżej 0°C może się zmniejszyć pojemność baterii i skrócić czas pracy.
- Pojemność baterii może się zmniejszyć w niskiej temperaturze, ale wróci do normalnego poziomu w wyższej temperaturze.

Przestrogi dotyczące użytkowania baterii

Baterie, ładowarki i karty pamięci należy chronić przed uszkodzeniem

Baterie należy chronić przed kontaktem z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie, a także doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

Uwagi dotyczące ładowania baterii

- Jeśli wskaźnik diodowy nie świeci, należy sprawdzić, czy bateria została prawidłowo włożona.
- Jeśli aparat jest włączony podczas ładowania, bateria może nie naładować się w pełni. Przed przystąpieniem do ładowania baterii należy wyłączyć aparat.
- Nie należy korzystać z aparatu w trakcie ładowania baterii. Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie należy ciągnąć za przewód zasilacza, aby odłączyć wtyczkę od gniazda zasilania, ponieważ może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Przed włączeniem aparatu należy odczekać, aż bateria zostanie doładowana przez co najmniej 10 minut.
- Jeśli aparat zostanie podłączony do zewnętrznego źródła zasilania, kiedy bateria jest rozładowana, użycie niektórych funkcji powodujących duże zużycie energii spowoduje wyłączenie aparatu. Aby używać aparatu w normalny sposób, należy naładować baterię.

- Jeśli kabel zasilający zostanie podłączony przy całkowicie naładowanej baterii, lampka stanu włączy się na około 30 minut.
- Korzystanie z lampy błyskowej i nagrywanie filmów przyczynia się do szybszego rozładowania baterii. Baterię należy ładować do momentu, gdy czerwona lampka stanu przestanie świecić.
- Jeśli lampka stanu miga na czerwono, należy ponownie podłączyć kabel zasilający lub wyjąć baterię, a następnie ponownie ją włożyć.
- W przypadku ładowania baterii przy użyciu przegrzanego przewodu lub w wysokiej temperaturze lampka stanu może migać na czerwono. Ładowanie rozpocznie się po ostygnięciu baterii.
- Nadmierne naładowanie baterii może się przyczynić do skrócenia czasu jej eksploatacji. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć przewód zasilania od aparatu.
- Nie należy zginać przewodu zasilacza ani kłaść na nim ciężkich przedmiotów. Może to spowodować jego uszkodzenie.

Uwagi dotyczące ładowania, gdy aparat jest podłączony do komputera

- Należy używać tylko dołączonego do aparatu kabla USB.
- Nie wolno ładować baterii:
 - podczas używania koncentratora USB,
 - gdy do komputera są podłączone inne urządzenia USB,
 - po podłączeniu kabla do portu znajdującego się z przodu komputera,
 - jeśli port USB komputera nie obsługuje standardowego zasilania (5 V, 500 mA).

Prawidłowe obchodzenie się z bateriami i ładowarkami oraz ich utylizacja

- Nie wolno wrzucać baterii do ognia. Podczas utylizacji zużytych baterii należy przestrzegać przepisów lokalnych.
- Nie wolno umieszczać baterii ani aparatów w/na urządzeniu grzewczym, takim jak kuchenka mikrofalowa, piec czy grzejnik. W razie przegrzania baterie mogą wybuchnąć.



Nieuważne lub nieprawidłowe korzystanie z baterii może doprowadzić do powstania obrażeń lub nawet do śmierci. Ze względów bezpieczeństwa podczas korzystania z baterii należy przestrzegać następujących zasad:

- W przypadku nieprawidłowej obsługi bateria może ulec zapłonowi lub eksplodować. W przypadku zauważenia jakichkolwiek deformacji, pęknięć lub innych nieprawidłowości w wyglądzie baterii należy natychmiast zaprzestać korzystania z niej i skontaktować się z centrum serwisowym.
- Należy korzystać wyłącznie z oryginalnych, zalecanych przez producenta ładowarek do baterii i zasilaczy oraz ładować baterię w sposób opisany w instrukcji użytkownika.
- Nie należy umieszczać baterii w pobliżu urządzeń grzewczych ani pozostawiać jej w silnie nagrzanym miejscu, na przykład latem we wnętrzu rozgrzanego samochodu.
- Nie należy umieszczać baterii w kuchence mikrofalowej.
- Nie należy przechowywać baterii ani korzystać z niej w gorących i wilgotnych miejscach, na przykład w saunach czy kabinach prysznicowych.
- Nie należy na długo pozostawiać baterii na łatwopalnych materiałach, na przykład na pościeli, dywanach czy kocach elektrycznych.
- Włączonego urządzenia nie należy na długo pozostawiać w zamkniętych przestrzeniach.
- Należy uważać, aby bieguny baterii nie zetknęły się z metalowymi przedmiotami, na przykład naszyjnikami, monetami, kluczami czy zegarkami.
- Należy używać tylko oryginalnych, zalecanych przez producenta, litowo-jonowych baterii zastępczych.

- Nie należy rozmontowywać baterii ani przebiegać jej ostrymi przedmiotami.
- Nie należy wystawiać baterii na działanie wysokiego ciśnienia ani sił zgniatających.
- Nie należy wystawiać baterii na działanie silnych uderzeń, takich jak przy upadkach z dużej wysokości.
- Nie należy wystawiać baterii na działanie temperatury 60 °C lub wyższej.
- Należy chronić baterię przed kontaktem z wilgocią i cieczami.
- Baterii nie należy wystawiać na nadmiernie wysoką temperaturę — światło słoneczne, ogień itp.

Wskazówki dotyczące utylizacji

- Podczas utylizacji baterii należy zachować ostrożność.
- Nie należy wrzucać baterii do ognia.
- Przepisy dotyczące utylizacji różnią się w zależności od kraju lub regionu. Podczas utylizacji baterii należy przestrzegać przepisów lokalnych i federalnych.

Wytyczne dotyczące ładowania baterii

Baterie można ładować tylko w sposób opisany w tej instrukcji obsługi. Nieprawidłowo ładowana bateria może wybuchnąć lub ulec zapłonowi.

Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym

W przypadku problemów z aparatem przed nawiązaniem kontaktu z centrum serwisowym należy wykonać poniższe procedury. Jeśli to nie pomoże, należy się skontaktować z lokalnym punktem sprzedaży lub centrum serwisowym.



Pozostawiając aparat w centrum serwisowym, należy dołączyć także te elementy, które mogą mieć wpływ na usterkę, np. kartę pamięci czy baterię.

Sytuacja	Zalecane rozwiązanie
Nie można włączyć aparatu.	<ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, że do aparatu włożono baterię.• Upewnij się, że bateria jest prawidłowo włożona (s. 19).• Naładuj baterię.
Aparat nagle się wyłącza.	<ul style="list-style-type: none">• Naładuj baterię.• Ten aparat można ustawić w tryb Oszcz. energii lub Aut. wył. zas. (s. 151, 152)• Aparat może się wyłączyć, aby zapobiec uszkodzeniu karty pamięci na skutek uderzenia. Ponownie włącz aparat.
Bateria szybko się rozładowuje.	<ul style="list-style-type: none">• Bateria może szybciej tracić moc w niskiej temperaturze (poniżej 0 °C). Umieść baterię w ciepłym miejscu, na przykład w kieszeni.• Korzystanie z lampy błyskowej i nagrywanie filmów przyczynia się do szybszego rozładowania baterii. W razie potrzeby baterię należy naładować.• Baterie ulegają zużyciu i po pewnym czasie muszą zostać wymienione. Jeśli bateria szybko się rozładowuje, należy kupić nową.

Sytuacja	Zalecane rozwiązanie
Nie można robić zdjęć.	<ul style="list-style-type: none">• Brak wolnego miejsca na karcie pamięci. Usuń zbędne pliki lub włóż nową kartę.• Sformatuj kartę pamięci.• Karta pamięci jest uszkodzona. Kup nową kartę pamięci.• Sprawdź, czy aparat jest włączony.• Naładuj baterię.• Upewnij się, że baterię włożono prawidłowo.
Aparat przestaje reagować.	Wymij baterię i ponownie ją włóż.
Aparat się nagrzewa.	Aparat może się nagrzewać podczas pracy. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno mieć wpływu na trwałość aparatu ani jego sprawność.
Nie działa lampka błyskowa.	<ul style="list-style-type: none">• Przesuń suwak zwalniania lampy błyskowej, aby wysunąć lampę.• Opcja lampy błyskowej może być ustawiona na Wył. (s. 74).• W niektórych trybach nie można używać lampy błyskowej.

Sytuacja	Zalecane rozwiązanie
Lampa błyskowa jest nieoczekiwanie wyzwalana.	Lampa błyskowa może błysnąć na skutek wyładowania elektrostatycznego. Aparat nie jest uszkodzony.
Data i godzina są nieprawidłowe.	Ustaw datę i godzinę w ustawieniach wyświetlacza (s. 151).
Nie działają przyciski lub wyświetlacz.	Wyjmij baterię i ponownie ją włóż.
Wyświetlacz aparatu reaguje nieprawidłowo.	Korzystanie z aparatu w bardzo niskich temperaturach może być przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania lub odbarwienia ekranu aparatu. Aby zapewnić lepsze funkcjonowanie ekranu, należy korzystać z aparatu w umiarkowanych temperaturach.
Wystąpił błąd karty pamięci.	<ul style="list-style-type: none"> Wyłącz aparat, a następnie ponownie go włącz. Wyjmij kartę pamięci i ponownie ją włóż. Sformatuj kartę pamięci. <p>Więcej informacji zawiera temat „Przestrogi dotyczące korzystania z kart pamięci” (s. 161).</p>
Nie można odtwarzać plików.	Zmiana nazwy pliku może uniemożliwić jego odtworzenie w aparacie (nazwa pliku powinna być zgodna ze standardem DCF). W takiej sytuacji należy odtworzyć pliki na komputerze.

Sytuacja	Zalecane rozwiązanie
Zdjęcie jest nieostre.	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź, czy wybrana opcja ustawiania ostrości nadaje się do zdjęć robionych z niewielkiej odległości (s. 78). Sprawdź, czy obiekt jest czysty. W przeciwnym razie wyczyść go (s. 157). Upewnij się, że fotografowany obiekt znajduje się w zasięgu lampy błyskowej (s. 169).
Barwy zdjęcia nie odpowiadają rzeczywistości.	Ustawienie niewłaściwego balansu bieli może skutkować kolorami odbiegającymi od rzeczywistych. Wybierz prawidłową opcję balansu bieli, dostosowaną do źródła światła (s. 87).
Zdjęcie jest zbyt jasne.	<p>Zdjęcie zostało prześwietlone.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wyłącz lampę błyskową (s. 74). Zmień czułość ISO (s. 77). Dostosuj wartość ekspozycji do warunków oświetleniowych (s. 86).
Zdjęcie jest zbyt ciemne.	<p>Zdjęcie jest niedoświetlone.</p> <ul style="list-style-type: none"> Włącz lampę błyskową (s. 74). Zmień czułość ISO (s. 77). Dostosuj wartość ekspozycji do warunków oświetleniowych (s. 86).

Sytuacja	Zalecane rozwiązanie
Nie można wyświetlić zdjęć na telewizorze.	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź, czy aparat został prawidłowo podłączony do telewizora za pomocą kabla A/V. Sprawdź, czy na karcie pamięci są zdjęcia.
Komputer nie rozpoznaje aparatu.	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź, czy kabel USB został podłączony prawidłowo. Sprawdź, czy aparat jest włączony. Sprawdź, czy na komputerze jest zainstalowany obsługiwany system operacyjny.
Komputer rozłącza się z aparatem podczas przesyłania zdjęć.	Przesyłanie zdjęć może zostać przerwane na skutek działania elektryczności statycznej. Odłącz kabel USB i podłącz go ponownie.
Nie można odtworzyć filmów na komputerze.	Filmy mogą nie być odtwarzane w niektórych programach do ich odtwarzania. Aby odtwarzać pliki wideo nagrane przy użyciu aparatu, należy zainstalować program Intelli-studio na komputerze i skorzystać z tego programu (s. 120).

Sytuacja	Zalecane rozwiązanie
Program Intelli-studio nie działa prawidłowo.	<ul style="list-style-type: none"> Zamknij program Intelli-studio i uruchom go ponownie. Nie można używać programu Intelli-studio na komputerach Macintosh. W zależności od konfiguracji komputera i środowiska pracy program może nie uruchamiać się automatycznie. W takim przypadku kliknij na komputerze pozycje Start → Wszystkie programy → SAMSUNG → Intelli-studio → Intelli-studio.

Dane techniczne aparatu

Matryca	
Typ	1/2,3" (Approximately 7,77 mm) BSI CMOS
Efektywna liczba pikseli	Ok. 16,2 megapiksela
Całkowita liczba pikseli	Ok. 16,8 megapiksela
Obiektyw	
Długość ogniskowej	Obiektyw Schneider-KREUZNACH z 21-krotnym zoomem, $f = 4,1 - 86,1$ mm (odpowiednik filmu o przekątnej klatki 35 mm: 23 - 483 mm)
Zakres ustawiania ostrości	F2,8 (W)-F5,9 (T)
Zoom	Tryb zdjęć: 1,0–4,0x (inteligentny zoom: 1,33x)
Wyświetlacz	
Typ	AMOLED
Dane	3,0" (7,62 cm), 614K
Ustawianie ostrości	
Typ	Automatyczne wykrywanie ostrości (AF) TTL (Multi AF, Centr. AF, Wybór AF, Ręczna ostrość, AF wykrywania twarzy, Śledzenie AF, AF inteligentnego rozpoznawania twarzy)










Zakres		Obiektyw szerokokątny (W)	Teleobiektyw (T)
	Norm. (af)	80 cm–nieskończoność	350 cm–nieskończoność
	Makro	10–80 cm	150–350 cm
	Auto makro	10 cm–nieskończoność	150 cm–nieskończoność
	Ręczna ostrość	10 cm–nieskończoność	150 cm–nieskończoność
Szybkość migawki			
<ul style="list-style-type: none"> • Intelig. autom.: 1/8–1/2000s • Program: 1–1/2000 s • Noc: 8–1/2000 s • Ręczne: 16–1/2000 s 			
Ekspozycja			
Sterowanie	AE programu, AE migawki, AE preselekcji przysłony, ręczna ekspozycja		
Pomiar	Multi, Punktowy, Centr. waż., Wykryj twarze		
Kompensacja	± 2 EV (Krok 1/3 EV)		
Odpowiednik ISO	Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200		

Lampa błyskowa	
Tryb	Smart Auto, Auto, Czer.ocz, Wypełnij, Wol. sync., Wyl., Red czer oczu
Zakres	<ul style="list-style-type: none"> Obiektyw szerokokątny: 0,3–5,2 m (automatyczny dobór czułości ISO) Teleobiektyw: 0,5–2,4 m (automatyczny dobór czułości ISO)
Czas ładowania	Ok. 6 s
Redukcja wstrząsów	
DUAL IS [optyczna stabilizacja obrazu (OIS) + [cyfrowa stabilizacja obrazu (DIS)]	
Efekty	
Tryb fotografowania	<ul style="list-style-type: none"> Inteligentny filtr: Miniatura, Winiety, Rysunek tuszem, Obraz olejny, Komiks, Promienie światła, Szkic, Miękki, Rybie oko, Klasyczny, Retro, Zdjęcie z zoomem Regulacja obrazu: Kontrast, Ostrość, Nasycenie
Tryb nagrywania filmów	Inteligentny filtr: Paleta efektu 1, Paleta efektu 2, Paleta efektu 3, Paleta efektu 4, Miniatura, Winiety, Szkic, Rybie oko, Klasyczny, Retro
Balans bieli	
Aut. balans bieli, Dienne, Zachmurzenie, Jarzeniowe h, Jarzeniowe l, Żarowe, Własne ust., Temp. koloru	

Nadruk daty	
Data/czas, Data, Wyl.	
Fotografowanie	
Zdjęcia	<ul style="list-style-type: none"> Modes: Intelig. autom. (Portret, Nocny portret, Portret podświetlony, Noc, Podśw., Pejzaż, Biały, Naturalna zieleń, Błękitne niebo, Niebo o zachodzie, Makro, Makro tekst, Makro kolor, Statyw, Ruch, Fajerw., Słabe światło, Punktowy, Punktowy makro, Punktowy portret), Program, Preselekcja przysłony, Preselekcja migawki, Ręczne, Scena (Upiększ, Noc, Pejzaż, Tekst, Zachód, Świt, Podśw., Plaża&śnieg), Magiczny efekt (Panorama, Zdjęcie 3D, Magiczna ramka, Podział zdjęcia, Zdjęcie w zdjęciu, Artystyczny pędzel, HDR), GPS Burst: Pojedyncze, High-speed (10 kl./s, 5 kl./s, 3 kl./s), Wstępne zdjęcie, Zakres (WB, AE) Timer: Wyl., 10 sek., 2 sek., Podwójne (10 sek., 2 sek.)
	<ul style="list-style-type: none"> Tryby: Inteligentne wykrywanie scen (Pejzaż, Błękitne niebo, Naturalna zieleń, Niebo o zachodzie), Film Format: MP4 (H.264) (maksymalny czas nagrywania: 20 min) Size: 1920X1080, 1280X720, 640X480, 320X240 Frame Rate: 30 kl./s, 15 kl./s (wyłącznie w opcjach filtru inteligentnego) Wysoka szybkość: 480fps (176X128), 240fps (384X288) audio: Wycisz, Normalna, Dźwięk na żywo, Dźwięk przy powiększaniu Edycja filmów wideo (wbudowana): wstrzymywanie nagrywania, przechwytywanie pojedynczych klatek
Filmy	

Odtwarzanie	
Zdjęcia	<ul style="list-style-type: none"> Typ: pojedynczy obraz, miniatury, pokaz slajdów z muzyką i efektami, film, Inteligentny album*, Kreatywny filmowiec * Kategoria inteligentnego albumu: Typ, Data, Tydzień, Twarz, Miejsce, Landmark Edytuj: Zmień rozmiar, Obróć, Regulacja obrazu, Inteligentny filtr, Przytnij Efekt: Regulacja obrazu (Reda oczu, Retusz twarzy, Jasność, Kontrast, Nasycenie, Dod. zakłóć.), Inteligentny filtr (Normalne, Miniatura, Winiety, Rysunek tuszem, Obraz olejny, Komiks, Promienie światła, Szkic, Miękki, Rybie oko, Klasyczny, Retro, Zdjęcie z zoomem)
	Filmy
Pamięć	
Nośniki	Pamięć zewnętrzna (opcjonalna): karta SD (gwarantowane 2 GB), karta SDHC (gwarantowane do 32 GB), karta SDXC (gwarantowane do 64 GB)
Format pliku	<ul style="list-style-type: none"> Zdjęcia: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 Filmy: MP4 (obraz: MPEG-4.AVC/H.264,audio: AAC)

Rozmiar obrazu

W przypadku karty SD o pojemności 2 GB: Liczba zdjęć		B.dobra	Dobra	Normalna
	4608X3456	244	302	396
	4608X3072	280	346	452
	4608X2592	322	396	516
	3648X2736	380	468	608
	2832X2832	468	572	738
	2592X1944	708	856	1086
	1984X1488	1106	1318	1626
	1920X1080	1452	1702	2058
	1024X768	2674	2980	3364
Powyższe dane uzyskano w wyniku pomiarów przeprowadzonych przez firmę Samsung w standardowych warunkach. Mogą się one różnić w zależności od warunków fotografowania oraz ustawień aparatu.				

Sieć bezprzewodowa

Udostępnianie społecznościowe, Email, MobileLink, Remote Viewfinder, SkyDrive, Autom. wyk. kop. zap., TV Link, Przeglądarka logowania, Wi-Fi Direct

GPS

Widok mapy, Śledzenie trasy, Punkt orientacyjny na żywo, Kompas

Złącza

Wyjście cyfrowe	USB 2.0
Wejście/wyjście dźwięku	Głośnik wewnętrzny (mono), mikrofon (stereo)
Wyjście sygnału wideo	<ul style="list-style-type: none"> A/V: NTSC, PAL (możliwość wyboru) HDMI 1.4: NTSC, PAL (możliwość wyboru)
Złącze zasilania prądem stałym	5 V

Źródło zasilania

Bateria wielokrotnego ładowania	Bateria litowo-jonowa (SLB-10A, 1030 mAh)
Typ złącza	Micro USB (5-stykowy)

Źródła zasilania mogą się różnić w zależności od regionu.

Wymiary (szer. X wys. X gł.)

109,6 X 61,9 X 24,9 mm (bez elementów wystających)

Masa

226,5 g (bez akumulatora i karty pamięci)

Temperatura robocza

0-40 °C

Wilgotność środowiska roboczego

5-85 %

Oprogramowanie

Intelli-studio, Map Download Manager, PC Auto Backup, Creative Movie Maker

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w wyniku wprowadzenia usprawnień lub ulepszeń.

AEB (Automatyczna skala ekspozycji)

Ta funkcja robi automatycznie kilka zdjęć z różną ekspozycją, aby pomóc w zrobieniu właściwie naświetlonego zdjęcia.

AF (Automatyczne ustawianie ostrości)

System, który automatycznie ustawia ostrość obiektywu aparatu na obiekcie. Ten aparat używa kontrastu do automatycznego ustawiania ostrości.

Przysłona

Przysłona kontroluje ilość światła docierającego do matrycy aparatu.

Drżenie aparatu (rozmycie)

Jeżeli podczas otwarcia migawki aparat zostanie poruszony, całe zdjęcie może wyglądać na zamazane. Zjawisko to występuje częściej przy długim czasie migawki. Drżeniu aparatu można zapobiec, zwiększając czułość, używając lampy błyskowej lub skrząc czas migawki. Można też użyć statywu lub funkcji DIS albo OIS w celu ustabilizowania aparatu.

Kompozycja

Kompozycja w fotografii oznacza rozłożenie obiektów na zdjęciu. Dobrą kompozycję można zwykle uzyskać przy zastosowaniu reguły trójkądnia.

DCF (Design rule for Camera File system)

Specyfikacja określająca format plików i system plików aparatów cyfrowych sporządzona przez Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

Głębia ostrości

Odległość między najbliższym i najdalszym punktem, między którymi można uzyskać akceptowalną ostrość na zdjęciu. Głębia ostrości zależy od przysłony, długości ogniskowej oraz odległości od aparatu do obiektu. Wybranie mniejszej przysłony spowoduje na przykład zwiększenie głębi ostrości oraz zamazanie tła kompozycji.

Zoom cyfrowy

Funkcja powodująca sztuczne zwiększenie przybliżania i oddalania przy użyciu obiektywu (zoomu optycznego). Używanie zoomu cyfrowego powoduje pogorszenie jakości zdjęcia wraz ze wzrostem powiększenia.

DPOF (Cyfrowy format wydruku)

Format zapisu informacji o wydruku, takich jak wybrane zdjęcia i liczba odbitek, na karcie pamięci. Drukarki zgodne ze standardem DPOF, dostępne niekiedy w sklepach fotograficznych, mogą odczytywać takie informacje z karty, dzięki czemu drukowanie jest wygodniejsze.

EV (wartość ekspozycji)

Wszystkie kombinacje czasu migawki i przysłony, które powodują taką samą ekspozycję.

Kompensacja ekspozycji

Funkcja ta umożliwia szybką regulację wartości ekspozycji zmierzonej przez aparat w ograniczonych skokach w celu poprawy ekspozycji zdjęć. Kompensację ekspozycji należy ustawić na -1,0 EV, aby ustawić wartość o jeden skok ciemniejszą, oraz na 1,0 EV, aby ustawić wartość o jeden skok jaśniejszą.

Exif (Exchangeable Image File Format)

Specyfikacja określająca format plików zdjęć z aparatów cyfrowych sporządzona przez Japan Electronic Industries Development Association (JEIDA).

Ekspozycja

Ilość światła docierającego do matrycy aparatu. Ekspozycja zależy od kombinacji czasu migawki, przysłony i czułości ISO.

Lampa błyskowa

Szybko rozbłyskające światło pomagające w uzyskaniu odpowiedniej ekspozycji przy słabym oświetleniu.

Długość ogniskowej

Odległość od środka obiektywu do jego punktu ostrości (w milimetrach). Dłuższa ogniskowa oznacza węższe kąty widzenia i powiększenie obiektu. Krótsza ogniskowa oznacza szersze kąty widzenia.

Histogram

Graficzna prezentacja jasności zdjęcia. Oś pozioma przedstawia jasność, a oś pionowa — liczbę pikseli. Najwyższe punkty na histogramie wskazują niewłaściwą ekspozycję zdjęcia: po lewej — za ciemne, a po prawej — za jasne.

H.264/MPEG-4

Format wideo o wysokiej kompresji ustanowiony przez międzynarodowe organizacje normalizacyjne ISO-IEC oraz ITU-T. Kodek ten zapewnia wideo o dobrej jakości przy niskiej liczbie bitów na sekundę i został opracowany przez Joint Video Team (JVT).

Matryca

Fizyczna część aparatu cyfrowego zawierająca element światłoczuły do każdego piksela na zdjęciu. Każdy element światłoczuły rejestruje jasność światła, które pada na niego podczas ekspozycji. Najczęściej spotykane typy matryc to CCD (Charge-coupled Device) i CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).

Czułość ISO

Czułość aparatu na światło odpowiadająca czułości kliszy używanej w aparacie tradycyjnym. Przy wyższych ustawieniach czułości ISO aparat stosuje krótszy czas migawki, co może zredukować zamazanie spowodowane przez drżenie aparatu i słabe oświetlenie. Zdjęcia o dużej czułości są jednak bardziej podatne na szumy.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Stratna metoda kompresji zdjęć cyfrowych. Zdjęcia JPEG są kompresowane w celu redukcji ich rozmiaru pliku z minimalnym pogorszeniem rozdzielczości.

LCD (Liquid Crystal Display)

Wyświetlacz powszechnie stosowany w urządzeniach elektroniki użytkowej. Wyświetlacz taki wymaga osobnego podświetlenia, takiego jak CCFL lub LED, w celu odwzorowania kolorów.

Makro

Funkcja ta umożliwia robienie zdjęć bardzo małych obiektów z bliska. Podczas używania funkcji makro aparat może utrzymać ostrość na małych obiektach przy proporcjach niemal rzeczywistych (1:1).

Pomiar

Pomiar oznacza sposób przeprowadzanego przez aparat pomiaru światła w celu ustawienia ekspozycji.

MJPEG (Motion JPEG)

Format wideo kompresowany jako obraz JPEG.

MPO (Multi Picture Object)

Format pliku obrazu zawierający wiele obrazów w jednym pliku. Plik MPO zapewnia efekt 3D na ekranach zgodnych z formatem MPO, takich jak telewizory i monitory 3D.

Szumy

Błędnie zinterpretowane piksele na zdjęciu cyfrowym, które mogą mieć postać nieprawidłowo lub przypadkowo rozmieszczonych jasnych pikseli. Szumy występują zazwyczaj wtedy, gdy zdjęcie zostanie zrobione z dużą czułością lub kiedy czułość zostanie ustawiona automatycznie w ciemnym miejscu.

Zoom optyczny

Jest to podstawowy zoom, który służy do powiększania zdjęć przy użyciu obiektywu i nie pogarsza ich jakości.

Jakość

Określenie stopnia kompresji zastosowanej w zdjęciu cyfrowym. Zdjęcia o wyższej jakości mają niższy poziom kompresji, co zazwyczaj powoduje zwiększenie rozmiaru pliku.

Rozdzielczość

Liczba pikseli na zdjęciu cyfrowym. Zdjęcia o wysokiej rozdzielczości zawierają więcej pikseli i zazwyczaj pokazują więcej szczegółów niż zdjęcia o niskiej rozdzielczości.

Szybkość migawki

Szybkość migawki odnosi się do czasu niezbędnego do otwarcia i zamknięcia migawki. To jeden z istotnych czynników wpływających na jasność zdjęcia, gdyż kontroluje on ilość światła wpadającego przez przysłonę i do matrycy. Duża szybkość migawki pozwala na wpuszczenie mniejszej ilości światła, przez co zdjęcie staje się ciemniejsze, ale lepiej uchwyci obiekty znajdujące się w ruchu.

Inteligentny zoom

Inteligentny zoom umożliwia przybliżenie obiektu przy utracie jakości obrazu mniejszej niż wynikającej z zastosowania zoomu optycznego w połączeniu z zoomem cyfrowym.

Efekt winietowy

Redukcja jasności lub nasycenia zdjęcia na brzegach zdjęcia w porównaniu z jego środkiem. Efekt winietowy może kierować uwagę na obiekty znajdujące się w środku zdjęcia.

Balans bieli

Regulacja intensywności kolorów (zazwyczaj kolorów podstawowych: czerwonego, zielonego i niebieskiego) na zdjęciu. Celem regulacji balansu bieli jest odpowiednie odwzorowanie kolorów na zdjęciu.



Prawidłowa utylizacja produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Obowiązuje na terenie Unii Europejskiej i państw europejskich z oddzielnymi systemami zbiórki odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Prawidłowa utylizacja baterii tego produktu

Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.



Program PlanetFirst odzwierciedla zobowiązanie firmy Samsung Electronics do ciągłego rozwoju i odpowiedzialności społecznej dzięki uwzględnieniu ekologii w zarządzaniu prowadzoną działalnością.

Z tego urządzenia można korzystać we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

We Francji z tego urządzenia można korzystać wewnątrz budynków.



Deklaracja zgodności

Dane szczegółowe produktu

Dla wymienionych poniżej

Produkt : APARAT CYFROWY

Model(e): WB850F, WB855F

Deklaracja i obowiązujące normy

Niniejszym deklarujemy, że wymienione powyżej produkty są zgodne z istotnymi wymaganiami oraz innymi postanowieniami Dyrektywy R&TTE (1999/5/WE), dyrektywy niskonapięciowej (2006/95/WE) oraz dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/WE) poprzez zastosowanie wymienionych poniżej norm:

EN 60950-1:2006+A1:2010	EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 55022:2006+A1 :2007	EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
EN 61000-3-3:2008	EN 300 328 v1.7.1
EN 301 489-1 v1.8.1	EN 301 489-17 V2.1.1
EN62311 :2008	

oraz z dyrektywy dotyczącej eko-projektowania (2009/125/WE) wdrożonej przepisami (WE) nr 278/2009 dla zewnętrznych źródeł zasilania.

Przedstawiciel w UE

Samsung Electronics Euro QA
Lab. Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

(ROK ROZPOCZĘCIA UMIESZCZANIA
ZNAKU CE 2012)

Joong-Hoon Choi /
Kierownik laboratorium

02.20.2012

(Miejsce i data wystawienia)

(Imię, nazwisko i podpis upoważnionej
osoby)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres lub numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.

Tekst deklaracji w oficjalnych językach

Kraj	Deklaracja
Cesky	Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento digitální fotoaparát je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Samsung Electronics erklærer herved, at digitale kameraer overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Samsung Electronic, dass sich die Digitalkamera in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics digitaalkamera vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English	Hereby, Samsung Electronics declares that this digital camera is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente Samsung Electronics declara que la cámara digital cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Samsung Electronics ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français	Par la présente Samsung Electronic déclare que l'appareil photo numérique est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano	Con la presente Samsung Electronicsdichiara che questa fotocamera digitale è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Samsung Electronics deklarē, ka digitālā kamera atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Samsung Electronics deklaruoja, kad šis skaitmeninis fotoaparatas, atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands	Hierbij verklaart Samsung Electronics dat de digitale camera in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Kraj	Deklaracja
Malti	Hawnhekk, Samsung Electronics, tididkara li din il-kamera diġitali hi konformi mar-rekwiżiti essenzjali u ma' dispożizzjonijiet rilevanti oħrajn ta' Direttiva 1999/5/KE.
Magyar	A Samsung Electronics kijelenti, hogy ez a digitális fényképezőgép megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.
Polski	Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że ten aparat cyfrowy jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português	Samsung Electronics declara que esta câmara digital está conforme os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko	Samsung Electronics izjavlja, da je ta digitalni fotoaparat v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky	Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento digitálny fotoaparát spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi	Samsung Electronics vakuuttaa täten että tämä digitaalikamera on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska	Härmed intygar Samsung Electronics att dessa digitalkameror står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Български	С настоящото Samsung Electronics декларира, че този цифров фотоапарат е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕК.
Română	Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că această cameră foto digitală este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Norsk	Samsung Electronics erklærer herved at dette digitalkameraet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye	Bu belge ile, Samsung Electronics bu dijital kameranın 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
Íslenska	Hér með lýsir Samsung Electronics því yfir að þessi stafræna myndavél sé í samræmi við grunnkröfur og önnur ákvæði tilskipunar 1999/5/EB.

A

Akcesoria opcjonalne 15

Anynet+ 153

Auto Backup 141

Autoportret 83

B

Balans bieli 87

Bateria

Ładowanie 20

Przeostroga 163

Wkładanie 19

C

Centrum serwisowe 166

Creative Movie Maker 124

Cyfrowy format zamówienia
wydruku (DPOF, Digital Print
Order Format) 111

Czerwone oczy

Tryb fotografowania 74

Tryb odtwarzania 110

Czułość ISO 77

Czyszczenie

Korpus aparatu 157

Obiektyw 157

Wyświetlacz 157

D

Dane techniczne aparatu 169

Drukowanie zdjęć 126

Dźwięk ustawiania ostrości
150

E

Edycja zdjęć 108

Edytowanie filmów

Przechwytywanie 107

Przycinanie 107

Ekran trybu 24

Ekspozycja 86

F

Film

Tryb fotografowania 57

Tryb odtwarzania 106

Formatowanie 153

Fotografowanie portretów

Autoportret 83

Czerwone oczy 75

Inteligentne rozpoznawanie
twarzy 84

Mrugnięcie 84

Redukcja czerwonych oczu 75

Tryb Upiększ 41

Uśmiech 83

Wykryj twarz 82

Funkcja optycznej stabilizacji
obrazu (OIS) 34

G

GPS (ang. Global Positioning
System, globalny system
określenia położenia) 62

I

Ikony

Tryb fotografowania 23

Tryb odtwarzania 98

Inteligentne rozpoznawanie
twarzy 84

Inteligentny album 101

Inteligentny filtr

Tryb fotografowania 93

Tryb odtwarzania 109

Inteligentny zoom 33

Intelli-studio 120

J

Jakość obrazu 72

Jasność

Tryb fotografowania 86

Tryb odtwarzania 111

Jasność wyświetlacza 150

K

Karta pamięci

Przebieg 161

Wkładanie 19

Komunikaty o błędach 155

Konserwacja aparatu 157

Kontrast

Tryb fotografowania 95

Tryb odtwarzania 111

L

Lampa AF 152

Lokalizacja 16

Ustawienia 152

Lampa błyskowa

Auto 75

Czerwone oczy 75

Intensywność 76

Red czerwonych oczu 75

Wolna synchronizacja 75

Wył. 74

Wypełnij 75

Lampka stanu 17

Ł

Ładowanie 20

M

Makro

Auto makro 79

Makro 79

Ręczna ostrość 79

Miniatury 102

Moja gwiazda

Anulowanie 100

Ocena 99

Rejestrowanie 85

Mrugnięcie 84

N

Naciśnięcie spustu migawki do połowy 35

Nadruk 152

Nasycenie

Tryb fotografowania 95

Tryb odtwarzania 111

O

Obrotowanie 108

Obszar ustawiania ostrości

Centr. AF 81

Multi AF 81

Śledzenie AF 81

Wybór AF 81

Odlączenie aparatu 117

Ostrość 95

Otwór do montażu statywu 16

P

Panorama

Panorama 3D 47

Panorama na żywo 47

Panorama w akcji 49

PictBridge 126

Podłączanie do komputera

Macintosh 117

Windows 116

Podwójna stabilizacja obrazu (DUAL IS) 34

Pokaz slajdów 105

Pokręto wyboru trybu 16

Pomiar

Centr. waż. 87

Multi 87

Punktowy 87

Port A/V 16

Port USB 16

Powiększanie 104

Przechwytywanie klatki filmu 107

Przesyłanie plików

- Auto Backup 141
- E-mail 137
- Macintosh 117
- Windows 116

Przycisk funkcyjny 18

Przycisk menu 18

Przycisk odtwarzania 18

Przycisk zasilania 16

R

Regulacja obrazu

- Czerwone oczy 110
- Dod. zakłóć. 111
- Jasność
 - Tryb fotografowania 86
 - Tryb odtwarzania 111
- Kontrast
 - Tryb fotografowania 95
 - Tryb odtwarzania 111
- Nasycenie
 - Tryb fotografowania 95
 - Tryb odtwarzania 111
- Ostrość 95

Remote Viewfinder 133

Resetowanie 153

Retuszowanie twarzy

- Tryb fotografowania 41
- Tryb odtwarzania 110

Rodzaj wyświetlanych informacji 30

Rozdzielczość

- Tryb fotografowania 71
- Tryb odtwarzania 108

Rozmiar HDMI 153

S

Samowyzwalacz

- Lampa samowyzwalacza 16
- Tryb fotografowania 73

Siatka 150

Sieć bezprzewodowa 128

Spust migawki 16

Szybki podgląd 150

T

Telewizor 3D 115

Telewizor HD 114

Tryb Artystyczny pędzel 53

Tryb Film 57

Tryb HDR 54

Tryb Intelig. autom. 38

Tryb inteligentnego wykrywania parametrów sceny 60

Tryb Magiczna ramka 50

Tryb Obraz w obrazie 52

Tryb odtwarzania 98

Tryb oszczędzania energii 151

Tryb Podział zdjęcia 51

Tryb preselekcji migawki 45

Tryb preselekcji przysłony 44

Tryb Program 42

Tryb ręczny 46

Tryb scen 40

Tryb Upiększ 41

Tryby zdjęć seryjnych

- Duża szybkość 90
- Wstępne zdjęcie 91
- Zakres 91

Tryb Zdjęcia 3D 50

TV Link 143

U

Ustawienia 151

Ustawienia czasu 21

Ustawienia dźwięku 30

Ustawienia języka 151

Ustawienia strefy czasowej 21, 151

Ust. daty/godz. 151

Usuwanie plików 103

Uśmiech 83

W

Wartość przysłony 43

Witryna

Dostęp 135

Wysyłanie zdjęć lub filmów
135

**Wymagowanie aparatu z
opakowania 15**

Wyjście wideo 153

Wykryj twarze 82

Wyszukiwanie w okolicy

Korzystanie z funkcji punktów
orientacyjnych na żywo 67

Korzystanie z kompasu 69

POI (Point of interest - ważne
miejsce) 66

Wyświetlanie plików

Folder 100

Inteligentny album 101

Miniatury 102

Pokaz slajdów 105

Telewizor 113

Z

Zabezpieczanie plików 102

Zoom

Korzystanie z funkcji zoomu
32

Przycisk Zbliżenie 17

Ustawienia dźwięku funkcji
zoom 57, 96

Zoom cyfrowy 32



Informacje dotyczące obsługi posprzedażnej można znaleźć w broszurze gwarancyjnej dołączonej do produktu lub w witrynie internetowej www.samsung.com.

CE0678!